

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК ОСНОВНОГО БРЕЛКА

ОБОЗНАЧЕНИЯ В ТАБЛИЦЕ

- + - одновременное нажатие двух кнопок брелка
- > - последовательное нажатие двух кнопок брелка
- 2** - короткое нажатие кнопки*
- 1** - длительное нажатие кнопки* (~2сек)

* цифрой обозначен номер кнопки брелка



1	Включение режима охраны
2	Выключение режима охраны
3	Проверка состояния автомобиля
1 > 2	Включение режима бесшумной охраны
1 > 1	Выкл/вкл датчика удара
2 > 2	Выкл/вкл дополнительного датчика
3 > 3	Выкл/вкл датчика наклона
4 > 4	Поиск автомобиля
3 > 4	Выкл/вкл беспроводного датчика

3	Активация перемещения курсора выбора режимов
1 + 3	Вкл. режимов «Антиграбление» и «Паника»
1 + 4	Выключение блокировки кнопок брелка
2 + 4	Включение блокировки кнопок брелка
4 (5 сек.)	Вход в меню настройки функций брелка
1 (4 сек.)	Дистанционный запуск и продление работы двигателя
1 > 4	Дистанционная остановка двигателя
2 > 1	Вкл/выкл дополнительного канала 1
3 > 1	Вкл/выкл дополнительного канала 2
2 > 3	Вкл/выкл дополнительного канала 4
3 > 2	Вкл/выкл дополнительного канала 5
4 > 2	Вкл/выкл дополнительного канала 6

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ
8-800-333-80-30
 по России звонок бесплатный

ТЕЛЕФОН УСТАНОВОЧНОГО ЦЕНТРА

T94 v2

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



StarLine

ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМОВ СИГНАЛИЗАЦИИ И СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ



Открыты двери, капот, кузов



Передача команды управления



Включен режим антиграбления



Разряжен элемент питания брелка



Включен режим охраны со звуком



Включен будильник



Замки дверей закрыты



Включен режим бесшумной охраны



Зажигание включено



Замки дверей открыты



Не включен стояночный тормоз



Двигатель работает



ДУ-1 Сработал 1-й уровень датчика удара



ДУ-1 Сработал 2-й уровень датчика удара



ДАТ 1 Отключен 1-й уровень датчика удара



ДАТ 1 Отключен датчик удара



ДУ-2 Сработал 1-й уровень доп. датчика



ДУ-2 Сработал 2-й уровень доп. датчика



ДАТ 2 Отключен 1-й уровень доп. датчика



ДАТ 2 Отключен доп. датчик

дН Сработал датчик наклона

СС-1 Сработал беспроводной датчик №1



Режим автоматического включения охраны



Сервисный режим



Режим иммобилайзера




Режим автозапуска по будильнику



Режим «Антиграбление»

ЗАМЕНА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

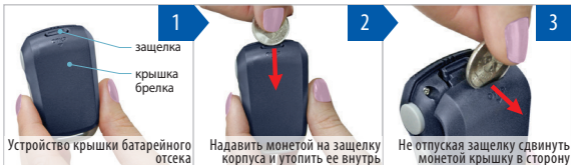

1. Откройте крышку батарейного отсека брелка и извлеките старый элемент питания. Нажмите одну (любую) кнопку брелка или подождите 30 секунд;
2. Установите новый элемент питания, соблюдая его полярность. Правильное положение элемента питания указано на корпусе брелка под крышкой. Закройте крышку брелка.
3. После замены элемента питания откорректируйте показания текущего времени.

ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ БЕЗ БРЕЛКА

1. При включенном зажигании откройте дверь. Светодиод начнет мигать.
2. Нажмите сервисную кнопку 3 раза и выключите зажигание. Сигнализация включит 20-секундный режим ожидания. В подтверждение начала отсчета последует 1 сигнал сирены и 1 вспышка световых сигналов.
3. В течение режима ожидания выйдите из автомобиля и закройте все двери. По истечении 20-ти секунд автоматически включится режим охраны независимо от состояния дверей, капота, багажника. В подтверждение последует 1 вспышка световых сигналов. Светодиод начнет медленно мигать, показывая, что автомобиль охраняется.

ЭКСТРЕННОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ БЕЗ БРЕЛКА

1. Откройте дверь автомобиля ключом. Последуют сигналы тревоги или 4 вспышки световых сигналов, если режим охраны был включен без брелка.
2. В течение 20 секунд при открытой двери включите зажигание и нажмите сервисную кнопку такое количество раз, которое соответствует первой цифре персонального кода.
3. Выключите зажигание.

Если запрограммирован вариант 1-значного персонального кода, то в случае правильно набранного кода режим охраны выключится. Последует 2 вспышки световых сигналов.

Если запрограммирован вариант 2-х или 3-значного персонального кода, то после набора первой цифры персонального кода следует повторно включить зажигание и нажать сервисную кнопку такое количество раз, которое соответствует второму числу персонального кода и выключить зажигание.

При необходимости аналогичным образом введите третью цифру персонального кода.

Если код набран верно, то режим охраны выключится. Последует 2 вспышки световых сигналов.

Смените заводское значение персонального кода 3 на индивидуальное

www.starline.ru