
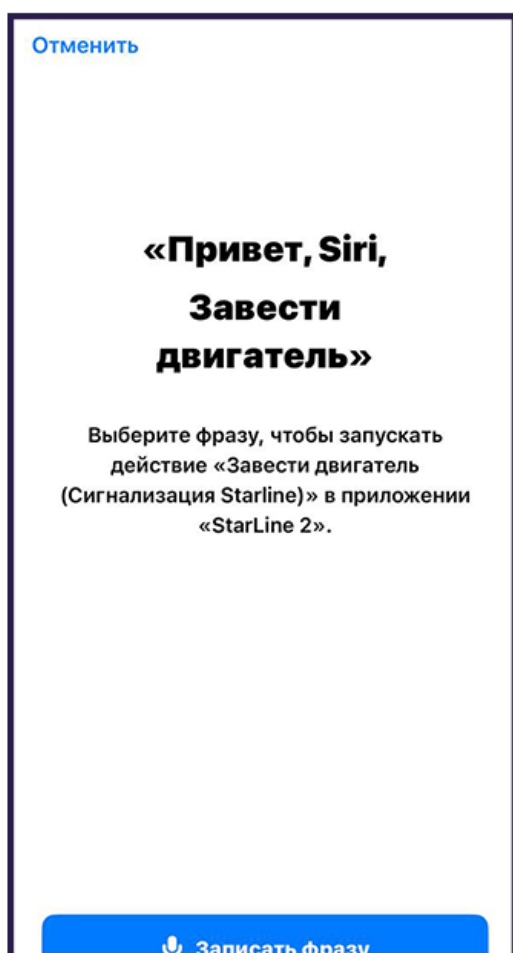
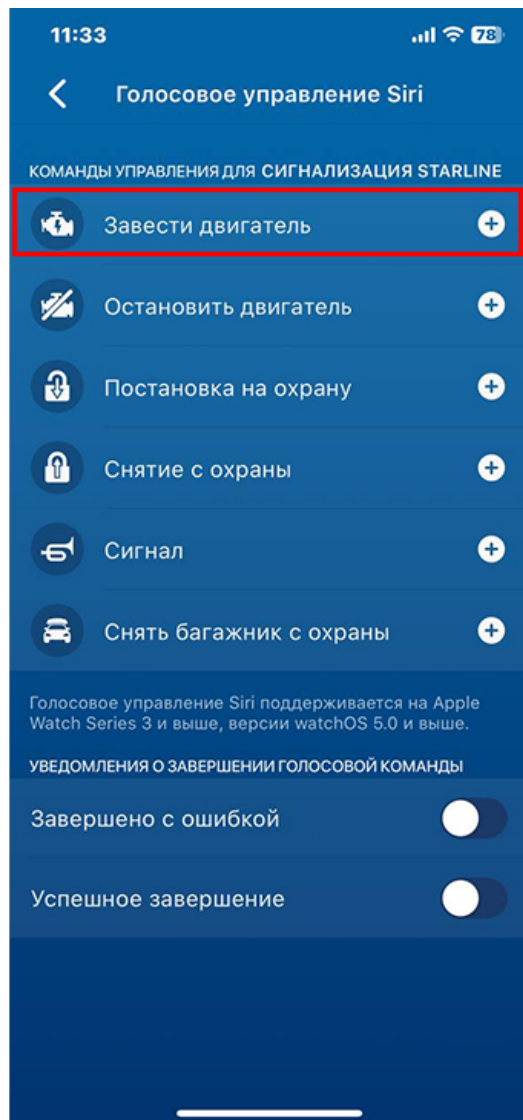



Siri

Авторизуйтесь для входа в мобильное приложение StarLine. **Выберите охранно-телематический комплекс StarLine**, для которого вы хотите настроить голосовое управление.

1. Откройте вкладку «**Настройки**», затем вкладку «**Голосовое управление Siri**».
2. Выберите интересующую вас команду из списка, например, «**Завести двигатель**».
3. Начните запись, нажав на красную кнопку. **Произнесите громко и четко вашу версию команды**, например: «Согрей любимую!» Фраза может быть любой: фантазируйте! При необходимости запишите ее повторно.
4. Нажмите «**Готово**».

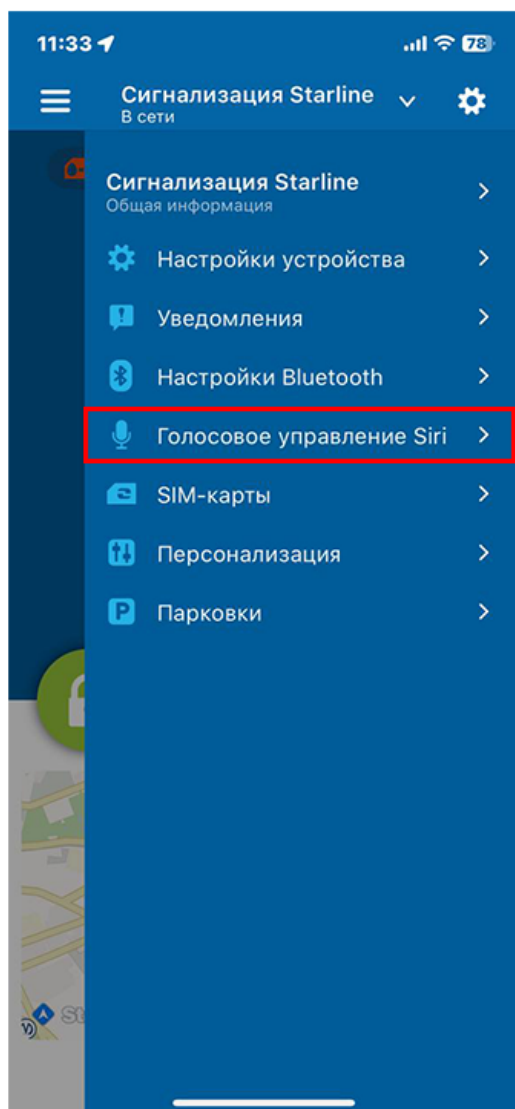

Теперь для выполнения вашей команды о запуске двигателя говорите: **«Привет, Siri! Согрей любимую!»**

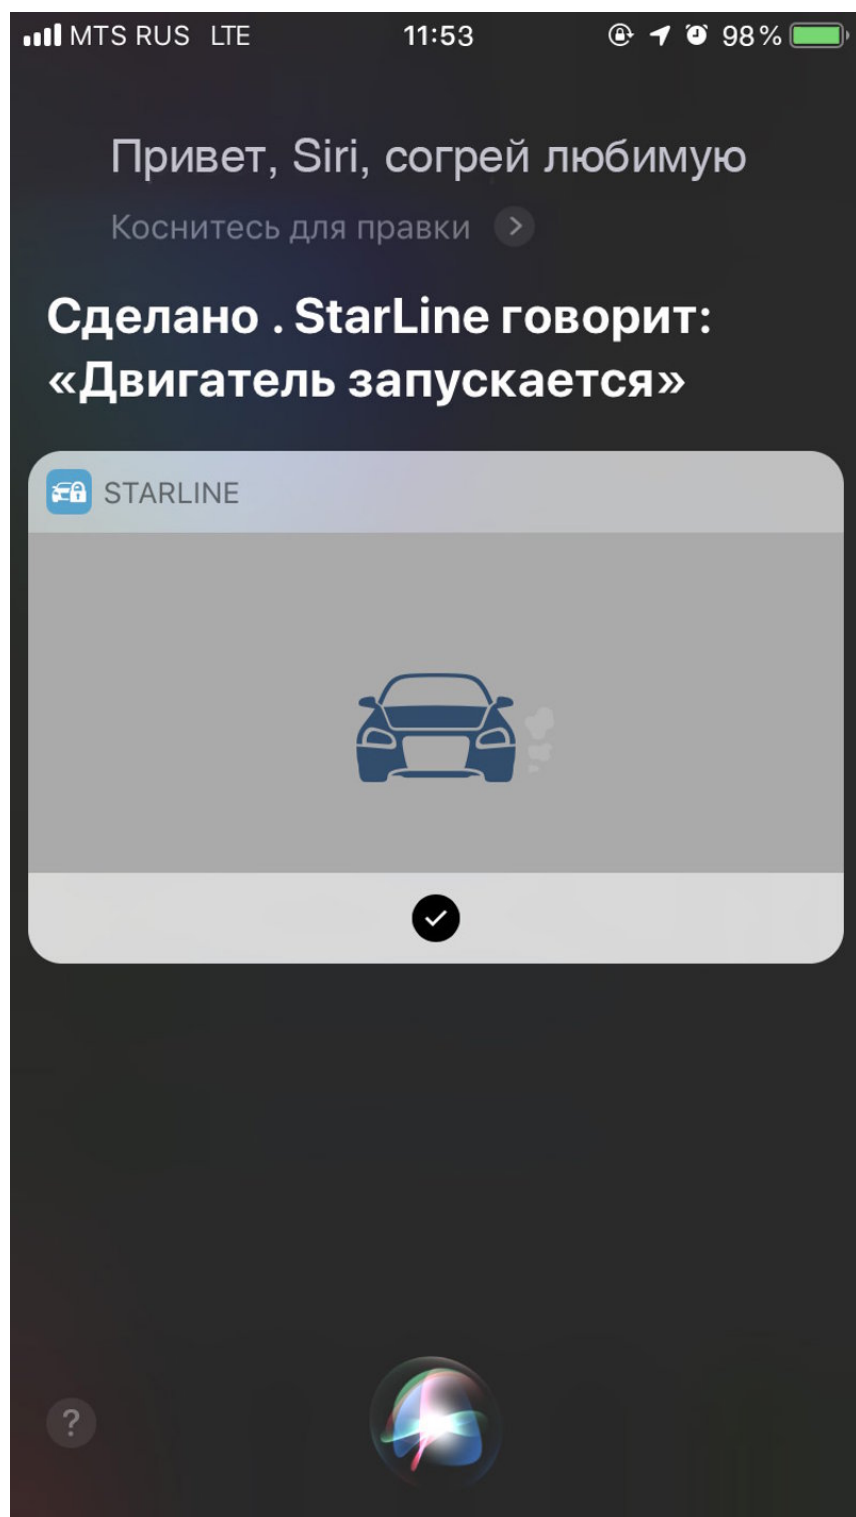

Назначьте голосовые команды для всех популярных заданий по управлению охраной StarLine. Легко и удобно!
