

Отпирание замка багажника

При подключении электромеханического замка багажника используйте дополнительное реле как показано на схеме.
Для охранных комплексов StarLine A96/A66, B96/B66, D96/D66, AS96 (v2) допускается использовать встроенное реле управления центральным замком.

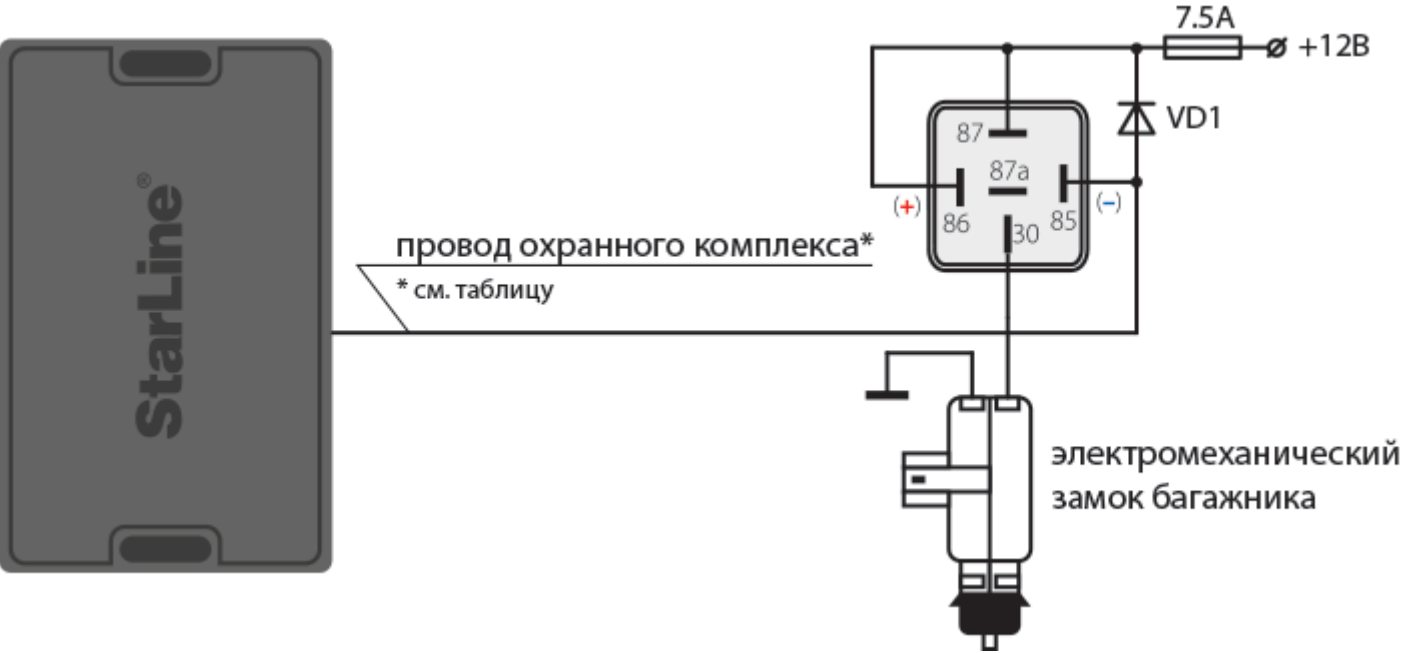


Схема подключения отпирания замка багажника

Таблица 12. Подключение отпирания замка багажника

Охранный комплекс	Канал (по умолчанию)	Разъем	Примечание
X96 (v2)	желто-черный	X3	
M96	—		выберите свободный канал и назначьте на него функцию «Отпирание багажника»
A96/A66	желто-черный	X3	
B96/B66	желто-черный	X3	

D96/D66	желто-черный	X3	
E96/E66	желто-черный	X1	
S96/S66	желто-черный	X1	
AS96 (v2)	желто-черный	X3	

Если канал не используется, то установите для него значение «Функция не назначена» в программе StarLine Мастер

Версия #2
Admin создал 18 декабря 2023 09:58:56
Admin обновил 28 февраля 2024 14:46:16