Подключение предпускового подогревателя

Подключение предпускового подогревателя Бинар-5S по цифровой шине

> Необходима версия ПО центрального блока 2.44.0 и выше.


Подключение выполняется к белому и зеленому проводам в жгуте блока управления нагревателя. Для подключения к охранному комплексу StarLine необходимо использовать 2 провода LIN, переключив их в цифровой канал.


В приложении «StarLine Мастер» во вкладке "Каналы и CAN" запрограммируйте на один канал на функцию "Управление предпусковым подогревателем Бинар-5S по цифровой шине" и подключите его к белому проводу в жгуте блока управления нагревателя.

На второй канал запрограммируйте функцию "Контроль запуска предпускового подогревателя Бинар-5S по цифровой шине" и подключите его к зеленому проводу в жгуте блока управления нагревателя.

На вкладке «Запуск двигателя» в разделе «Предпусковой подогреватель» активируйте параметр «Разрешение работы предпускового подогревателя». Для параметра «Тип запуска предпускового подогревателя» выберите значение "Бинар-5S по цифровой шине".


Пример настройки охранного комплекса StarLine:



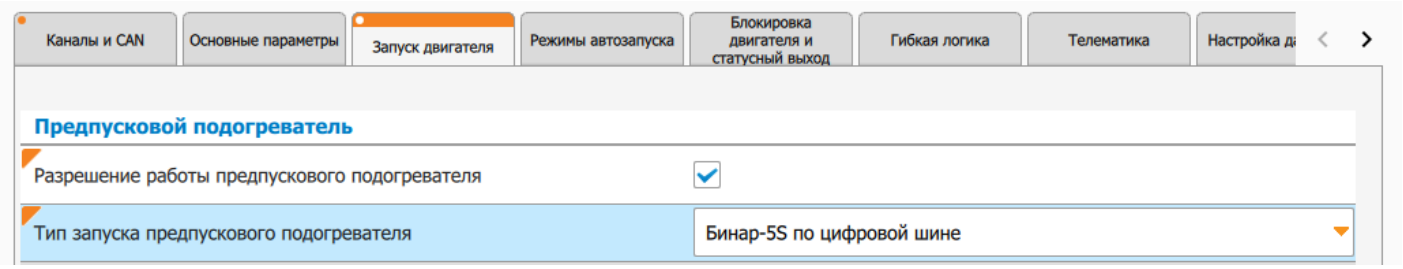



Подключение предпускового подогревателя Бинар-5S с управлением по цифровой шине к охранным комплексам StarLine S96v2, S66v2, E96v2, S97, E97

В приложении StarLine Мастер выберите два любых свободных LIN провода, переключите их в цифровой канал. Назначьте на них функции и подключите как указано на схеме

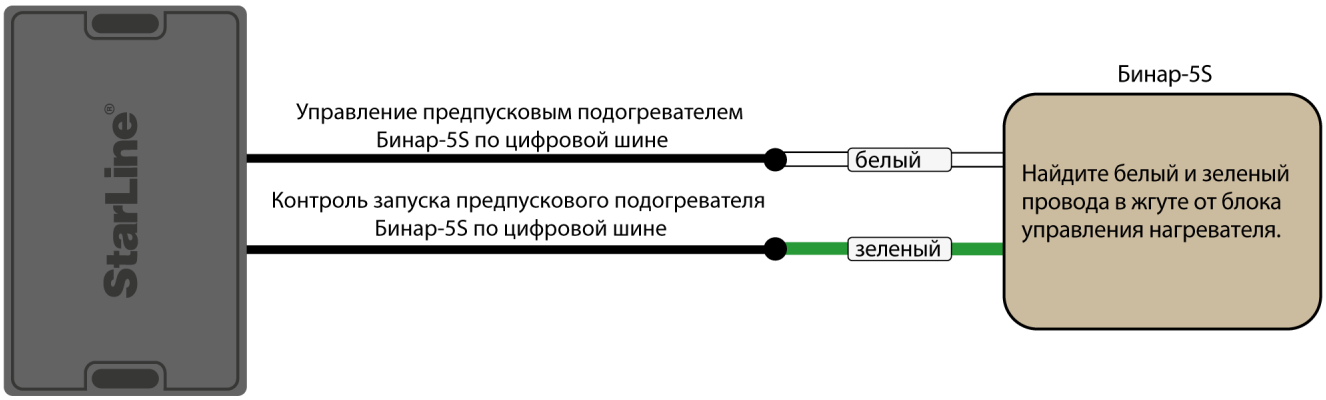


Пример настройки для M66v2:



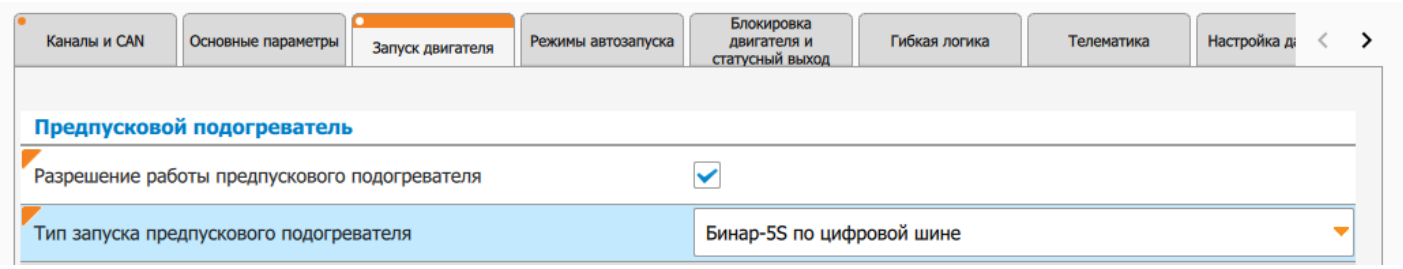

Подключение предпускового подогревателя Бинар-5S с управлением по цифровой шине к трекеру StarLine M66v2

В приложении StarLine Мастер переключите синий и черно-белый провода в цифровой канал. Назначьте на них функции и подключите как указано на схеме

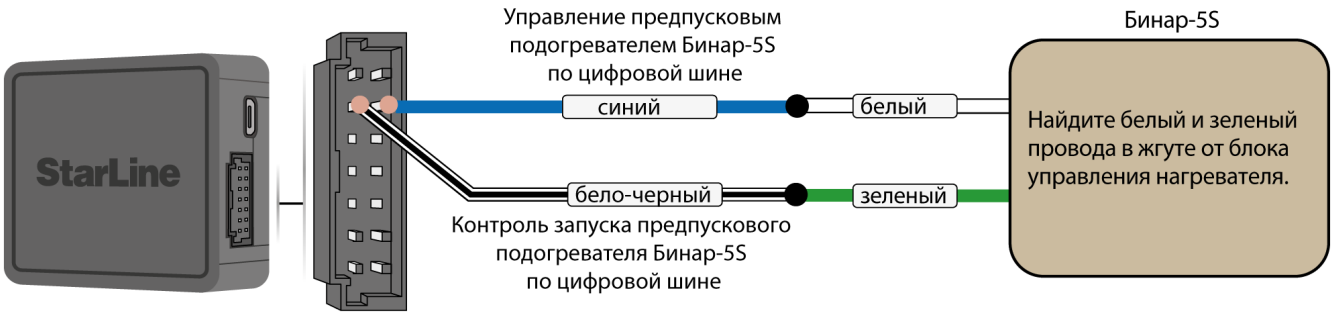

Подключение предпускового подогревателя Webasto

1. В приложении StarLine Master запрограммируйте на розовый провод функцию «Управление предпусковым подогревателем Webasto по цифровой шине», на серо-черный — функцию «Контроль запуска предпускового подогревателя Webasto по цифровой шине».
2. На вкладке «Запуск двигателя» в разделе «Предпусковой подогреватель» установите «галочку» для параметра «Разрешение предпускового подогревателя». Для параметра «Тип запуска предпускового подогревателя» выберите «Webasto по цифровой шине».
3. Выполните подключение в соответствии со схемой.

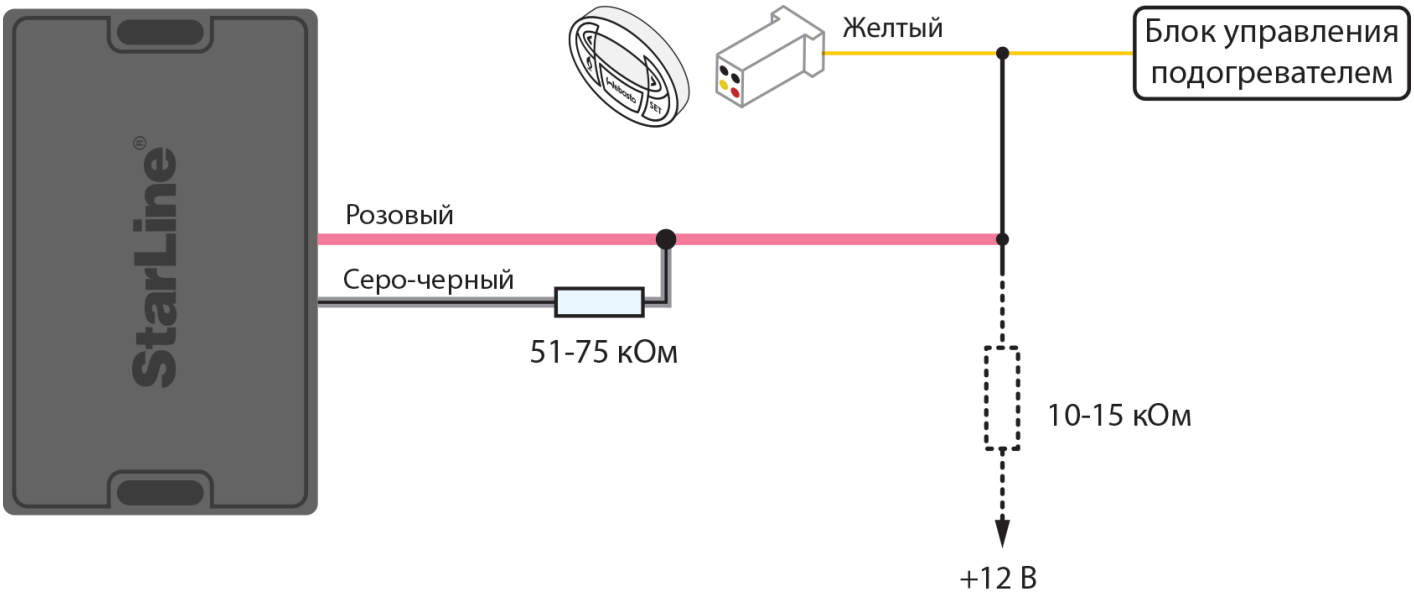


Схема подключения предпускового подогревателя Webasto для охранных комплексов X96 (v2), A96/A66, B96/B66, D96/D66, E96/E66, S96/S66, AS96 (v2)

Подключение предпускового подогревателя Eberspacher

В приложении StarLine Master запрограммируйте на розовый провод функцию «Управление предпусковым подогревателем Eberspacher по цифровой шине».

На вкладке «Запуск двигателя» в разделе «Предпусковой подогреватель» установите «галочку» для параметра «Разрешение предпускового подогревателя». Для параметра «Тип запуска предпускового подогревателя» выберите «Eberspacher по цифровой шине».

Выполните подключение в соответствии со схемой.

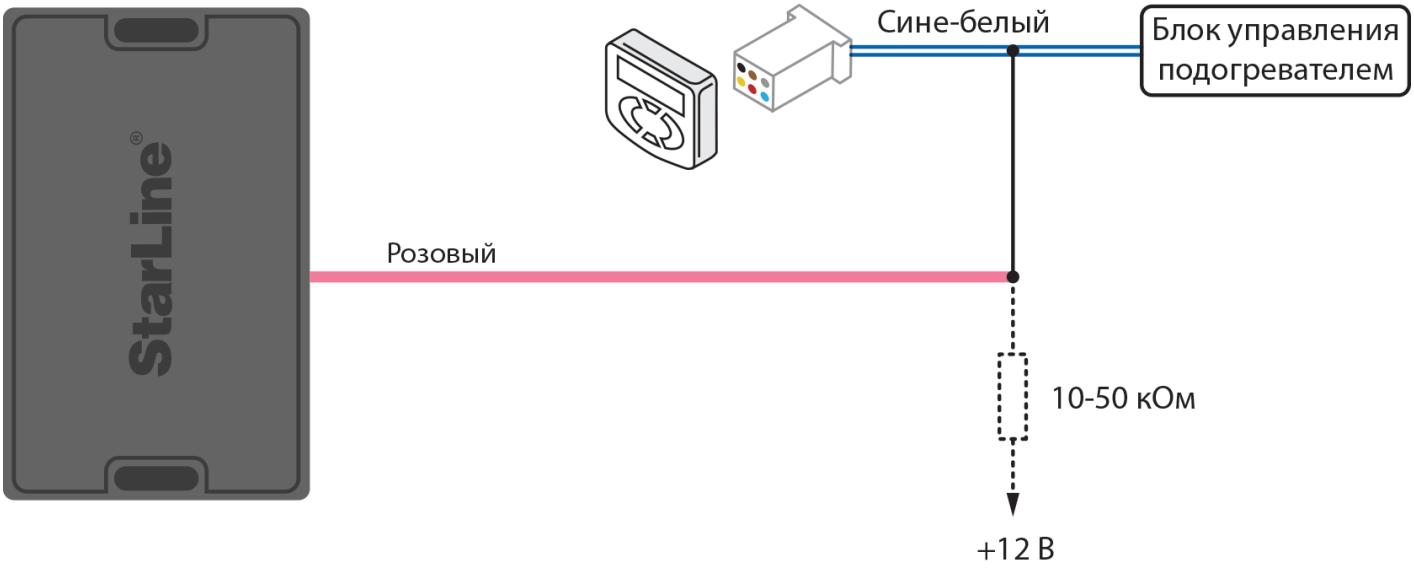


Схема подключения предпускового подогревателя Eberspacher для охранных комплексов X96 (v2), A96/A66, B96/B66, D96/D66, E96/E66, S96/S66, AS96 (v2)