

Версия 1.17.0

Выпущена 11.12.2018

Новые функции

Функция	M18	M36	M66
Добавлена функция автоматической установки времени в основной блок E96BT			●
Расширен диапазон напряжений в условиях ГЛ для M66 до 32В			●
Увеличено количество символов в USSD запросе	●	●	●
Реализован режим пересылки на телефон M1 всех входящих SMS и USSD команд	●	●	●

1. Добавлена функция автоматической установки времени в основной блок E96BT


M66

В случае работы M66 в связке с E96BT при каждой установке связи по BLE M66 будет передавать время, полученное через GPS либо от NTP-сервера, в E96BT.

2. Расширен диапазон напряжений в условиях ГЛ для M66 до 32В

M66

В настройках гибкой логики стала доступна установка условий и событий по напряжению АКБ до 32В.

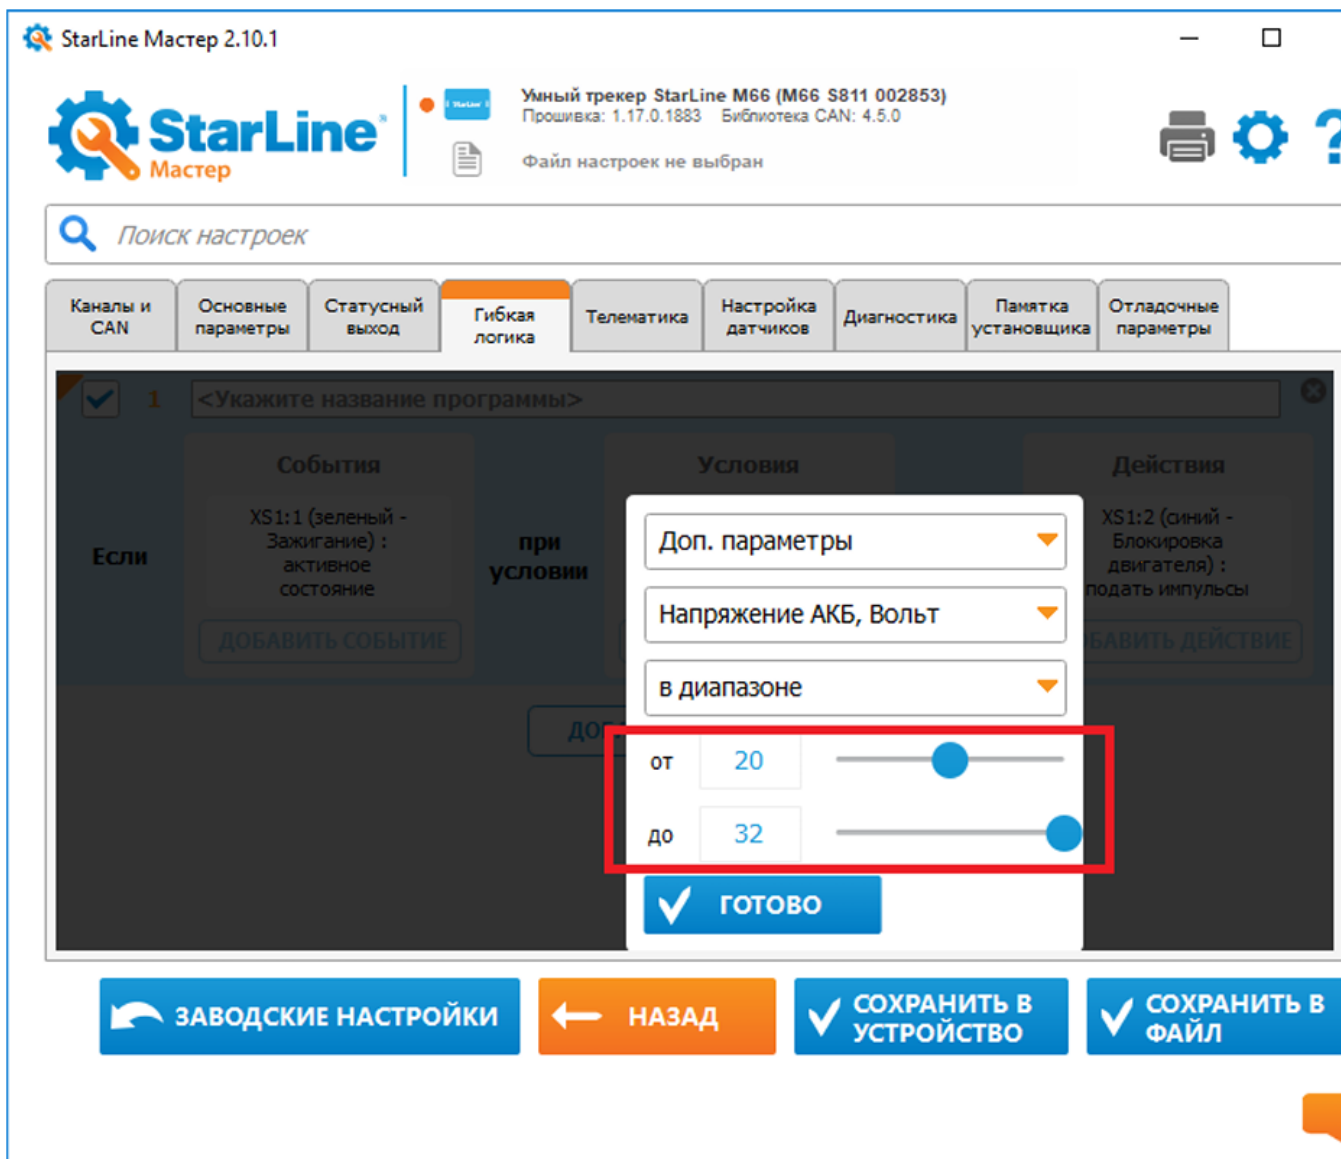

3. Увеличено количество символов в USSD-запросе

M66 M36 M18

Количество символов в USSD-запросе увеличено до 20.

4. Реализован режим пересылки на телефон M1 всех входящих SMS и USSD команд

M66 M36 M18

Добавлена SMS-команда, при помощи которой можно включить на заданное время режим пересылки на телефон M1 всех входящих SMS с незарегистрированных телефонов и USSD от оператора связи.

0069X

где X - время работы режима пересылки в минутах (1 - 60 минут).

Команда «Установка времени пересылки входящих сообщений на M1» выполнена. Например, для активации режима на 5 минут отправим SMS-команду 00695, где 0069 - код команды, 5 — время в минутах.

Исправленные ошибки

1. Исправлен алгоритм подключения устройства к серверу мониторинга, в результате чего устройство быстрее устанавливает соединение с восстановившим свою работу сервером.
2. Исправлен алгоритм синхронизации времени через GSM в охранном комплексе E96BT работающем вместе с M66.
3. **M66** В связке E96+M66 исправлена передача статуса дверей на сервер.
4. Исправлена обработка большого количества входящих непрочитанных SMS, что приводило к нестабильной работе GSM-модема.
5. **M66** В связке E96+M66 исправлена M66 передача на сервер состояния свободных рук.
6. Исправлена ошибка, при которой SMS-команда отключения антиограбления с любым кодом экстренного выключения охраны вне режима антиограбления приводила к снятию с охраны.
7. **M66** Исправлена ошибка, из-за которой в связке E96BT+M66 перестало работать управление предпусковым подогревателем двигателя.

Известные ошибки

1. Некорректно работают события пересечения порога в гибкой логике, если одновременно настроены два события «больше порога» для одного и того же параметра.
 2. Если не подключен приемник ГЛОНАСС-GPS, то текущее местоположение по LBS на сервер автоматически не передается. Получить местоположение можно через SMS-команду или команду запроса координат с сайта starline-online.ru.
 3. **M66** Если во время передачи команды от M66 в E96BT разрывается BLE-соединение, то команда не выполняется (повторная передача команды после восстановления BLE-соединения не реализована).
 4. **M66** M66 не передает на сервер информацию об оставшемся времени работы двигателя.
 5. **M66** В связке E96+M66 не работает автоматический выход из режима настройки по BLE ОБ E96.
-