


Изменение кода экстренного выключения охраны

Для изменения кода необходимо знать текущий код экстренного выключения охраны.

Первоначальный код экстренного выключения охраны указан на пластиковой карте владельца из комплекта поставки.

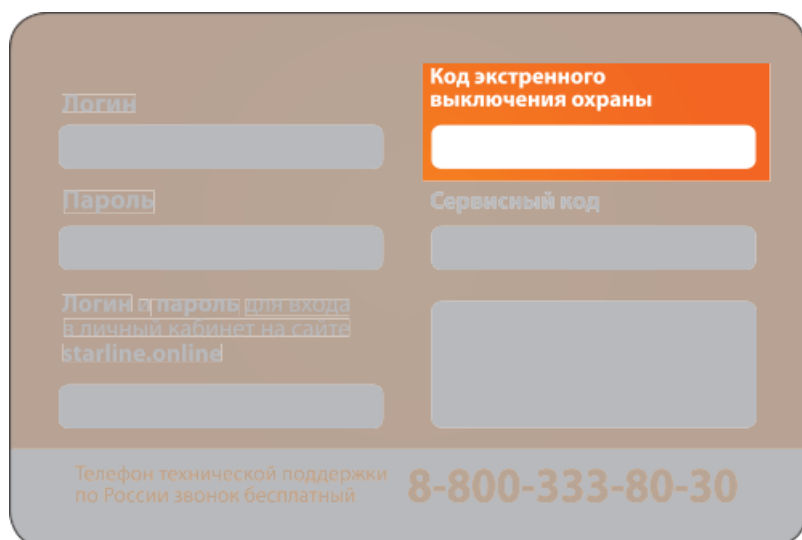

The image shows a grey plastic card with rounded corners. On the left side, there are three input fields: the first is labeled 'Логин' (Login), the second 'Пароль' (Password), and the third is for a login and password for the website, with the text 'Логин и пароль для входа в личный кабинет на сайте starline.online' above it. On the right side, there is a prominent orange box labeled 'Код экстренного выключения охраны' (Emergency disarming code) containing a white input field. Below this is a grey input field labeled 'Сервисный код' (Service code). At the bottom of the card, there is a grey bar containing the text 'Телефон технической поддержки по России звонок бесплатный' (Technical support phone in Russia, free call) and the phone number '8-800-333-80-30'.

Код экстренного выключения охраны может содержать любые цифры, кроме нуля.

Изменение кода экстренного выключения охраны с помощью сервисной кнопки

Для изменения кода экстренного выключения охраны с помощью сервисной кнопки необходимо сначала ввести текущий код, а затем — 2 раза новый код экстренного выключения охраны:

1. Переведите комплекс в режим «Снято с охраны».
2. Нажмите 4 раза на сервисную кнопку.
3. Включите зажигание. Проконтролируйте наличие 4 вспышек светодиода сервисной кнопки и 4 звуковых сигнала.
4. Переход в режим изменения кода будет подтвержден 2 вспышками светодиода сервисной кнопки и 2 звуковыми сигналами.

При отсутствии действий в течение 5 секунд комплекс автоматически выйдет из режима изменения кода экстренного выключения охраны.

5. Выключите зажигание.
6. Включите зажигание и нажмите на сервисную кнопку количество раз, соответствующее первой цифре **текущего** кода экстренного выключения охраны.
7. Выключите зажигание. Загорится светодиод сервисной кнопки, количество вспышек будет соответствовать порядковому номеру цифры кода экстренного выключения охраны (1, 2, 3 или 4 раза).
8. Повторите пп. 6...7 для остальных цифр кода.
9. Последуют 2 вспышки светодиода сервисной кнопки и 2 звуковых сигнала, подтверждающих верный ввод кода.
10. Включите зажигание. Нажмите на сервисную кнопку количество раз, соответствующее первой цифре **нового** кода экстренного выключения охраны.
11. Выключите зажигание. Загорится светодиод сервисной кнопки, количество вспышек будет соответствовать номеру цифры кода экстренного выключения охраны (1, 2, 3 или 4 раза).
12. Повторите пп. 10...11 для остальных цифр **нового** кода.
13. Последуют 2 вспышки светодиода сервисной кнопки и 2 звуковых сигнала, подтверждающих принятие **нового** кода экстренного выключения охраны.
14. Введите новый код еще раз, повторив пп. 10...12.
15. Последуют 2 вспышки светодиода сервисной кнопки и 2 звуковых сигнала, подтверждающих запись **нового** кода экстренного выключения охраны.

Пример изменения кода экстренного выключения охраны с помощью сервисной кнопки

Необходимо изменить текущий код экстренного выключения охраны *7184* на новый *5463*.

Последовательность действий для изменения кода:

1. Убедитесь, что комплекс находится в режиме «Снято с охраны».
2. Нажмите на сервисную кнопку 4 раза.
3. Включите зажигание. Последуют 4 вспышки светодиода на сервисной кнопке и 4 звуковых сигнала.
4. Переход комплекса в режим изменения кода экстренного выключения охраны будет подтвержден 2 короткими вспышками светодиода и 2 звуковыми сигналами.
5. Включите зажигание.
6. Нажмите на сервисную кнопку **7 раз**. Выключите зажигание.

7. Последует 1 вспышка светодиода на сервисной кнопке.
 8. Включите зажигание.
 9. Нажмите на сервисную кнопку **1 раз**. Выключите зажигание.
 10. Последуют 2 вспышки светодиода на сервисной кнопке.
 11. Включите зажигание.
 12. Нажмите на сервисную кнопку **8 раз**. Выключите зажигание.
 13. Последуют 3 вспышки светодиода на сервисной кнопке.
 14. Включите зажигание.
 15. Нажмите на сервисную кнопку **4 раза**. Выключите зажигание.
 16. Последуют 4 вспышки светодиода на сервисной кнопке.
 17. Последуют 2 коротких сигнала светодиода и 2 звуковых сигнала, подтверждающих верный ввод текущего кода.
 18. Включите зажигание.
 19. Нажмите на сервисную кнопку **5 раз**. Выключите зажигание.
 20. Последует 1 вспышка светодиода на сервисной кнопке.
 21. Включите зажигание.
 22. Нажмите сервисную кнопку **4 раза**. Выключите зажигание.
 23. Последуют 2 вспышки светодиода на сервисной кнопке.
 24. Включите зажигание.
 25. Нажмите сервисную кнопку **6 раз**. Выключите зажигание.
 26. Последуют 3 вспышки светодиода на сервисной кнопке.
 27. Нажмите сервисную кнопку **3 раза**. Выключите зажигание.
 28. Последуют 4 вспышки светодиода на сервисной кнопке.
 29. Последуют 2 коротких сигнала светодиода и 2 звуковых сигнала, подтверждающих принятие нового кода экстренного выключения охраны.
 30. Включите зажигание.
 31. Нажмите на сервисную кнопку **5 раз**. Выключите зажигание.
 32. Последует 1 вспышка светодиода на сервисной кнопке.
 33. Включите зажигание.
 34. Нажмите сервисную кнопку **4 раза**. Выключите зажигание.
 35. Последуют 2 вспышки светодиода на сервисной кнопке.
 36. Включите зажигание.
 37. Нажмите сервисную кнопку **6 раз**. Выключите зажигание.
 38. Последуют 3 вспышки светодиода на сервисной кнопке.
 39. Нажмите сервисную кнопку **3 раза**. Выключите зажигание.
 40. Последуют 4 вспышки светодиода на сервисной кнопке.
 41. Последуют 2 коротких сигнала светодиода и 2 звуковых сигнала, подтверждающих запись нового кода экстренного выключения охраны.й
-