

Общее описание

Охранно-телематические комплексы **StarLine E96** и **StarLine E66** (далее — комплекс) предназначены для охраны автотранспортного средства от угона.


Управление комплексом осуществляется при помощи брелока с дисплеем ЖКИ.

Для комплекса **StarLine E96** доступны функции автоматического и дистанционного запуска.

Основные преимущества

- работа в режиме «Slave» (включение или выключение режима охраны штатным брелоком автомобиля);
- дополнительная авторизация владельца посредством ввода секретного кода штатными кнопками;
- диалоговый код управления StarLine с индивидуальными ключами шифрования 128 бит, гарантирующий надежную защиту от всех известных кодграбберов;
- интегрированный 2CAN+2LIN для получения статусов и управления по цифровой шине;
- дистанционный и автоматический запуск двигателя;
- поддержка временного отключения штатного иммобилайзера по цифровым шинам CAN, LIN по технологии iKEY или бесключевого модуля Fortin при аналоговом подключении;
- сервисная кнопка, совмещенная со светодиодным индикатором статуса системы;
- универсальные переназначаемые входы/выходы;
- специальная программа StarLine Мастер, позволяющая произвести индивидуальную настройку комплекса в зависимости от пожеланий владельца и особенностей автомобиля.

Пластиковая карта

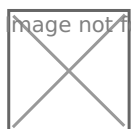

2. Нажмите сервисную кнопку количество раз, равное первой цифре кода экстренного выключения охраны
3. Выключите зажигание. Последует звуковой сигнал подтверждения ввода цифры
4. Повторите пункты 1-3 для ввода остальных цифр
5. Верный ввод кода подтвердят 3 звуковых сигнала

Сервисный код

Телефон технической поддержки
по России звонок бесплатный

8-800-333-80-30

В комплект поставки входит пин-конверт, на котором указаны:

- **Сервисный код** — предназначен для настройки комплекса с помощью приложения [StarLine Мастер](#).
- **Код экстренного выключения охраны** — предназначен для экстренного выключения охраны.

Не сообщайте никому код экстренного выключения охраны! Помните, что зная код экстренного выключения охраны, злоумышленник может отключить защитные функции.