


# Экстренная разблокировка

В случае если метки утеряны или разрядился элемент питания, двигатель автомобиля будет заблокирован. Для того чтобы продолжить движение, необходимо перевести иммобилайзер в режим «Экстренная разблокировка».

Вход в режим осуществляется при помощи кода разблокировки. Код разблокировки указан под защитным слоем пластиковой карты, входящей в комплект поставки, состоит из четырех цифр от 1 до 9 включительно и может быть изменен пользователем.

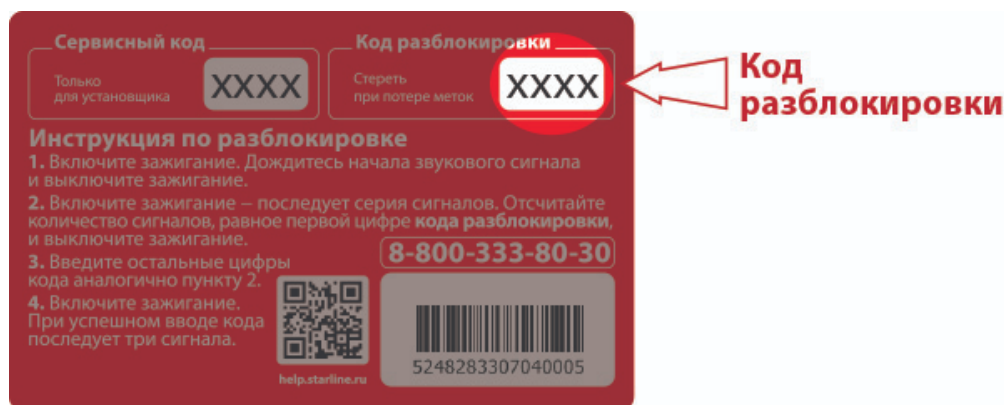


Если код разблокировки введен неправильно, прозвучит «длинный» сигнал. Если код будет неправильно введен 5 раз в течение 30 минут, то повторная процедура ввода будет блокирована на 15 минут. Запрет на ввод кода снимается при появлении метки.

При переходе в режим «Экстренная разблокировка» модуль блокировки выдает импульс на открытие замка капота или дверей.


В режиме «Экстренная разблокировка» двигатель не блокируется. Выход из режима осуществляется автоматически после появления метки в зоне действия. Выключение зажигания не выводит иммобилайзер из режима «Экстренная разблокировка».

## Разблокировка с помощью зажигания для иммобилайзеров i95 ECO, i95


1. Включите зажигание.

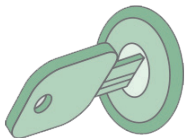


2. Дождитесь начала звукового сигнала (при отсутствии меток) и выключите зажигание.

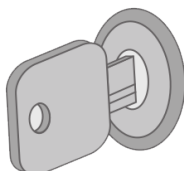

3. Включите зажигание - последует серия звуковых сигналов.

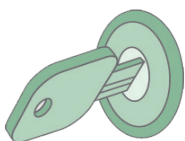


4. Отсчитайте количество сигналов, равное первой цифре кода разблокировки и выключите зажигание.

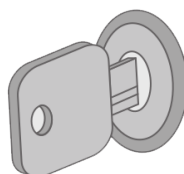





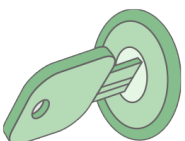



5. Введите остальные цифры кода разблокировки аналогично пп. 3-4.
6. Включите зажигание.

Если кода разблокировки введен правильно, последуют 3 коротких звуковых сигнала.




Иммобилайзер перейдет в режим «Экстренная разблокировка».

## Пример ввода кода разблокировки 1798 с помощью зажигания


	ВКЛ. 	ВЫКЛ. 	ВКЛ. 	ВЫКЛ. 	ВКЛ. 	ВЫКЛ. 	ВКЛ. 	ВЫКЛ. 	ВКЛ. 	ВЫКЛ. 	ВКЛ. 
Зажигание											
Звуковой сигнал	через 20 сек.	 10 сек.	 1 раз	 7 раз	 9 раз	 8 раз	 3 раза				

## Разблокировка с помощью модуля индикации для иммобилайзера i95 LUX


1. Включите зажигание.

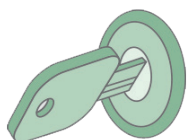


2. Нажмите и удерживайте кнопку модуля индикации более 3 секунд — до тех пор, пока светодиод не погаснет. Отпустите кнопку.

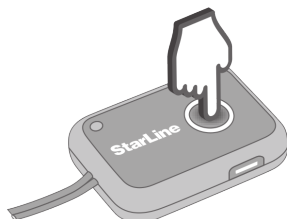

3. Последуют желтые вспышки, сопровождающиеся звуковыми сигналами. Отсчитайте количество вспышек, равное первой цифре кода разблокировки коротко нажмите кнопку модуля индикации. Ввод первой цифры завершен.

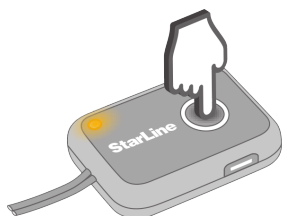



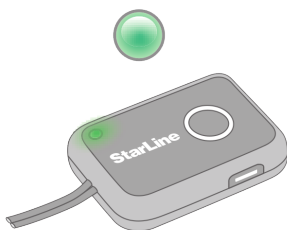















4. Введите остальные цифры кода разблокировки аналогично п. 3.
5. Если код введен правильно, последуют 3 коротких звуковых сигнала, сопровождающиеся миганием зеленого светодиода.



Иммобилайзер перейдет в режим «Экстренная разблокировка».

## Пример ввода кода разблокировки 1798 с помощью модуля индикации

Нажатие кнопки модуля		 > 3 сек. 					
Световой сигнал			 1 раз	 7 раз	 9 раз	 8 раз	 3 раза
Звуковой сигнал			 1 раз	 7 раз	 9 раз	 8 раз	 3 раза

Версия #4

Admin создал 13 марта 2024 13:15:47

Admin обновил 14 марта 2024 08:38:32