


Изменение кода разблокировки

Для изменения кода на новый необходимо знать текущий код разблокировки.


Для изменения кода разблокировки необходимо перейти в режим «Программирование».

Вход в режим «Программирование» для иммобилайзеров i95 ECO и i95

1. Переведите иммобилайзер в [режим «Экстренная разблокировка»](#) и оставьте зажигание включенным.
2. Через 20 секунд последует длительный (10 секунд) сигнал. Выключите зажигание во время звучания длительного сигнала.

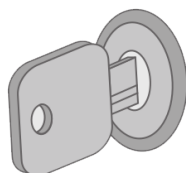



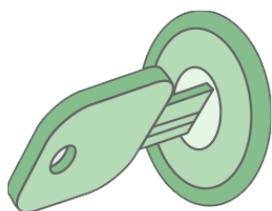


























3. Включите зажигание. Последует 5 коротких звуковых сигналов подтверждения. Иммобилайзер перейдет в режим «Программирование».



Иммобилайзер перейдет в режим «Программирование».

Пример входа в режим «Программирование» с помощью кода разблокировки 1798 для иммобилайзеров i95 ECO, i95

1. Переведите иммобилайзер в режим «Экстренная разблокировка».

	Вкл. 	Выкл. 	Вкл. 	Выкл. 	Вкл. 	Выкл. 	Вкл. 	Выкл. 	Вкл. 	Выкл. 	Вкл. 
Зажигание											
Звуковой сигнал	через 20 сек. 	10 сек. 	1 раз 	7 раз 	9 раз 	8 раз 	3 раза 				

2. Переведите иммобилайзер в режим «Программирование».

	Вкл. 	Выкл. 	Вкл. 
Зажигание			
Звуковой сигнал	3 раза 	через 20 сек. 10 сек. 	5 раз 

Вход в режим «Программирование» для иммобилайзера i95 LUX

1. Переведите иммобилайзер в **режим «Экстренная разблокировка»** и оставьте зажигание включенным.
2. Нажмите коротко кнопку на модуле индикации.

Короткое нажатие




Светодиод начнет выдавать мигания желтого цвета.

3. В течение следующих 2 минут нажмите кнопку модуля индикации и удерживайте ее более 3 секунд — до тех пор, пока светодиод не погаснет.

Нажатие более 3 сек.





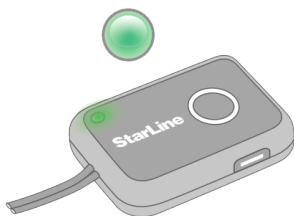
















4. Отпустите кнопку. Последует 5 коротких сигналов с миганием зелёного светодиода.



Иммобилайзер перейдет в режим «Программирование».

Пример входа в режим «Программирование» с помощью кода разблокировки 1798 для иммобилайзера i95 LUX

1. Переведите иммобилайзер в режим «Экстренная разблокировка».

Нажатие кнопки модуля		  > 3 сек. 					
Световой сигнал	 до 2 мин.		 1 раз	 7 раз	 9 раз	 8 раз	 3 раза
Звуковой сигнал			 1 раз	 7 раз	 9 раз	 8 раз	 3 раза


2. Переведите иммобилайзер в режим «Программирование».

Нажатие кнопки модуля		  > 3 сек. 	
Световой сигнал		 мигания до 2 мин.	 5 раз
Звуковой сигнал			 5 раз

Изменение кода разблокировки

Для изменения кода разблокировки после перевода иммобилайзера в режим «Программирование» выполните следующие действия:

1. Извлеките из метки элемент питания.

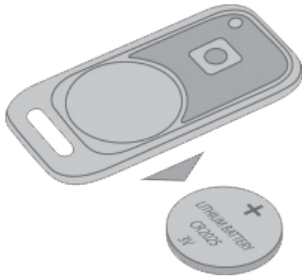

2. Вставьте элемент питания в метку.



3. Через несколько секунд светодиод метки начнёт выдавать трёхсекундные мигания зелёного цвета, ожидая ввода параметров.

Мигания
по 3 сек.



4. Нажмите 1 раз кнопку метки в момент горения светодиода.



По окончании горения последует короткая вспышка зеленого цвета. Светодиод изменит цвет на красный.

5. Во время красного свечения светодиода нажмите кнопку количество раз, соответствующее первой цифре нового кода разблокировки (от 1 до 9).











По окончании горения последует серия вспышек красного цвета, количество которых будет соответствовать числу нажатий на кнопку. После небольшой паузы светодиод загорится вновь.

6. Введите остальные цифры нового кода разблокировки аналогично п. 7.

7. Успешное изменение кода разблокировки будет подтверждено серией звуковых сигналов, соответствующих его новому значению: количество сигналов первой серии будет соответствовать 1-й цифре, второй серии — 2-й цифре, третьей серии — 3-й цифре, четвертой серии — 4-й цифре нового кода.

Иммобилайзер будет находиться в режиме «Программирование» до выключения зажигания.

Пример ввода нового кода разблокировки 5678 с помощью метки

Нажатие кнопки метки	 5 раз		 6 раз		 7 раз		 8 раз	
Световой сигнал	3 сек. 	5 раз	3 сек. 	6 раз	3 сек. 	7 раз	3 сек. 	8 раз