

Регистрация устройств

Для регистрации новых компонентов в память иммобилайзера используйте режим «Регистрация устройств».


Переход в режим «Регистрация устройств» из сервисного режима невозможен.

Для исключения несанкционированной регистрации меток вход в режим регистрации устройств возможен только при вводе кода разблокировки. Если Вы сообщили код разблокировки специалисту по установке, смените его после завершения процедуры регистрации устройств.


Обмен кодами шифрования в ходе регистрации выполняется по радиоканалу в незашифрованном виде. Рекомендуется проводить процедуру регистрации на открытом пространстве в отдалении от возможных мест перехвата сигнала.

Вход в режим «Регистрация устройств» для иммобилайзеров i95 ECO и i95

1. Переведите иммобилайзер в [режим «Экстренная разблокировка»](#) и оставьте зажигание включенным.
2. Через 20 секунд последует длительный (10 секунд) сигнал. Выключите зажигание во время звучания длительного сигнала.

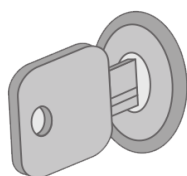


3. Включите зажигание. Последует 5 коротких звуковых сигналов подтверждения.

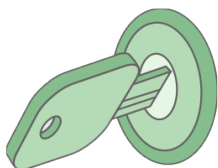


Иммобилайзер перейдет в режим «Программирование».

- Через 20 секунд последует длительный (10 секунд) сигнал. Выключите зажигание во время звучания длительного сигнала.

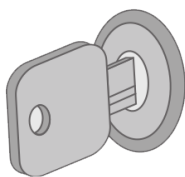

- Включите зажигание. Последует 7 коротких звуковых сигналов подтверждения.

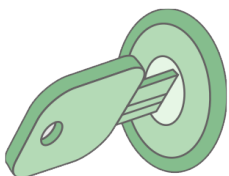

Иммобилайзер перейдет в режим «Регистрация устройств».






Иммобилайзер будет находиться в режиме программирования до выключения зажигания.

Пример входа в режим «Регистрация устройств» с помощью кода разблокировки 1798 для иммобилайзеров i95 ECO, i95

- Переведите иммобилайзер в режим «Экстренная разблокировка».

	Вкл.	Выкл.	Вкл.	Выкл.	Вкл.	Выкл.	Вкл.	Выкл.	Вкл.	Выкл.	Вкл.		
Зажигание													
Звуковой сигнал	через 20 сек.		10 сек.		1 раз		7 раз		9 раз		8 раз		3 раза

- Переведите иммобилайзер в режим «Программирование», а затем в режим «Регистрация устройств».

	Вкл. 	Выкл. 	Вкл. 	Выкл. 	Вкл. 
Зажигание					
Звуковой сигнал	 3 раза	через 20 сек.  10 сек. 	 5 раз	через 20 сек.  10 сек. 	 7 раз

Вход в режим «Регистрация устройств» для иммобилайзера i95 LUX

1. Переведите иммобилайзер в **режим «Экстренная разблокировка»** и оставьте зажигание включенным.
2. Нажмите коротко кнопку на модуле индикации.


Короткое
нажатие




Светодиод начнет выдавать мигания желтого цвета.

3. В течение следующих 2 минут нажмите кнопку модуля индикации и удерживайте ее более 3 секунд — до тех пор, пока светодиод не погаснет.

Нажатие
более
3 сек.

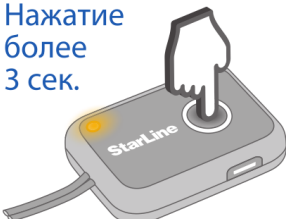

4. Отпустите кнопку. Последует 5 коротких сигналов с миганием зелёного светодиода.

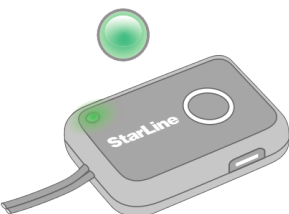

Иммобилайзер перейдет в режим «Программирование».

5. Нажмите коротко кнопку на модуле индикации.

Короткое
нажатие



Светодиод начнет выдавать мигания желтого цвета.

6. В течение следующих 2 минут нажмите кнопку модуля индикации и удерживайте ее более 3 секунд — до тех пор, пока светодиод не погаснет.

Нажатие
более
3 сек.



7. Отпустите кнопку. Последует 7 коротких сигналов с миганием зелёного светодиода. Иммобилайзер перейдет в режим «Регистрация устройств».

Иммобилайзер будет находиться в режиме программирования до выключения зажигания.

Пример входа в режим «Регистрация устройств» с помощью кода разблокировки 1798 для иммобилайзера i95 LUX

1. Переведите иммобилайзер в режим «Экстренная разблокировка» с помощью текущего кода — 1798.

Нажатие кнопки модуля								
Световой сигнал	до 2 мин.			1 раз	7 раз	9 раз	8 раз	3 раза
Звуковой сигнал				1 раз	7 раз	9 раз	8 раз	3 раза

2. Переведите иммобилайзер в режим «Программирование».

Нажатие кнопки модуля				
Световой сигнал		мигания до 2 мин.		5 раз
Звуковой сигнал				5 раз

3. Переведите иммобилайзер в режим «Регистрация устройств».


Нажатие кнопки модуля			
Световой сигнал		мигания до 2 мин. 	 7 раз
Звуковой сигнал			 7 раз

Регистрация меток

В иммобилайзере может быть зарегистрировано до четырех меток, все метки могут находиться в салоне автомобиля одновременно.

Для регистрации меток после перевода иммобилайзера в режим «Регистрация устройств» выполните следующие действия:

1. Извлеките из метки элемент питания.

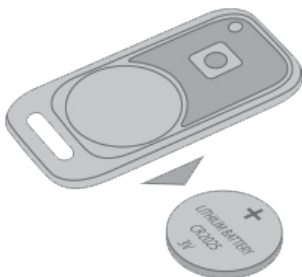

2. Нажмите на кнопку метки и, удерживая ее, вставьте элемент питания в метку.



3. Удерживайте кнопку метки нажатой не менее трех секунд, после чего отпустите.
4. Успешная регистрация метки будет подтверждена зелеными вспышками светодиода. Количество вспышек будет соответствовать общему числу зарегистрированных меток. В случае ошибки регистрации (например, при выключении зажигания до завершения последовательности) светодиод вспыхнет красным цветом.
5. Извлеките элемент питания из метки и установите его обратно для перезапуска метки.

6. Повторите пункты 1-5 для всех остальных регистрируемых меток.
7. Выключите зажигание для выхода из режима «Регистрация устройств».

Все необходимые метки должны быть зарегистрированы последовательно в течение одного цикла программирования. При регистрации первой метки автоматически стирается информация о всех предыдущих, что предотвращает использование злоумышленником утерянной или украденной метки. Иммоилайзер поддерживает регистрацию до 4-х меток.

Регистрация модуля индикации

Для регистрации модуля индикации после перевода иммоилайзера в режим «Регистрация устройств» выполните следующие действия

1. Подключите питание к модулю индикации.
2. Дождитесь окончания контроля связи (10 секунд до завершения мигания светодиода).
3. Нажмите и удерживайте кнопку модуля индикации не менее 3-х секунд, после чего отпустите.
4. Успешная регистрация модуля индикации будет подтверждена зеленой вспышкой светодиода. В случае ошибки регистрации (например, при отсутствии модуля блокировки, находящегося в режиме регистрации устройств) светодиод вспыхнет красным цветом.
5. Выключите зажигание для выхода из режима регистрации устройств.

Иммоилайзер поддерживает работу только одного модуля индикации.

Версия #3

Admin создал 13 марта 2024 13:16:00

Admin обновил 18 марта 2024 08:59:02