


Мониторинг

Владелец маяка может наблюдать за всеми перемещениями контролируемого объекта в личном кабинете на сайте starline.online или в мобильном приложении StarLine.

Для этого зарегистрируйтесь на сайте starline.online или в мобильном приложении StarLine 2 с помощью личной электронной почты.

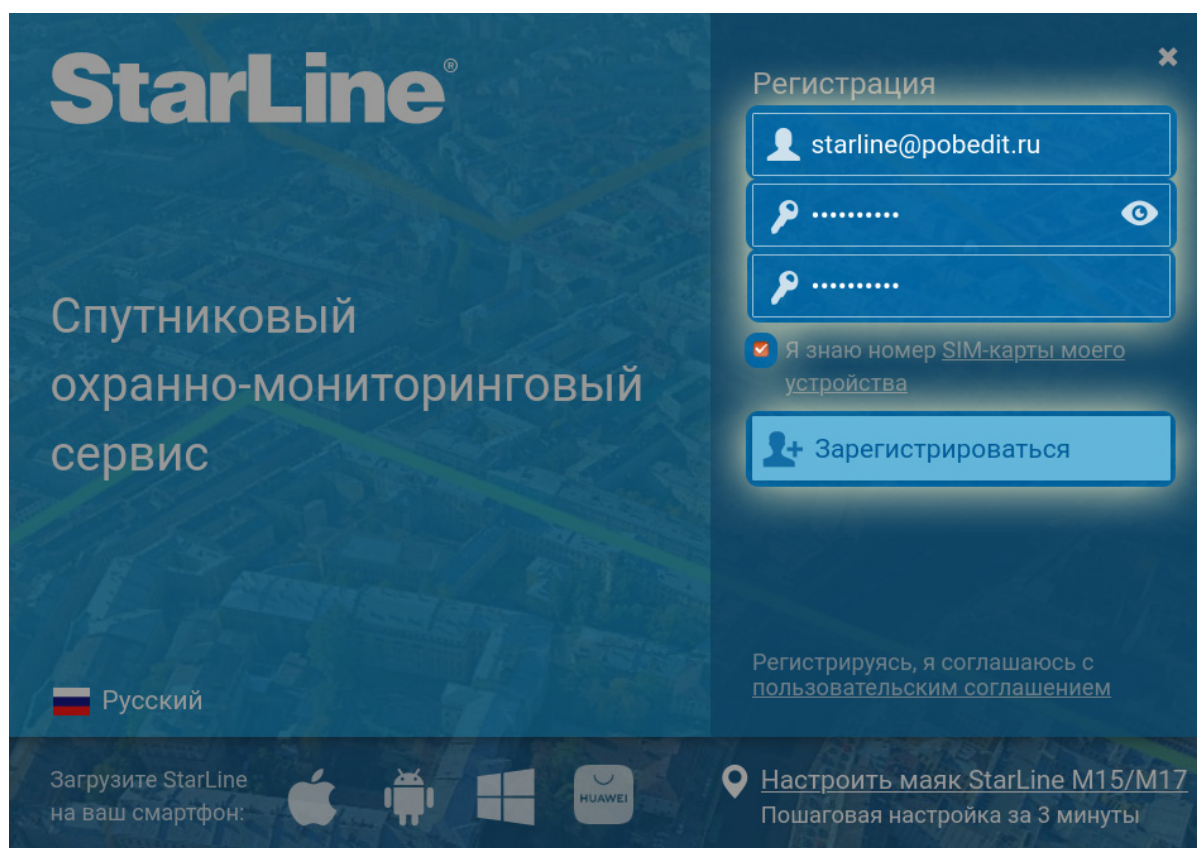

StarLine®

Спутниковый
охранно-мониторинговый
сервис

Русский

Регистрация

starline@pobedit.ru

.....

.....

☒ Я знаю номер SIM-карты моего устройства

Зарегистрироваться

Регистрируясь, я соглашаюсь с пользовательским соглашением

Загрузите StarLine на ваш смартфон:

Настроить маяк StarLine M15/M17
Пошаговая настройка за 3 минуты

После регистрации зайдите в личный кабинет и добавьте Ваш маяк помощью специальной процедуры добавления устройства.


Если вы используете в маяке собственную SIM-карту, то перед добавлением маяка убедитесь, что SIM-карта может работать в сети 2G и имеет доступ к мобильному интернету.

Режим передачи данных отличается повышенным энергопотреблением, поэтому при его использовании рекомендуется подключить маяк M17 к внешнему источнику питания. У маяка M17 (без внешнего питания) и M15 в этом режиме ресурса новых батарей хватит не более чем на 1-2 дня непрерывной работы.


Пример добавления маяка в личном кабинете на сайте starline.online

Перед выполнением процедуры убедитесь, что маяк включен (см. раздел [Первоначальная настройка](#)).

1. Нажмите кнопку «Добавить устройство».

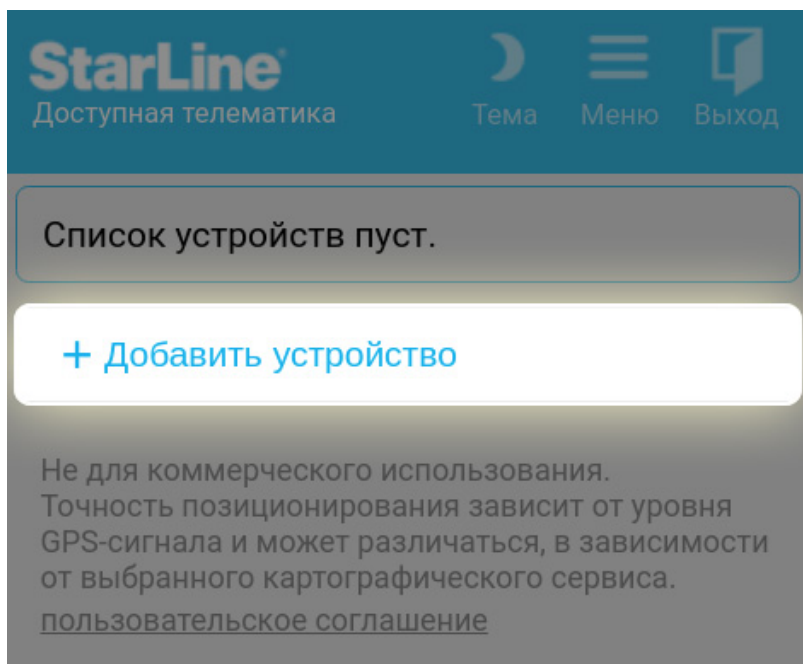

2. Ознакомьтесь с текстом в появившемся окне и нажмите кнопку «Начать подключение».

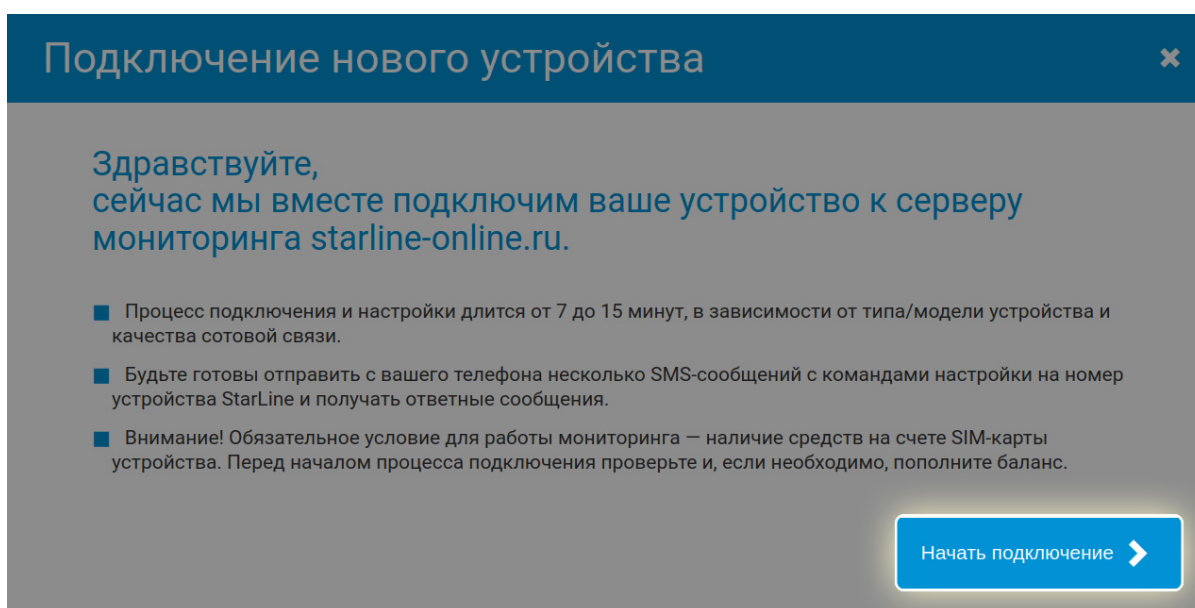

3. Поставьте «галочку» рядом с пунктом «Маяк StarLine» и нажмите кнопку «Продолжить».

Тип подключаемого устройства StarLine



☒ Маяк Starline

Подключение мониторингового маяка M13, M13 ECO, M15, M17



☐ GSM-модуль, сигнализация, умный трекер StarLine

Подключение [GSM-модуля или сигнализации StarLine](#) без [карты](#) [предрегистрации](#) или если забыт пароль от учетной записи.



☐ Перенос устройства из другого аккаунта

Добавление в ваш аккаунт другого устройства, например, еще один автомобиль.



☐ Смартфон с установленным приложением «Я тут!»

Я тут!

Отменить

Продолжить

4. Нажмите на пункт «M15/M17».

Подключение маяка StarLine

Выберите Ваш маяк

M15/M17

M12

M10/M11

[Отменить](#)

5. Введите в поле четырехзначный пароль маяка и нажмите кнопку «Продолжить».

Подключение маяка StarLine

Введите пароль доступа к Вашему устройству.
Если Вы не меняли пароль, то по умолчанию установлен - 1234

[Назад](#)[Продолжить →](#)


6. Введите в поле номер SIM-карты, установленной в маяке, в международном формате, например, +79112223344.

Подключение маяка StarLine

Введите телефонный номер устройства, который указан на вкладыше, в международном формате

[Назад](#)[Продолжить →](#)

7. Нажмите кнопку «Закреть».

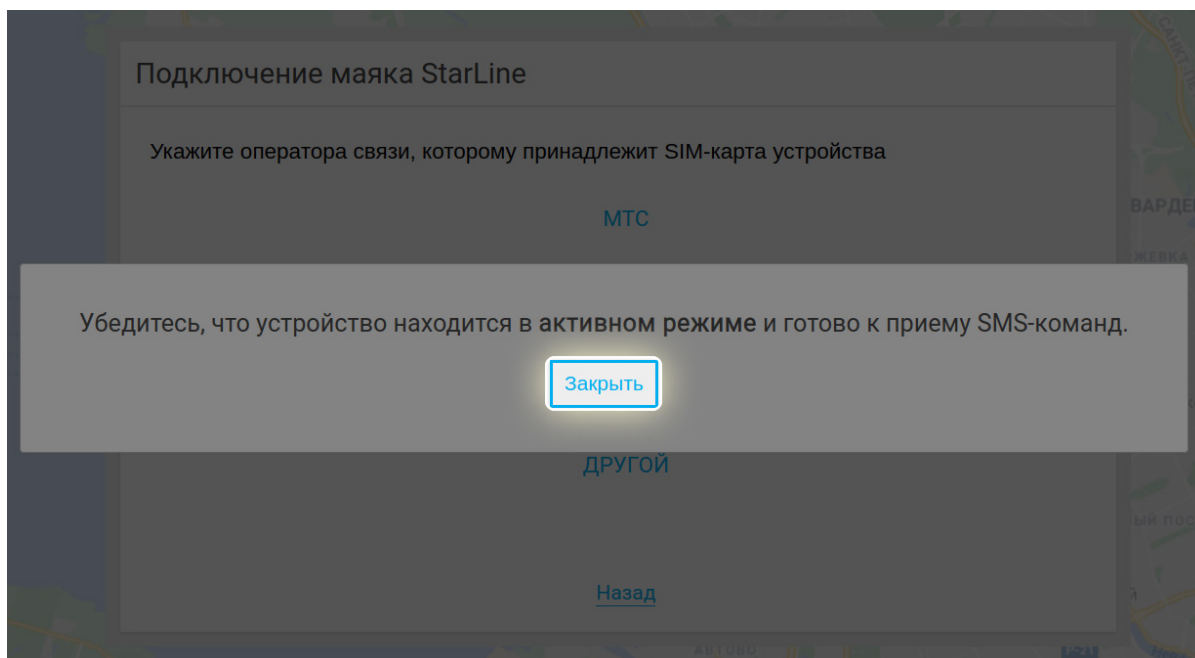

8. Нажмите на пункт меню, соответствующий сотовому оператору SIM-карты, установленной в маяке.



9. Отправьте на номер SIM-карты, установленной в маяке, SMS-сообщение с текстом:

XXXX MON GATEM17.STARLINE.RU:12300, где XXXX — четырёхзначный пароль маяка.

В ответ маяк пришлет SMS-сообщение с подтверждением настройки адреса сервера мониторинга.

Например:

Отправленное SMS-сообщение:

1234 MON

gatem17.starline.ru:12300

Ответное SMS-сообщение:

Сервер мониторинга:

gatem17.starline.ru:12300,

период отправки данных: 10(10)

сек. Статус: отключен

10. Нажмите кнопку «Продолжить», а в следующем окне нажмите кнопку «Да».

Подключение маяка StarLine

Настройте (измените) адрес сервера мониторинга sms-командой

1234MON gatem17.starline.ru:12300

[Назад](#)

Продолжить →

Подключение маяка StarLine

Содержит ли ответное SMS-сообщение следующий текст?

Сервер мониторинга: gatem17.starline.ru:12300

[Нет](#)

Да →

11. Отправьте на номер SIM-карты, установленной в маяке, SMS-сообщение с текстом:

XXXX MON +, где XXXX — четырёхзначный пароль маяка.

В ответ маяк пришлет SMS-сообщение с подтверждением включения режима мониторинга.

Например:

Отправленное SMS-сообщение:

1234 MON +

Ответное SMS-сообщение:

Включение мониторинга

Мониторинг активирован

12. Нажмите кнопку «Продолжить» в следующих двух окнах.


Подключение маяка StarLine

Для включения режима мониторинга отправьте SMS-команду

1234MON+

[Назад](#)

Продолжить →

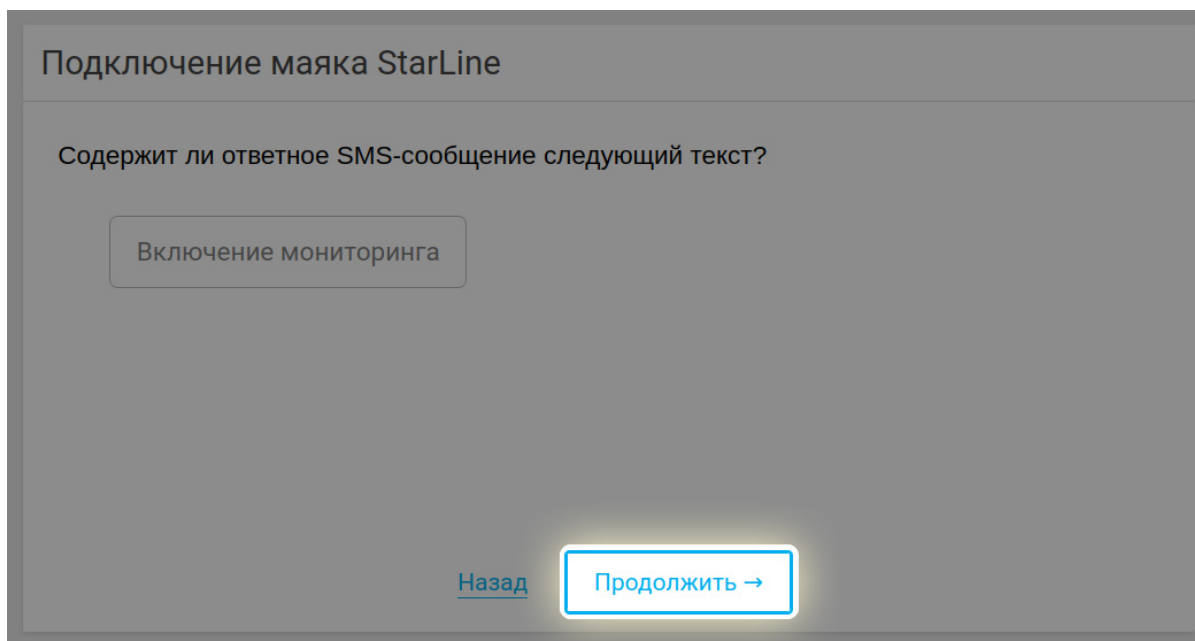

13. Отправьте на номер SIM-карты, установленной в маяке, SMS-сообщение с текстом:

XXXX INFO, где XXXX — четырёхзначный пароль маяка.

В ответ маяк пришлет SMS-сообщение, содержащее сервисную информацию.

Например:

Отправленное SMS-сообщение:

1234 INFO

Ответное SMS-сообщение:

SN: M17V2 S903 000000

FW ver 2.3.31507

HW ver 9.00

IMEI 353123456789012

Ubat = 2994mV (###), Temp =

33C

EXT PWR 1, IN 0

OP MCC 250, MNC 01, LAC

00F0, CID 0B81, PWR -75,

ARFCN 654

В последнем шаге понадобится IMEI устройства (в примере это набор цифр 353123456789012).

IMEI также указан на этикетке маяка.

14. Нажмите кнопку «Продолжить» в следующих двух окнах.

Подключение маяка StarLine

Необходимо получить IMEI устройства для регистрации на сервере мониторинга. Для этого отправьте SMS-команду:

1234INFO

[Назад](#)

Продолжить →

Подключение маяка StarLine

Содержит ли ответное SMS-сообщение следующий текст?

IMEI 123456789123456

Совет: IMEI устройства потребуется на следующем шаге.

[Назад](#)

Продолжить →

15. В последнем окне введите в поля следующие данные:

- имя маяка — произвольный текст, который будет отображаться в качестве имени маяка в списке устройств личного кабинета StarLine;
- IMEI устройства — набор из 15 цифр, который содержится в ответном SMS-сообщении на команду INFO (шаг 12);
- номер SIM-карты устройства — уже введён ранее.

Затем нажмите кнопку «Продолжить».

Подключение маяка StarLine

Введите недостающую информацию об устройстве

Имя устройства:

StarLine M17

IMEI устройства:

353123456789012

Проверьте номер SIM-карты устройства:

+79112223344

[Назад](#)

Продолжить →

16. При успешном добавлении устройства появится следующее окно:

Подключение маяка StarLine

Устройство подключено к серверу мониторинга starline-online.ru.

Через некоторое время устройство появится в списке ваших устройств.

Если этого не произошло, обратитесь к разделу поддержки пользователей на сайте starline-online.ru

Внимание! В режиме постоянной активности, если устройство не подключено к источнику внешнего питания, через 16 часов произойдет разряд элементов питания.

Готово

Нажмите кнопку «Готово». Процедура добавления маяка завершена.

Если вместо уведомления об успешном подключении устройства к серверу отображается надпись «default_Устройство уже привязано к аккаунту пользователя», обратитесь в техническую поддержку StarLine.

Подключение маяка StarLine

Введите недостающую информацию об устройстве

Имя устройства:

IMEI:

Продолжить →

default_Устройство уже привязано к аккаунту пользователя

Закреть