


Первоначальная настройка

Включение маяка

Маяк поставляется с установленными внутри элементами питания и SIM-картой, не требующей активации. Абонентский номер и параметры тарифа указаны в памятке и описании, которые входят в комплект маяка.

Для включения маяка нажмите и удерживайте кнопку на корпусе до появления вспышки светодиода, затем отпустите кнопку.

Новый маяк (в том числе после сброса на заводские настройки) находится в транспортном режиме. Для выхода из режима необходимо выполнить процедуру включения 5 раз.

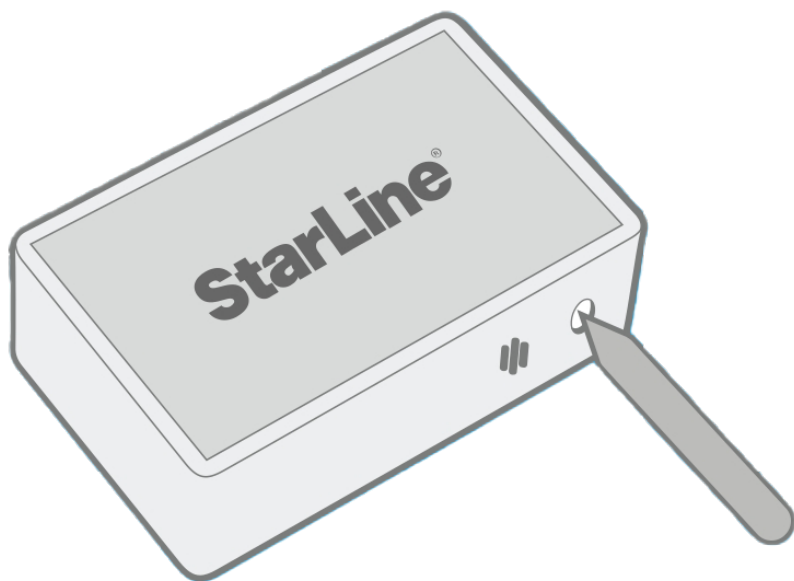

После нажатия светодиод, встроенный в кнопку, будет мигать белыми вспышками.



Маяк будет активен 20 минут, после чего перейдёт в «спящее» состояние, а светодиод перестанет мигать.

Если вы не успели настроить маяк за отведённое время, включите его повторно нажатием кнопки на корпусе.

Настройка номера владельца

Для установки номера владельца маяка отправьте на номер SIM-карты, установленной в маяке, SMS-сообщение с текстом:

1234 +YYY, где YYY — номер телефона, который будет номером владельца. Его нужно указать в международном формате, например, 7911223344.

В ответ маяк пришлет SMS-сообщение с подтверждением записи номера номера владельца.

Например:

Отправленное SMS-сообщение: **1234+79112223344**

Ответное SMS-сообщение: **Телефон владельца: +79112223344**

Настройка пароля

По умолчанию паролем доступа к маяку является комбинация цифр 1234.

Для изменения пароля маяка отправьте на номер SIM-карты, установленной в маяке, SMS-сообщение с текстом:

1234 ПАРОЛЬ XXXX, где XXXX — 4 цифры нового пароля маяка.

В ответ маяк пришлет SMS-сообщение с подтверждением установки нового пароля.

Например:

Отправленное SMS-сообщение: **1234 ПАРОЛЬ 5678**

Ответное SMS-сообщение: **Пароль: 5678**

Теперь при отправке SMS-команд нужно указывать новое значение пароля, а не заводское 1234.

Настройка даты и времени

Для автоматической установки даты и времени отправьте на номер SIM-карты, установленной в маяке, SMS-сообщение с текстом: **XXXX T**, где XXXX — четырёхзначный пароль маяка.

В ответ маяк пришлет SMS-сообщение с подтверждением установки текущих даты и времени.

Например:

Отправленное SMS-сообщение: **1234 T**

Ответное SMS-сообщение: **Дата и время: 15:30 21.04.2021 (+3)**

Версия #2

Admin создал 12 марта 2024 05:05:40

Admin обновил 29 июля 2024 14:14:43