


# Первоначальная настройка

## Включение маяка

Маяк поставляется с установленными внутри элементами питания и SIM-картой, не требующей активации. Абонентский номер и параметры тарифа указаны в памятке и описании, которые входят в комплект маяка.

Для включения маяка нажмите и удерживайте кнопку на корпусе до появления вспышки светодиода, затем отпустите кнопку.

Новый маяк (в том числе после сброса на заводские настройки) находится в транспортном режиме. Для выхода из режима необходимо выполнить процедуру включения 5 раз.

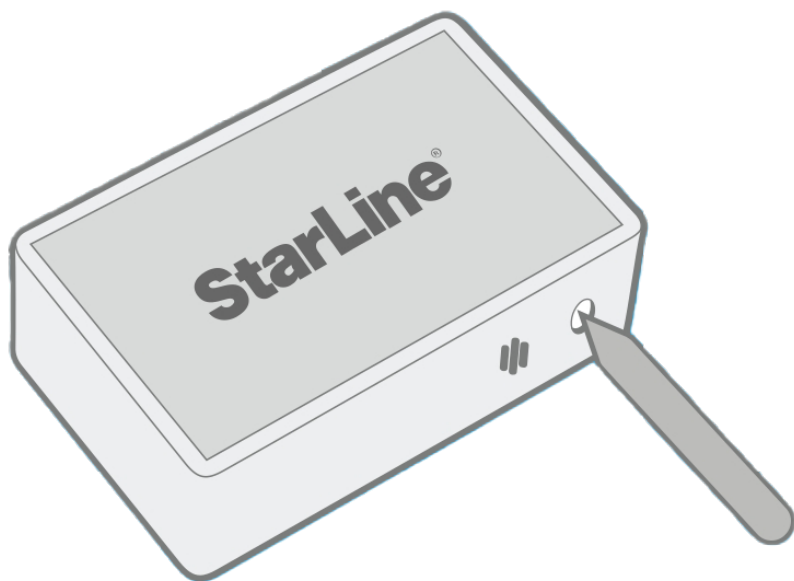

После нажатия светодиод, встроенный в кнопку, будет мигать белыми вспышками.



Маяк будет активен 20 минут, после чего перейдёт в «спящее» состояние, а светодиод перестанет мигать.

Если вы не успели настроить маяк за отведённое время, включите его повторно нажатием кнопки на корпусе.

## Настройка номера владельца

Для установки номера владельца маяка отправьте на номер SIM-карты, установленной в маяке, SMS-сообщение с текстом:

**1234 +YYY**, где YYY — номер телефона, который будет номером владельца. Его нужно указать в международном формате, например, 7911223344.

В ответ маяк пришлет SMS-сообщение с подтверждением записи номера номера владельца.

Например:

Отправленное SMS-сообщение: **1234+79112223344**

Ответное SMS-сообщение: **Телефон владельца: +79112223344**

## Настройка пароля

По умолчанию паролем доступа к маяку является комбинация цифр 1234.

Для изменения пароля маяка отправьте на номер SIM-карты, установленной в маяке, SMS-сообщение с текстом:

**1234 ПАРОЛЬ XXXX**, где XXXX — 4 цифры нового пароля маяка.

В ответ маяк пришлет SMS-сообщение с подтверждением установки нового пароля.

Например:

Отправленное SMS-сообщение: **1234 ПАРОЛЬ 5678**

Ответное SMS-сообщение: **Пароль: 5678**

Теперь при отправке SMS-команд нужно указывать новое значение пароля, а не заводское 1234.

## Настройка даты и времени

Для автоматической установки даты и времени отправьте на номер SIM-карты, установленной в маяке, SMS-сообщение с текстом: **XXXX T**, где XXXX — четырёхзначный пароль маяка.

В ответ маяк пришлет SMS-сообщение с подтверждением установки текущих даты и времени.

Например:

Отправленное SMS-сообщение: **1234 T**

Ответное SMS-сообщение: **Дата и время: 15:30 21.04.2021 (+3)**

---

Версия #2

Admin создал 12 марта 2024 05:05:40

Admin обновил 29 июля 2024 14:14:43