


# Мониторинг

Владелец маяка может наблюдать за всеми перемещениями контролируемого объекта в личном кабинете на сайте [starline.online](http://starline.online) или в мобильном приложении StarLine 2.

Для этого зарегистрируйтесь на сайте [starline.online](http://starline.online) или в мобильном приложении StarLine 2 с помощью личной электронной почты.

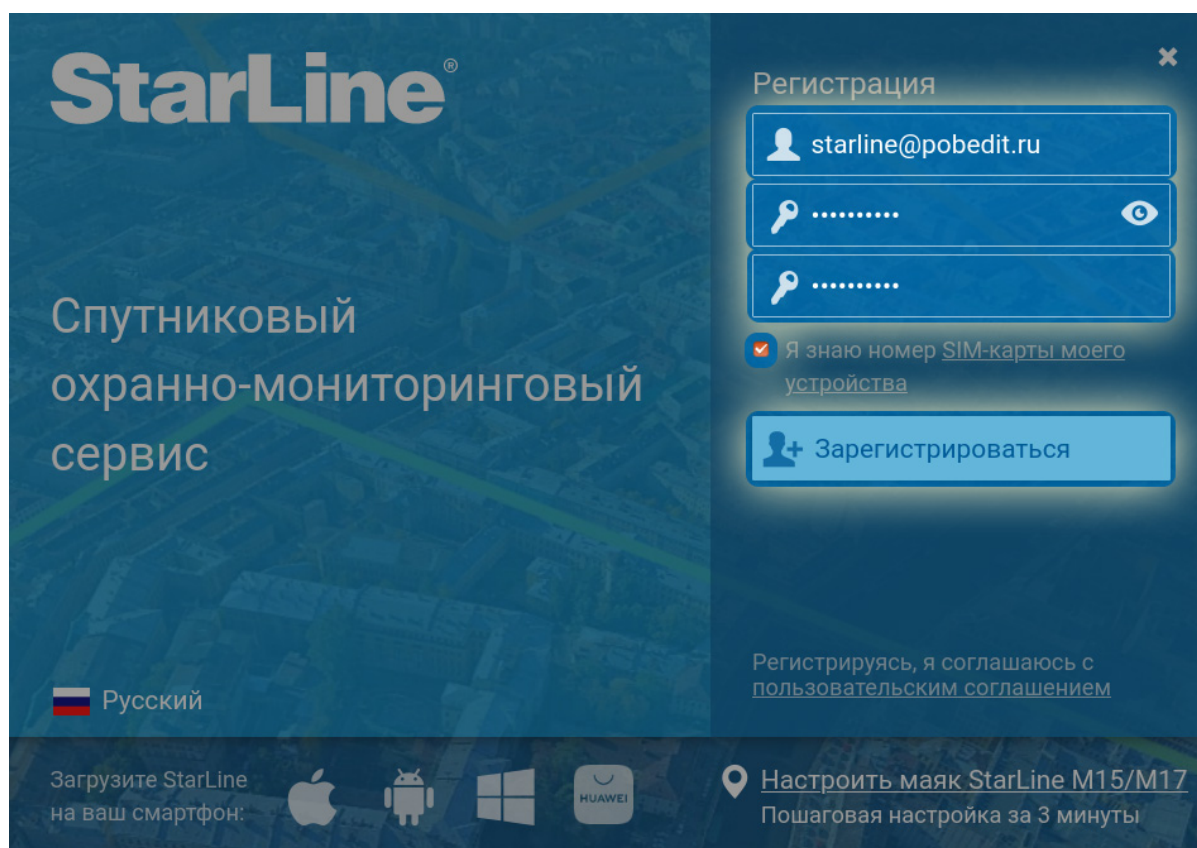

StarLine®

Спутниковый  
охранно-мониторинговый  
сервис

Русский

Регистрация

starline@pobedit.ru

.....

.....

☒ Я знаю номер SIM-карты моего устройства

Зарегистрироваться

Регистрируясь, я соглашаюсь с пользовательским соглашением

Загрузите StarLine на ваш смартфон:

Настроить маяк StarLine M15/M17  
Пошаговая настройка за 3 минуты

После регистрации зайдите в личный кабинет и добавьте Ваш маяк помощью специальной процедуры добавления устройства.

Если вы используете в маяке собственную SIM-карту, то перед добавлением маяка убедитесь, что SIM-карта может работать в сети 2G и имеет доступ к мобильному интернету.

Режим передачи данных во время мониторинга отличается повышенным энергопотреблением. У маяка M25BT в этом режиме ресурса новых батарей хватит не более чем на 1-2 дня непрерывной работы.

# Мониторинг при движении объекта

Используйте данную настройку для передачи данных о местоположении на сервер мониторинга starline.online при движении маяка.

Для включения датчика движения отправьте на номер SIM-карты, установленной в маяке, SMS-сообщение с текстом:

**XXXX Д+** где XXXX - четырехзначный пароль маяка. Например:

Отправленное SMS-сообщение: **1234 Д+**

Ответное SMS-сообщение: **Маяк**

**Датчик движения: вкл.**

**Режим: SMS на M1**

**Интервал определения движения: 15 мин.**

**Чувствительность: 2**

**SMS #1**

По умолчанию настроена отправка SMS на номер владельца при начале движения. Повторное SMS при новой сработке датчика движения будет отправлено, если маяк находился без движения более 15 минут.

Для включения мониторинга по движению отправьте на номер SIM-карты, установленной в маяке, SMS-сообщение с текстом: **XXXX Д М** где XXXX - четырехзначный пароль маяка. Например:

Отправленное SMS-сообщение: **1234 Д М**

Ответное SMS-сообщение: **Маяк**

**Датчик движения: вкл.**

**Режим: мониторинг**

**Интервал определения движения: 15 мин.**

**Чувствительность: 2**


**SMS #2**

При срабатывании датчика движения маяк будет «просыпаться» и будет передавать данные о местоположении на сервер мониторинга starline.online. Передача данных на сервер мониторинга прекратится по истечении 15 минут с момента последнего определения движения.


## Пример добавления маяка в личном кабинете на сайте starline.online

Перед выполнением процедуры убедитесь, что маяк включен (см. раздел [Первоначальная настройка](#)).

1. Нажмите кнопку «Добавить устройство».

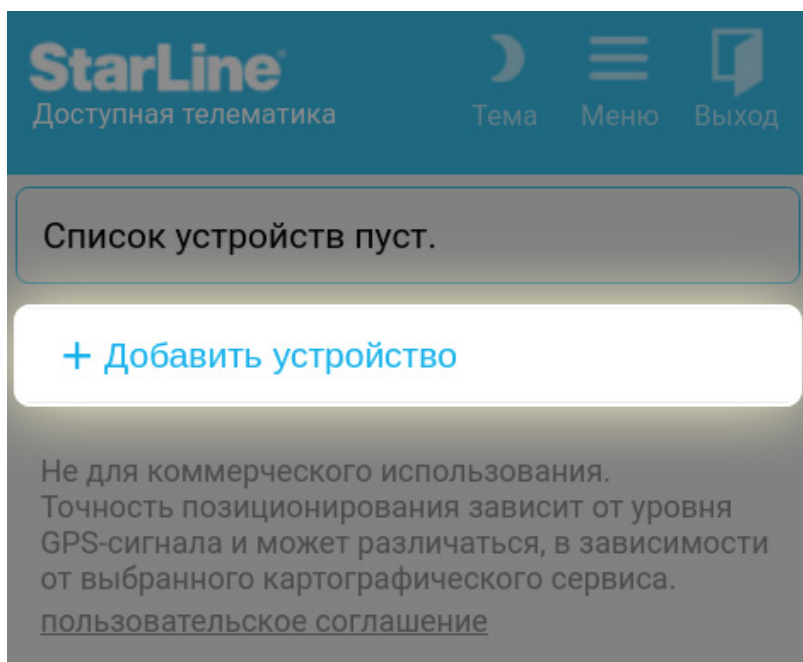

2. Ознакомьтесь с текстом в появившемся окне и нажмите кнопку «Начать подключение».

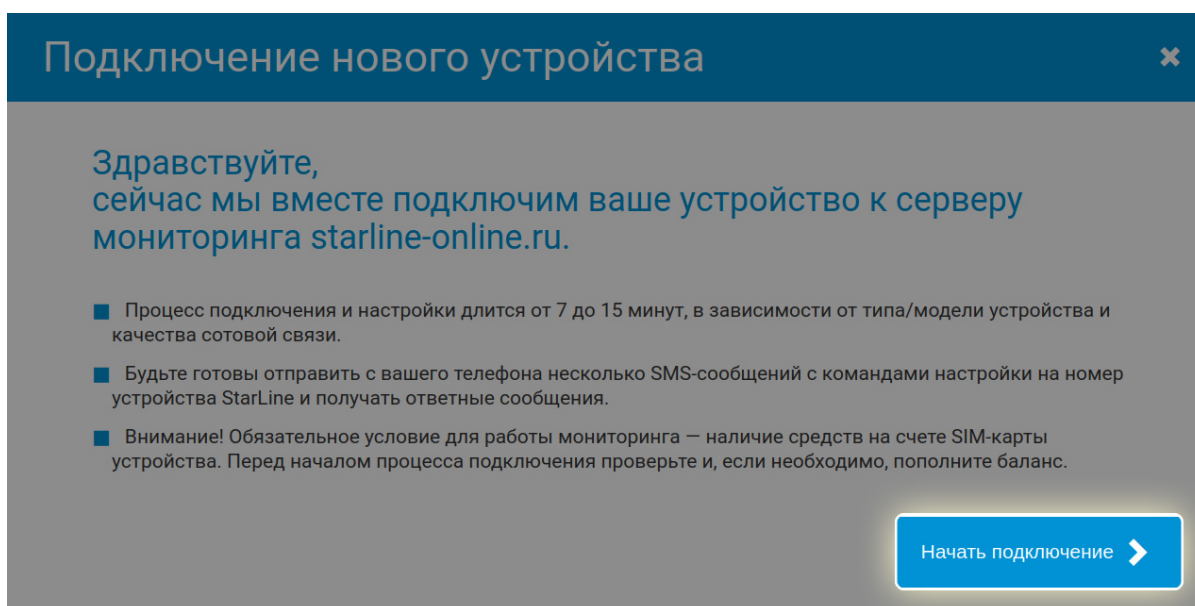

3. Поставьте «галочку» рядом с пунктом «GSM-модуль, сигнализация, умный трекер» и нажмите кнопку «Продолжить».

×



Добавление в ваш аккаунт другого устройства, например, еще один автомобиль.

Продолжить &gt;

Отменить

✕



Код активации из гарантийного талона

В новых устройствах мы используем код активации, который можно найти в гарантийном талоне StarLine. Код поможет быстро и удобно добавить устройство в ваш аккаунт.

Отменить

Продолжить &gt;

Для получения кода регистрации отправьте на номер SIM-карты, установленной в маяке, SMS-сообщение с текстом:

**XXXX ПИНКОД** где XXXX - четырёхзначный пароль маяка.

Введите полученный код и нажмите кнопку «Продолжить».

## Подключение устройства StarLine



Отправьте SMS с текстом 00581 на номер устройства

Придумайте имя  
для устройства

Номер SIM-карты

+79007770055

Код регистрации из  
ответного SMS

[PIN-код не  
пришел?](#)

← Отменить

Продолжить →

6. При успешном добавлении устройства появится следующее окно:

## Подключение завершено



Поздравляем,  
ваше устройство успешно подключено к сервису мониторинга  
starline-online.ru!

Возникли вопросы или предложения по работе сервиса?  
— спросите совета у наших консультантов

Россия: 8-800-333-80-30, +7-495-935-80-30 (Москва)

Казахстан: 8-800-070-80-30

Украина: 0-800-502-308

Беларусь: 810-8000-333-80-30

Страны Прибалтики: +372-510-4800

[www.starline.ru/support](http://www.starline.ru/support)

Новости безопасности, инструкции, советы

← Подключить еще одно устройство

Закреть ✕

7. Нажмите кнопку «Закреть». Процедура добавления маяка завершена.