


Первоначальная настройка

Включение трекера

Трекер поставляется с установленными внутри элементами питания и SIM-чипом, не требующим активации.

Для включения трекера нажмите и удерживайте кнопку на корпусе до появления вспышки светодиода, затем отпустите кнопку.

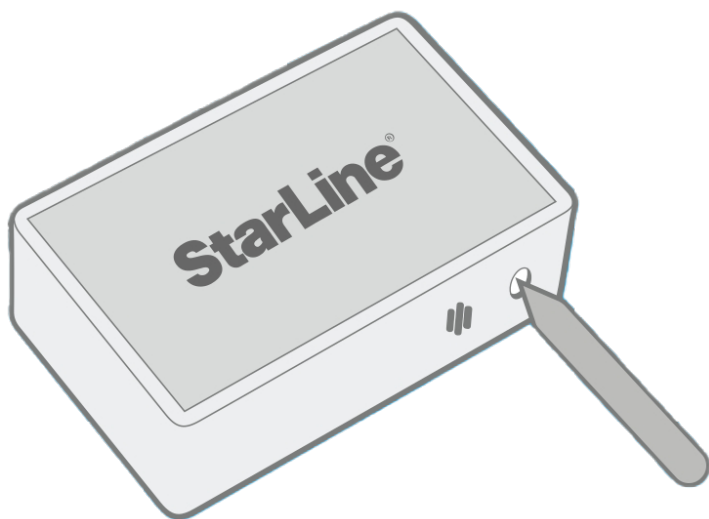

После нажатия светодиод, встроенный в кнопку, будет мигать белыми вспышками.



Новый трекер (в том числе после сброса на заводские настройки) находится в транспортном режиме. Для выхода из режима необходимо выполнить процедуру включения 5 раз.

Трекер будет активен 20 минут, после чего перейдет в «спящее» состояние, а светодиод перестанет мигать.

Если вы не успели настроить трекер за отведенное время, то включите его повторно нажатием кнопки.

В дальнейшем при нажатии кнопки трекер просыпается и включает GSM для возможности приема и отправки SMS команд и настройки маяка. Отправляется SMS с текстом "Маяк включен по нажатию кнопки" (если M1 не записан, то SMS не отправляется).

Настройка номера владельца

Для установки номера владельца (M1) отправьте на номер SIM-карты, установленной в трекере, SMS-сообщение с текстом:

1234 +YYY, где:

YYY — номер телефона, который будет номером владельца. Его нужно указать в международном формате, например, 79112223344.

1234 - заводское значение пароля.

В ответ трекер пришлет SMS-сообщение с подтверждением записи номера владельца.

Например:

Отправленное SMS-сообщение: **1234+79112223344**

Ответное SMS-сообщение:

Маяк M25

M1: +79112223344

SMS #1

Настройка пароля

По умолчанию паролем доступа к трекеру является комбинация цифр 1234.

Для изменения пароля отправьте на номер SIM-карты, установленной в трекере, SMS-сообщение с текстом:

1234 ПАРОЛЬ XXXX, где XXXX — 4 цифры нового пароля трекера.

В ответ трекер пришлет SMS-сообщение с подтверждением установки нового пароля.

Например:

Отправленное SMS-сообщение: **1234 ПАРОЛЬ 5678**

Ответное SMS-сообщение:

Маяк

Пароль: 5678

Ввод пароля: вкл.

SMS #2

Теперь при отправке SMS-команд нужно указывать новое значение пароля, а не заводское 1234.

По умолчанию все SMS-команды с номера владельца М1 можно отправить без ввода пароля.

Для включения запроса пароля можно отправить SMS-команду:

XXXX ПАРОЛЬ+ где XXXX - четырёхзначный пароль маяка. Например:

Отправленное SMS-сообщение: **1234 ПАРОЛЬ+**

Ответное SMS-сообщение:

Маяк

Пароль: 1234

Ввод пароля: вкл.

SMS #4

Настройка на сайте или в мобильном приложении StarLine 2

Настройка трекера доступна в личном кабинете на сайте starline.online или в мобильном приложении StarLine 2. Вы можете зарегистрировать новый или использовать уже существующий Ваш личный кабинет. Для добавления устройства воспользуйтесь кодом

активации из гарантийного талона.

Пошаговая инструкция по добавлению в личный кабинет находится в разделе [Мониторинг](#)

Настройка в приложении StarLine Master

Для настройки трекера через приложение StarLine Master по bluetooth отправьте SMS команду с текстом **XXXX НАСТРОЙКА+** где XXXX - четырёхзначный пароль трекера. Например:

Отправленное SMS-сообщение: **1234 НАСТРОЙКА+**

Ответное SMS-сообщение:

Маяк

Режим настроек вкл.

SMS #5

Так же доступен вход в режим настройки с помощью кнопки на корпусе трекера:

1. Нажмите и удерживайте кнопку - светодиод загорится, после чего последует серия коротких вспышек, во время которой нужно отпустить кнопку.
2. Через 3 секунды светодиод загорится снова.
3. Нажмите кнопку коротко в момент горения светодиода.

Выход из режима настройки производится автоматически через 5 минут при отсутствии соединения с StarLine Master или SMS командой с телефона M1 с текстом **XXXX НАСТРОЙКА-** где XXXX - четырёхзначный пароль трекера.
