


Работа внешнего выхода

До подключения устройств к выходу трекера проверьте величину тока, который будет протекать через эту цепь. Максимально допустимая нагрузочная способность внешнего выхода – 200 мА. Если требуется коммутировать большие токи, необходимо применять дополнительное силовое реле. Несоблюдение этого правила может повлечь за собой выход трекера из строя!

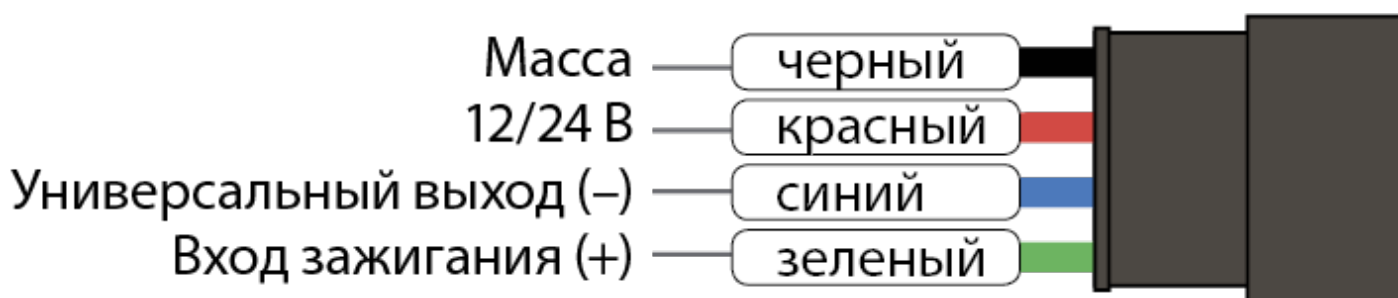

Универсальный выход организован по схеме «открытый коллектор», и при активации внешний выход устройства подключается к «массе». Черный провод при этом должен быть подключен к «массе».

В течение всего времени, пока внешний выход включен, трекер будет находиться в активном состоянии.

Управление выходом осуществляется с помощью отправки SMS-команды на номер трекера:

PIN K [статус/интервал]

где:

[Статус/интервал]:

- '+' - включить
- '-' - выключить
- '?' - запросить состояние
- N - включить на N секунд (целое число от 1 до 9999)

Пример включения выхода:

1234 ВЫХОД+

Ответное SMS:

Внешний выход вкл.

Пример включения выхода на 35 секунд:

1234 ВЫХОД 35

Ответное SMS:

Внешний выход вкл.,

осталось 35 с
