


# Экстренное выключение охраны

Если была утеряна метка, разрядился элемент питания метки или брелока, нет доступа к мобильному приложению или включен режим «Антиограбление», то воспользуйтесь кодом экстренного выключения охраны, указанным на пластиковой карте.

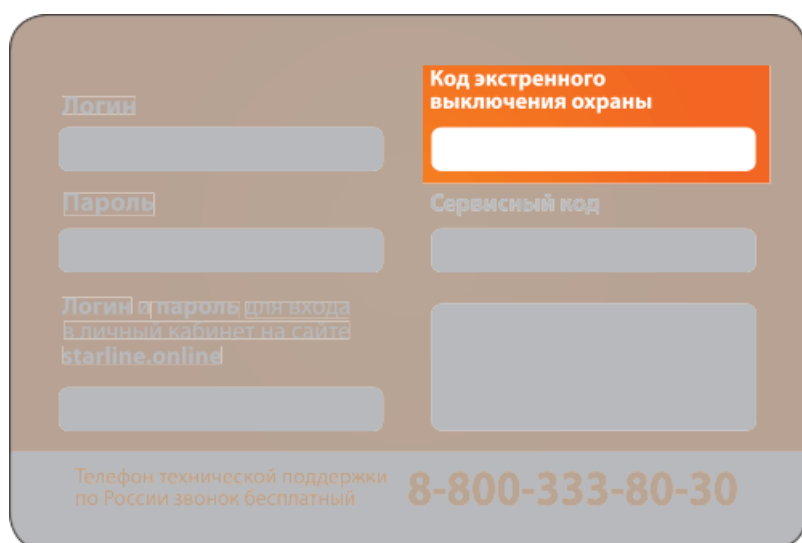


The image shows a Starline emergency disarming card. It has a light brown background with a darker brown header. The header contains the text 'Логин' (Login) and 'Пароль' (Password) in a small font. Below the header are two input fields: a large one for the emergency code and a smaller one for the service code. The emergency code field is highlighted with an orange border and contains the text 'Код экстренного выключения охраны' (Emergency disarming code). The service code field is labeled 'Сервисный код' (Service code). At the bottom of the card, there is a footer with the text 'Телефон технической поддержки по России звонок бесплатный' (Technical support phone number in Russia, toll-free) and the number '8-800-333-80-30'. There is also a small note about login and password for the website: 'Логин и пароль для входа в личный кабинет на сайте starline.online'.

Код экстренного выключения охраны можно ввести несколькими способами.

## Ввод кода экстренного выключения охраны с помощью сервисной кнопки

Для того чтобы экстренно выключить охрану, выполните следующие действия:


1. Включите зажигание. Активируется тревога.

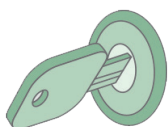


2. Нажмите на сервисную кнопку количество раз, соответствующее первой цифре кода экстренного выключения охраны.



3. Выключите зажигание. Ввод цифры будет подтвержден сигналом светодиода и сирены, количество которых будет соответствовать порядковому номеру цифры кода экстренного снятия с охраны (1, 2, 3 или 4 раза).

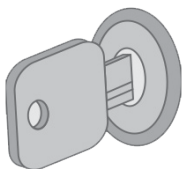

4. Включите зажигание.

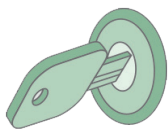

5. Повторите пп. 2...4 для остальных цифр кода.

Если код экстренного выключения с охраны введен верно, последуют 2 сигнала светодиода и сирены. Комплекс перейдет в режим «Снято с охраны».

Если код экстренного выключения охраны будет введен неверно 3 раза, то возможность повторного ввода кода будет заблокирована на 15 минут. Попытка ввода цифры будет индицироваться 5 вспышками светодиода сервисной кнопки.

**Пример ввода кода 5342 с помощью сервисной кнопки**

	ВКЛ.	ТРЕВОГА	ВЫКЛ.	ВКЛ.	ВЫКЛ.	ВКЛ.	ВЫКЛ.
Зажигание							
Нажать на сервисную кнопку		5 раз		3 раза		4 раза	
Вспышки сервисной кнопки			1 раз		2 раза		3 раза

	ВКЛ.	ВЫКЛ.	ВКЛ.
Зажигание			
Нажать на сервисную кнопку		2 раза	
Вспышки сервисной кнопки		4 раза	

## Экстренное снятие с охраны для автомобилей с кнопкой СТАРТ/СТОП

Для автомобилей с кнопкой СТАРТ/СТОП предусмотрена возможность экстренного снятия с охраны без использования зажигания.

Для снятия комплекса с охраны выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что зажигание выключено.
2. Нажмите на сервисную кнопку количество раз, соответствующее первой цифре кода экстренного выключения охраны.
3. Через 3 секунды ввод цифры будет подтвержден сигналом светодиода на сервисной кнопке, количество сигналов будет соответствовать порядковому номеру цифры кода экстренного снятия с охраны (1, 2, 3 или 4 раза).

4. Повторите пп.1 и 2 для остальных цифр кода.

Если код экстренного выключения с охраны введен верно, последуют 3 сигнала светодиода на сервисной кнопке. Комплекс перейдет в режим «Снято с охраны».

Также для экстренного снятия с охраны можно отправить SMS-команду **30 XXXX**, где XXXX — код экстренного выключения охраны.

---