

Карта-метка BT


Используйте Bluetooth модуль индикации, если:

ПК или смартфон с установленным StarLine Master не поддерживают подключение по Bluetooth;

У метки отсутствует поддержка обновления без модуля. При попытке обновить ПО в StarLine Master появится соответствующее сообщение.

Для обновления ПО подключите модуль индикации к ПК или смартфону с помощью кабеля MicroUSB.

1. Нажмите 9 раз кнопку на метке, дождитесь звукового сигнала длительностью 2 секунды во время звучания которого нажмите на кнопку один раз коротко.
2. Светодиод на метке начнет мигать.
3. Запустите приложение StarLine Master.
4. Нажмите кнопку «Обновить».
5. Выберите версию ПО из библиотеки прошивок и нажмите кнопку «Обновить». Начнется процесс обновления ПО метки. После окончания загрузки появится сообщение об успешной загрузке.

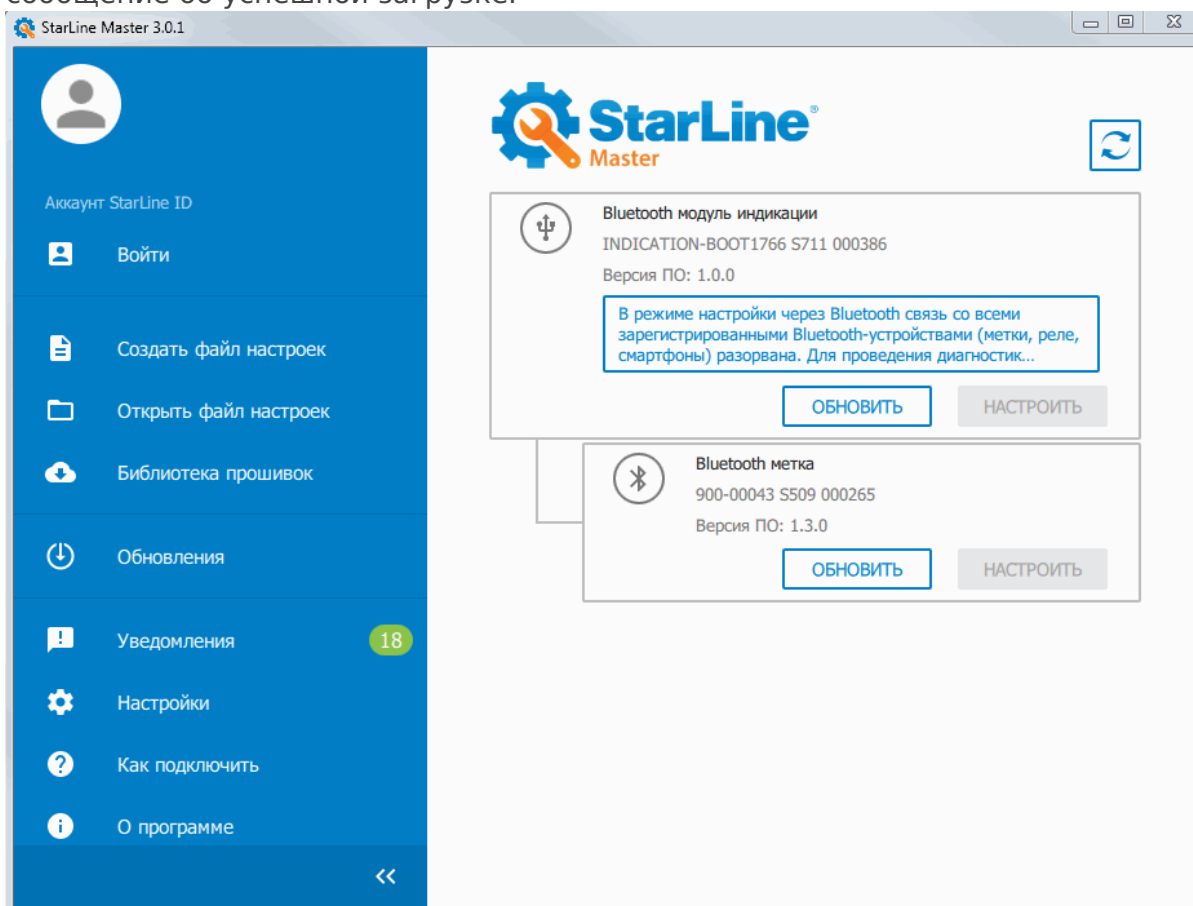

6. Для выхода из режима обновления нажмите кнопку на метке.