


StarLine X96(v2), AS96(v2), A96, B96, D96, E96, E96 BT, S96, i96CAN, M66, M96, M36, M18, M22-96, M67-96


После обновления ПО настройки охранного комплекса остаются прежними

Обновление ПО основного блока

1. Подключите охранный комплекс к компьютеру с помощью кабеля microUSB.
2. Запустите приложение «StarLine Мастер» и убедитесь, что подключенное устройство обнаружено.
3. Нажмите кнопку «Обновить».
4. Выберите версию ПО из библиотеки прошивок и нажмите кнопку «Обновить».
5. В появившемся окне введите сервисный код, указанный на пластиковой карте владельца.

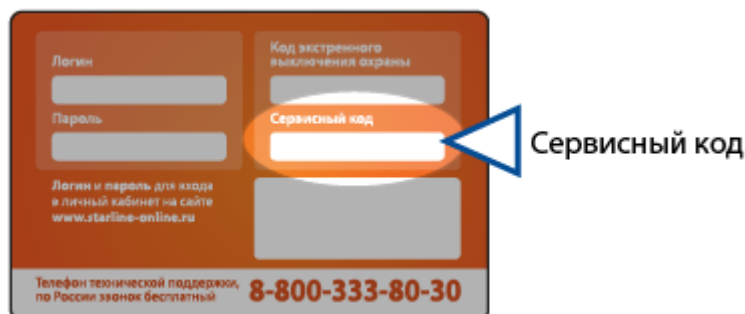

6. Начнется процесс загрузки прошивки в устройство. После окончания загрузки появится сообщение об успешной загрузке.

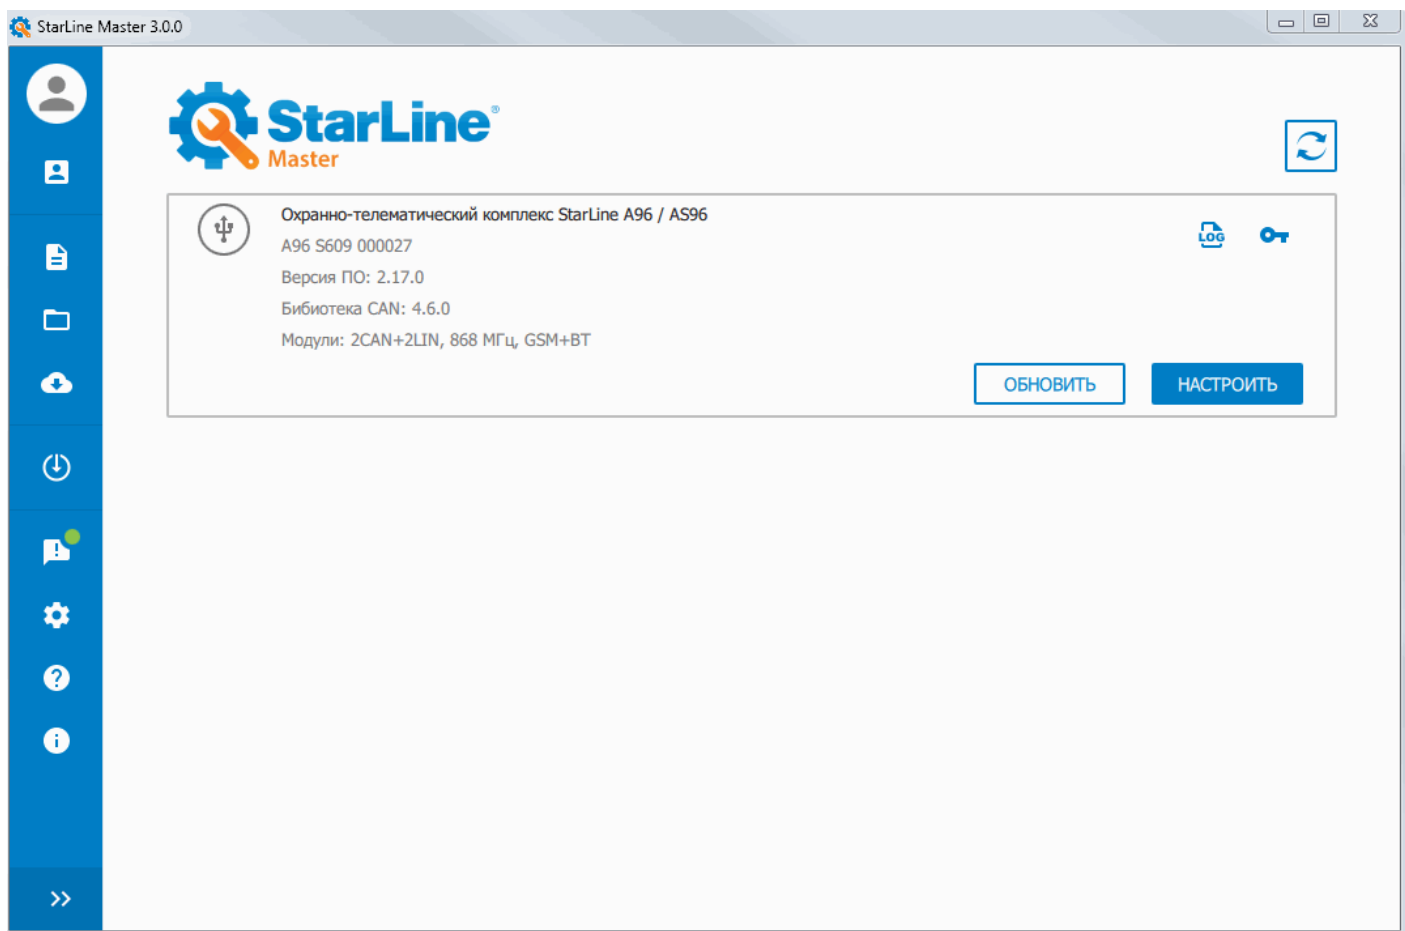

Обновление ПО брелоков

Обновление ПО меток Bluetooth Smart

Обновление подкапотного блока

StarLine R6
