



# Схемы монтажа

## Схема подключения StarLine V66

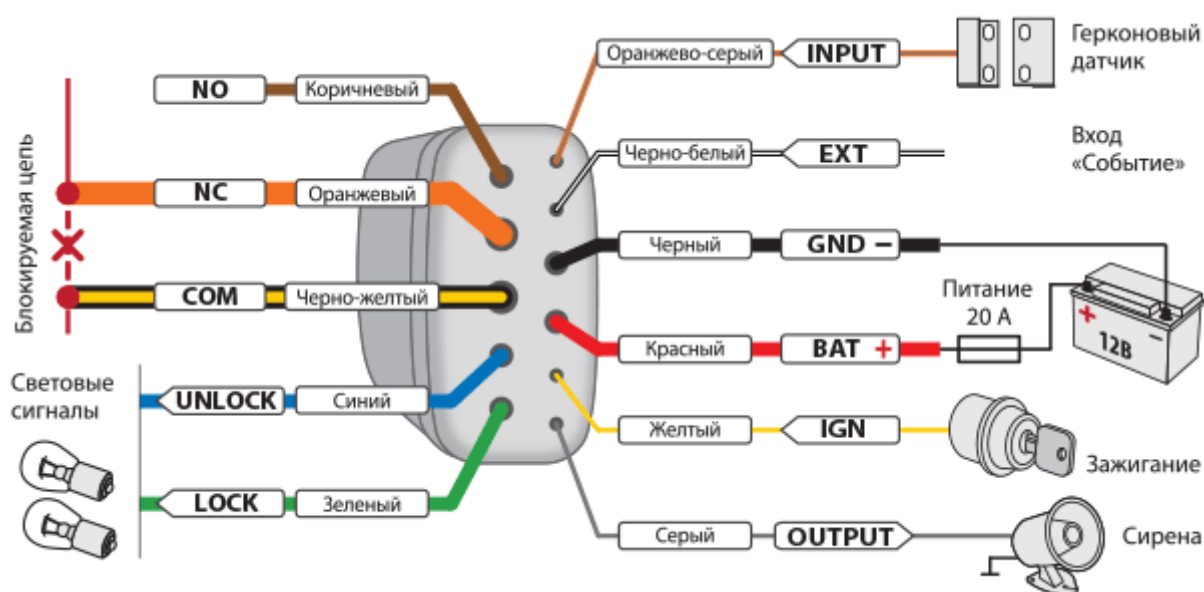

Устройство выпускается с текстовой или цветной маркировкой проводов

## Типовые схемы подключения входа EXT

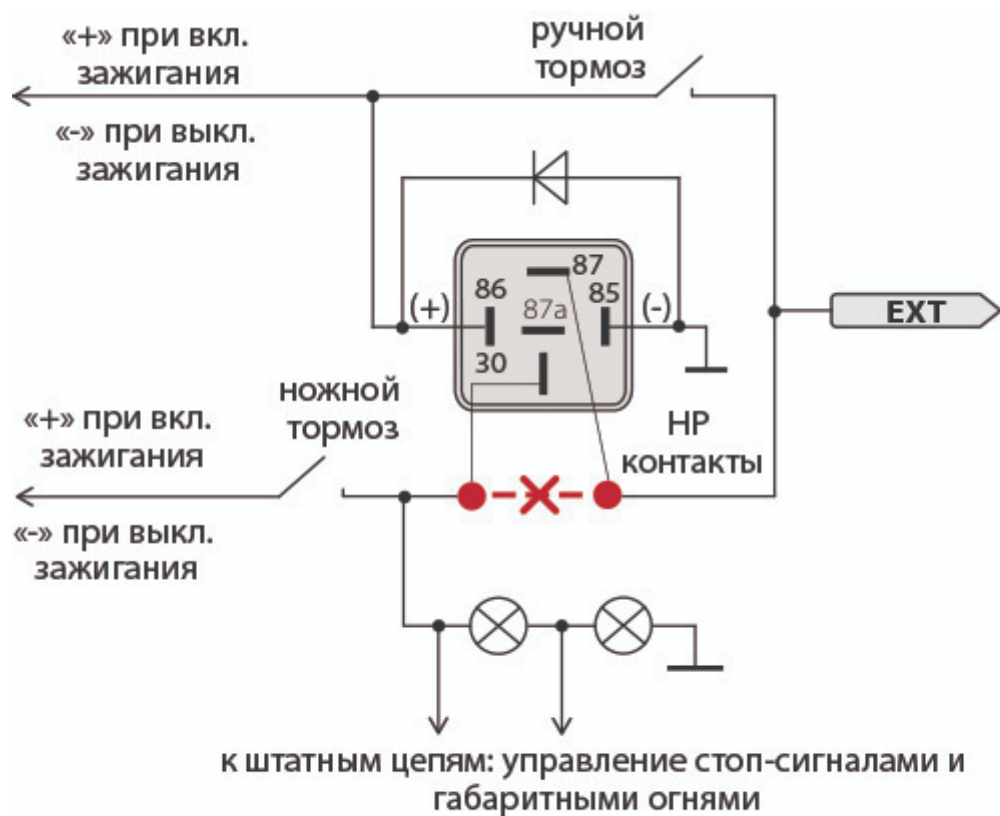

*Подключение к ручному тормозу*

Для данной схемы подключения вход **EXT** должен быть настроен как отрицательный нормально разомкнутый.