



Схемы монтажа

Схема подключения StarLine V66

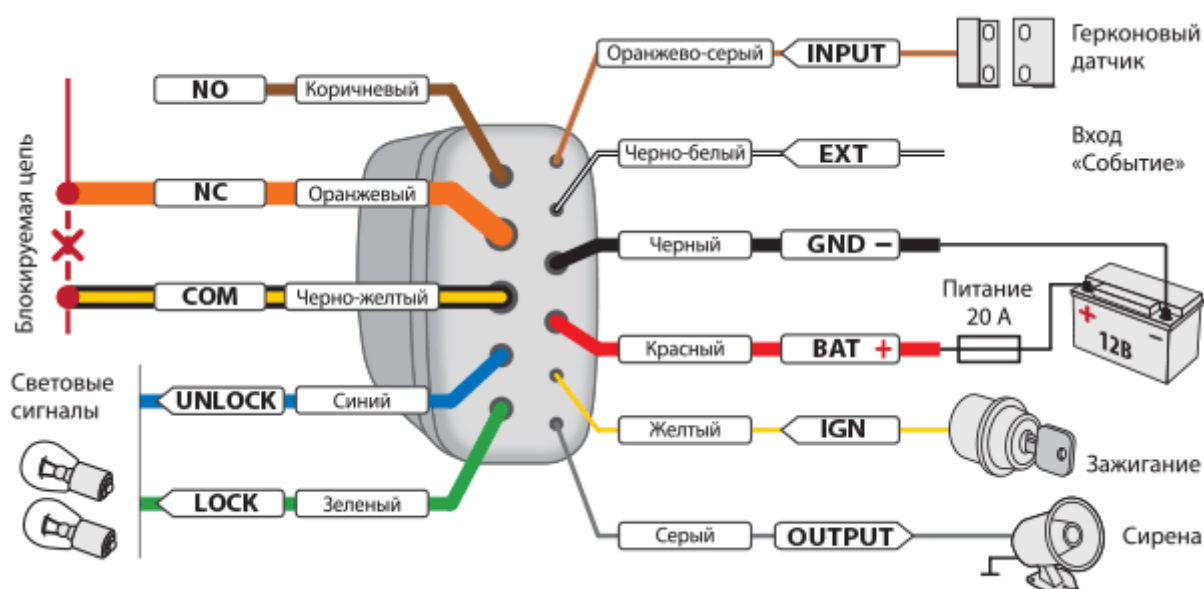

Устройство выпускается с текстовой или цветной маркировкой проводов

Типовые схемы подключения входа EXT

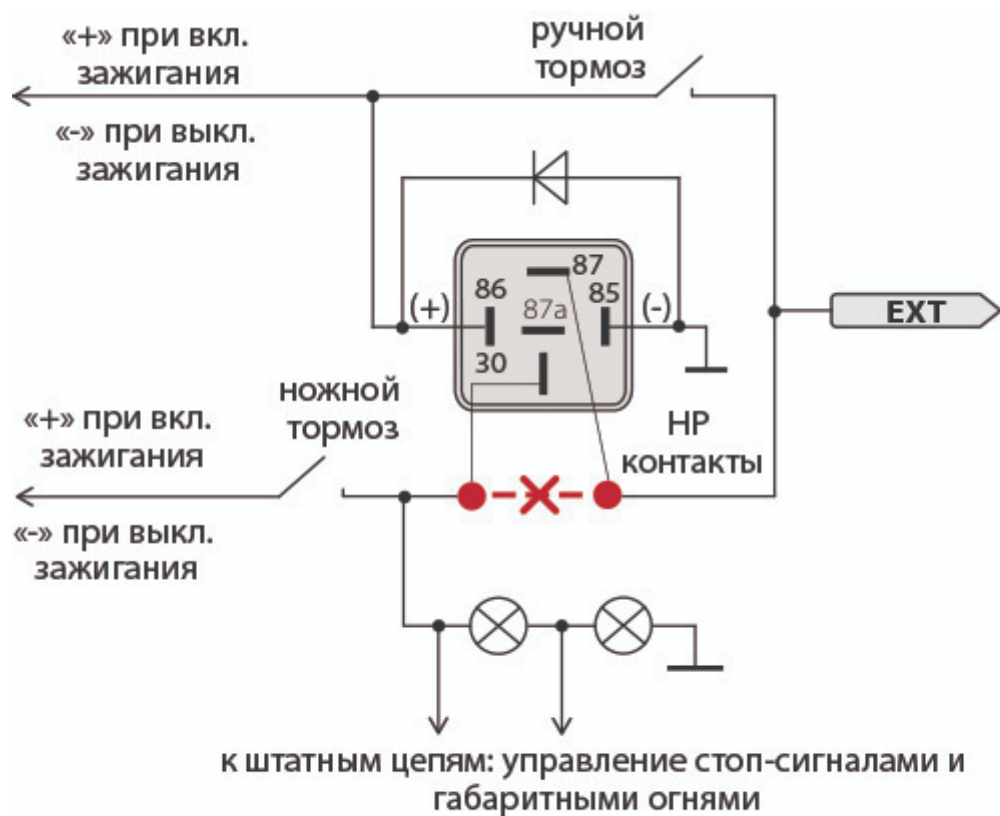

Подключение к ручному тормозу

Для данной схемы подключения вход **EXT** должен быть настроен как отрицательный нормально разомкнутый.