


Разъемы и органы управления

Разъемы

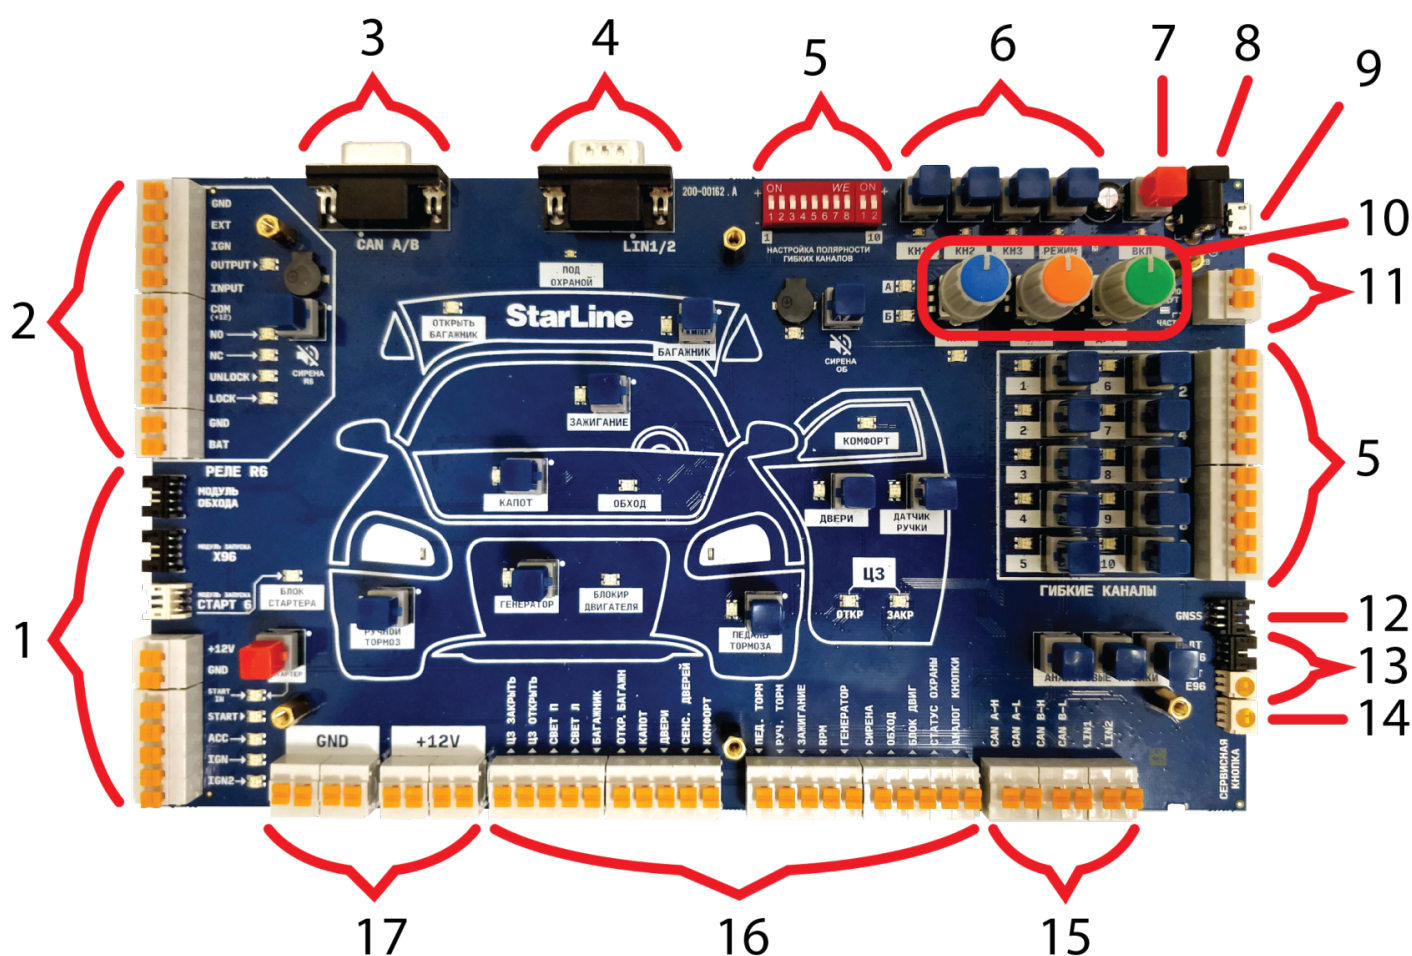

1 — разъемы для подключения модуля запуска


2 — разъемы для подключения подкапотного блока StarLine R6

3 — разъем для подключения интерфейса CAN-bus-USB


4 — разъем для подключения логического анализатора EV-uLogic

5 — подключение и настройка гибких каналов:

- подключите к стенду провода, которые будут использоваться для программ гибкой логики.

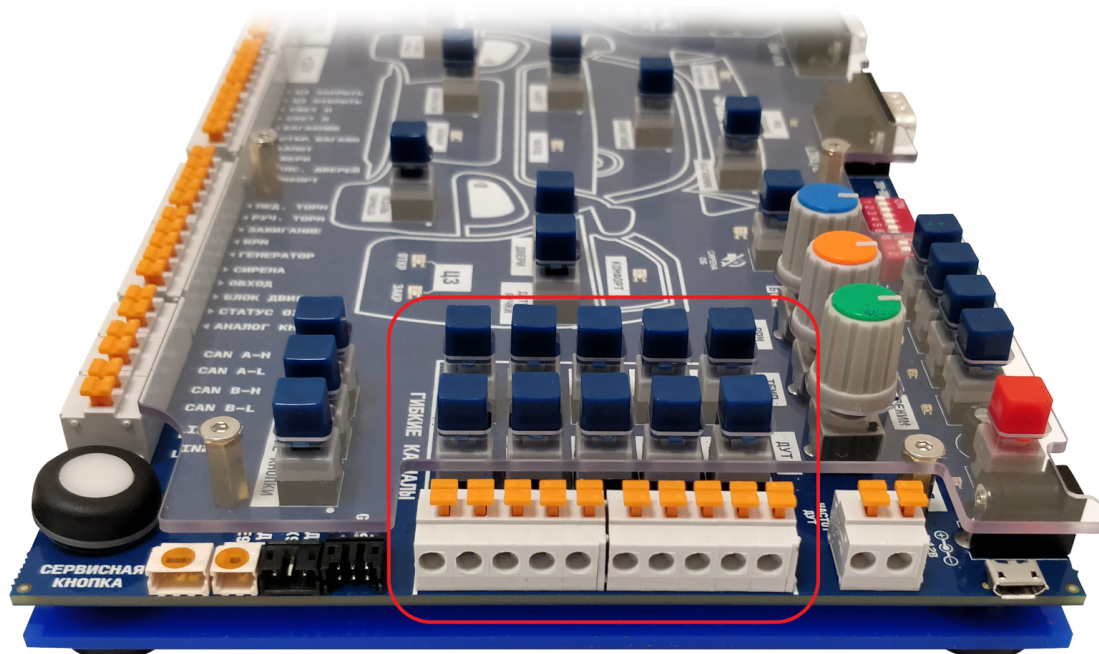

- установите полярность каналов с помощью переключателей.

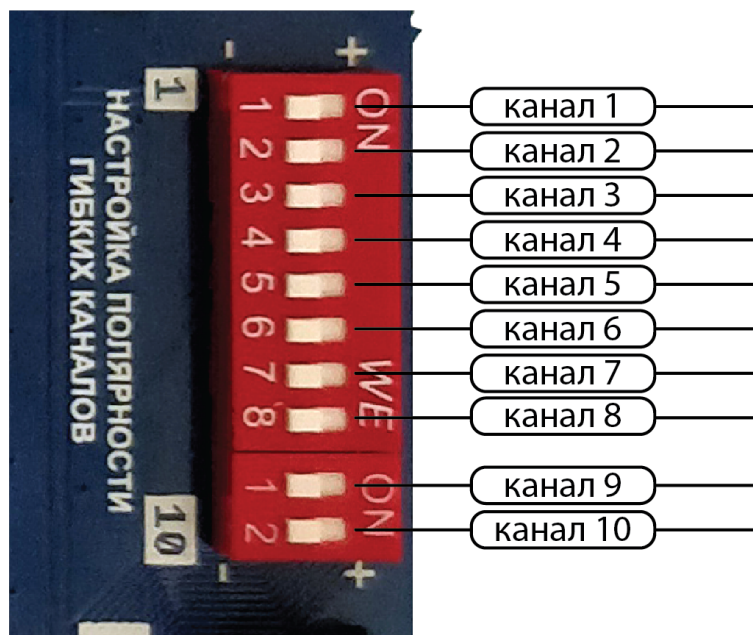

6 — резерв


7 — кнопка включения/выключения питания стенда

8 — подключение питания стенда, 12V

- 9 — разъем microUSB
- 10 — подстроечные резисторы
- 11 — разъем для подключения датчика уровня топлива
- 12 — разъем для подключения антенны GLONASS/GPS
- 13 — разъемы для подключения датчика температуры
- 14 — разъем для подключения сервисной кнопки
- 15 — разъемы для подключения к шине CAN автомобиля
- 16 — разъемы для подключения каналов охранного комплекса
- 17 — разъемы для подключения питания охранного комплекса

Кнопки

Кнопки, расположенные на стенде, позволяют включать имитацию отдельных элементов автомобиля.

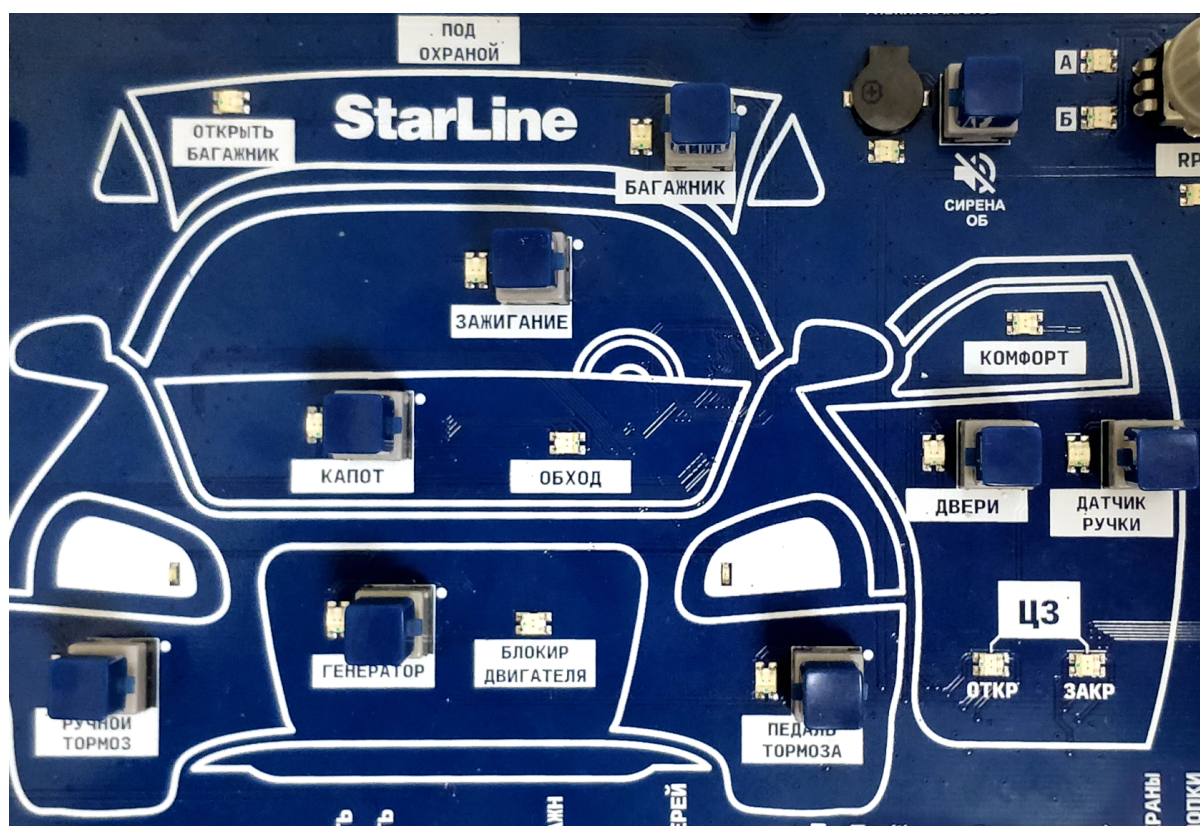


Кнопка	Описание
--------	----------

ВКЛ	кнопка включения питания стенда
РУЧНОЙ ТОРМОЗ	кнопка имитации активации ручного тормоза
КАПОТ	кнопка имитации открытия капота
ГЕНЕРАТОР	кнопка включения контроля работы двигателя по генератору
ЗАЖИГАНИЕ	кнопка имитации включения зажигания
БАГАЖНИК	кнопка имитации открытия багажника
ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА	кнопка имитации нажатия педали тормоза
ДВЕРИ	кнопка имитации открытия всех дверей
ДАТЧИК РУЧКИ	кнопка имитации датчика ручки двери
СИРЕНА ОБ	кнопка отключения звука сирены основного блока
СИРЕНА R6	кнопка отключения звука сирены из состава StarLine R6
СТАРТЕР	кнопка имитации включения стартера
АНАЛОГОВЫЕ КНОПКИ	кнопки имитации аналоговых кнопок автомобиля
RPM	регулятор оборотов двигателя
ТЕМП	регулятор настройки датчика температуры
ДУТ	регулятор настройки датчика уровня топлива

Светодиодные индикаторы

Светодиодные индикаторы показывают состояние автомобиля и включенные функции в автомобиле.

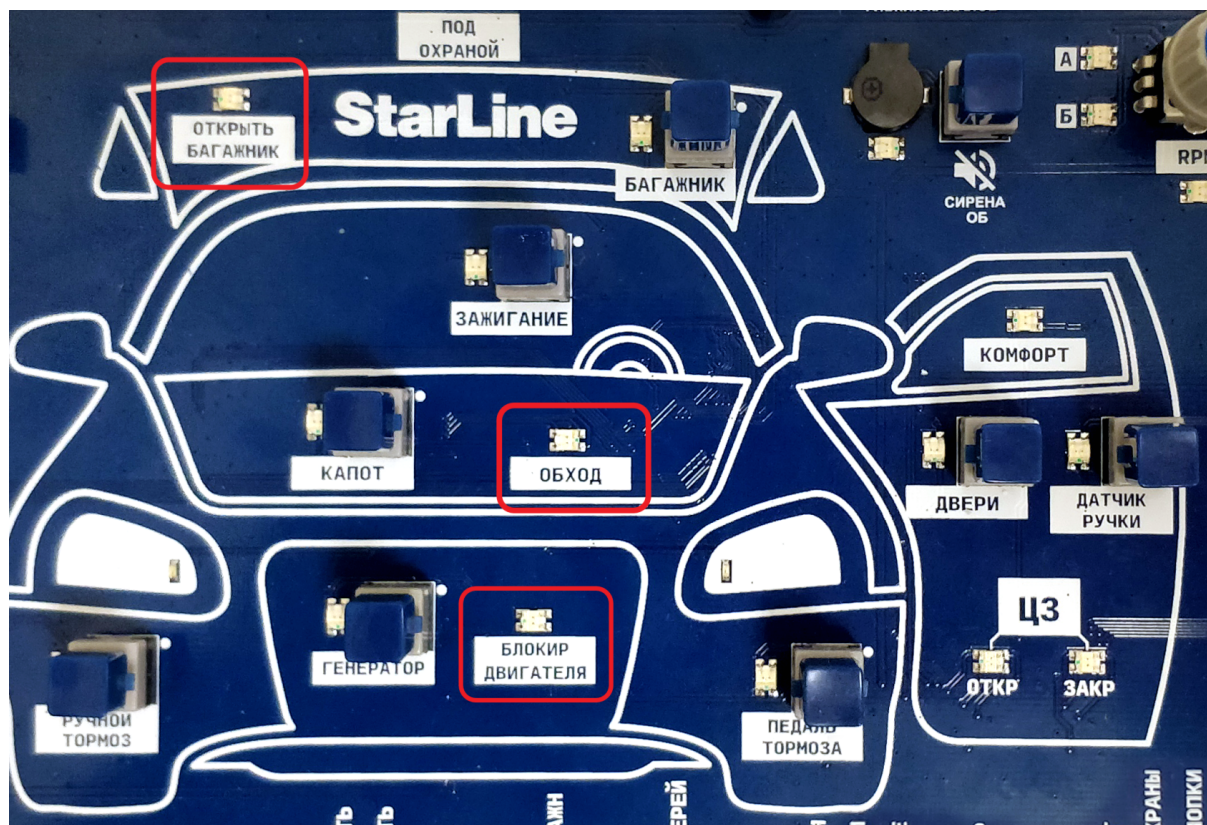

Светодиод	Описание
А Б	Если основной блок подключен к компьютеру, запущено приложение «StarLine Мастер» и светодиод мигает зеленым, то охранный комплекс готов к обновлению ПО
NO NC UNLOCK LOCK	Подкапотный блок StarLine R6 подключен
START IN	
START	Выход модуля запуска на стартер активен
ACC	Выход модуля запуска на аксессуары активен
IGN	Выход модуля запуска на зажигание 1 активен
IGN2	Выход модуля запуска на зажигание 2 активен
ОТКРЫТЬ БАГАЖНИК	Багажник открыт

ПОД ОХРАНОЙ	Режим «В охране» включен
ОБХОД	Активен модуль обхода штатного иммобилайзера
ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА	Педаль тормоза нажата
ДВЕРИ	Двери открыты
ДАТЧИК РУЧКИ	Активен датчик ручки двери
ЦЗ ОТКР	Выход на отпирание ЦЗ активен
ЦЗ ЗАКР	Выход на закрытие ЦЗ активен
ГИБКИЕ КАНАЛЫ	Канал активен