Подключение охранных комплексов 6 поколения

Приложение StarLine Мастер позволяет выполнить настройку охранных комплексов как при подключении устройства к компьютеру, так и по беспроводному каналу Bluetooth Smart.

Подключение охранного комплекса к компьютеру

StarLine X96(v2), AS96(v2), A96, B96, D96, E96, E96 BT, S96, M66, M96, M36, M18, M22-96, M67-96, i96CAN, Сигма 15, Сигма 10, 2CAN+2LIN

1. Подключит

2. Запустите тройство обнаружено.

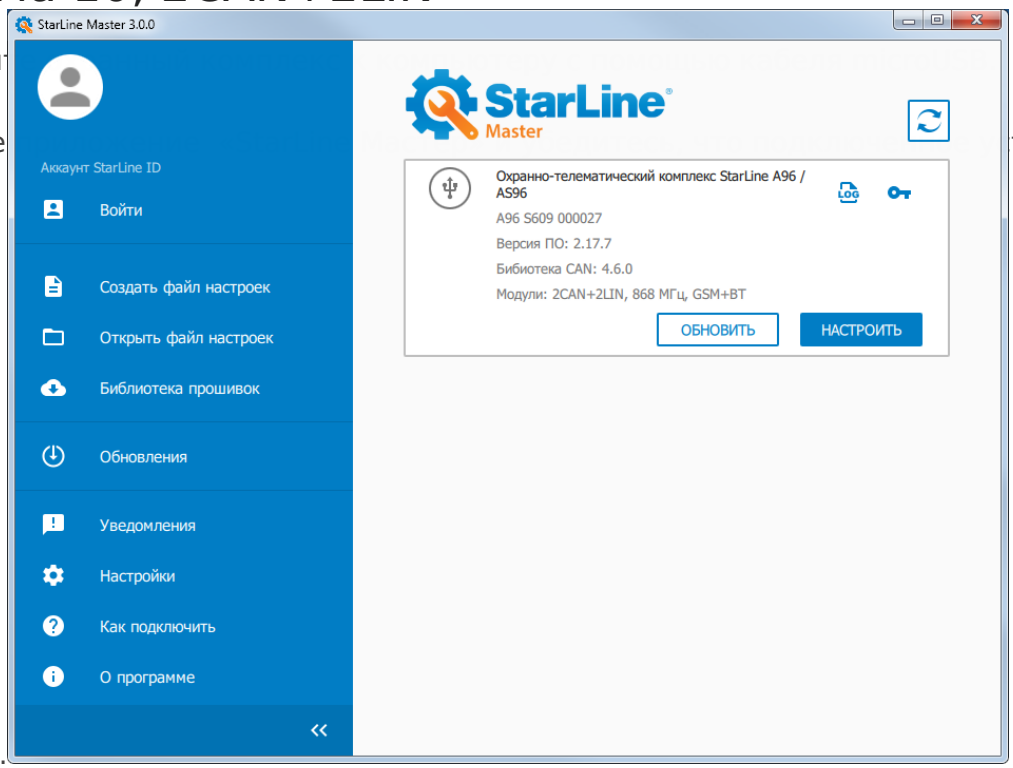

3. Нажмите кнопку «Настроить».

4.Если потребует 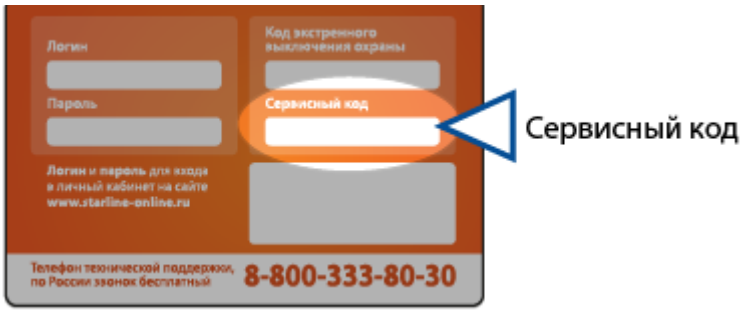

анный на пластиковой карте владельца.

StarLine i95/i95 ECO/i95 LUX

Для работы иммобилайзера с приложением «StarLine Мастер» в качестве программатора используйте модуль индикации.
Для иммобилайзеров i95, i95 ECO используйте модуль индикации из любого комплекта i95 LUX.

Настройка осуществляется на фиксированном радиоканале, поэтому одновременно в режиме телематической настройки должно находиться не более одного устройства (или программатора).

1. Подключите модуль индикации к компьютеру с помощью кабеля microUSB

2. После запуска приложения «StarLine Мастер» убедитесь, что устройство обнаружено, и нажмите кнопку «Настроить».

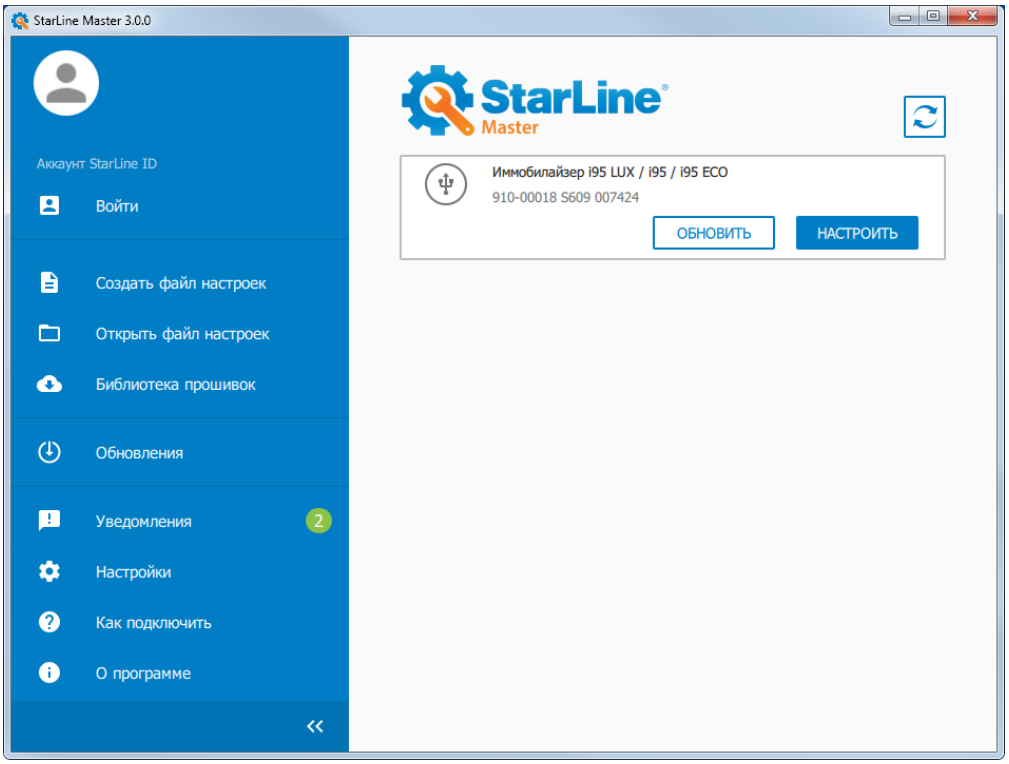

3. Для перевода в режим телематической настройки выполните действия, описанные в появившемся окне.

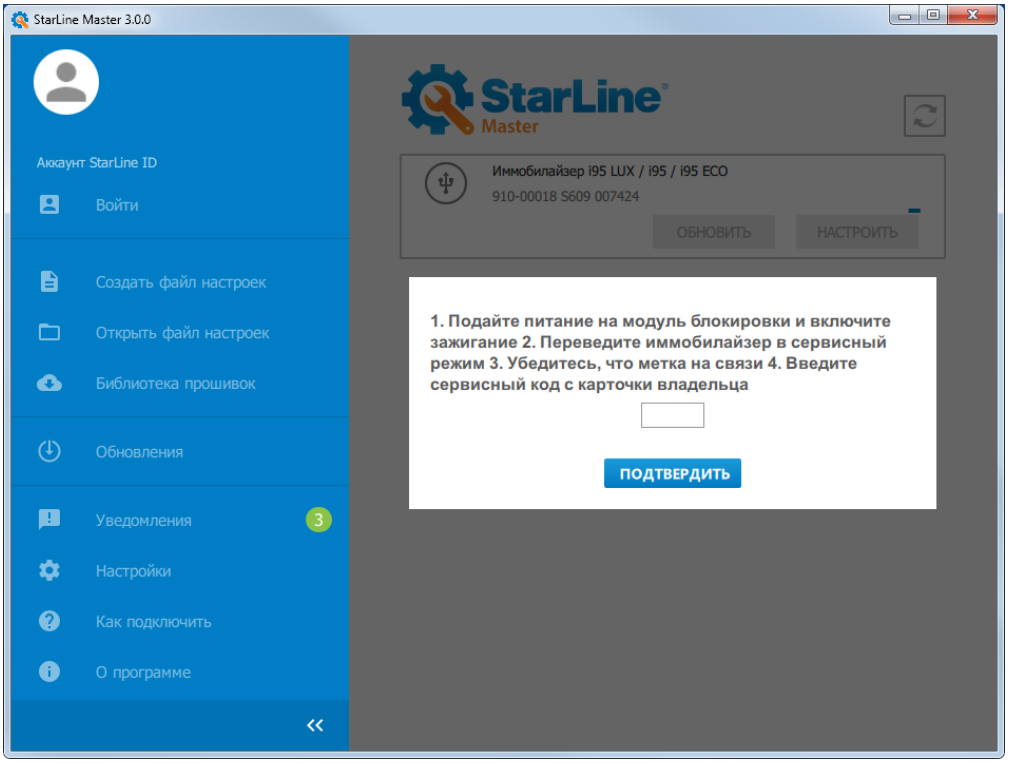

> Для новых комплектов (после поставки) пункт 2 выполнять не требуется. Модуль блокировки изначально находится в сервисном режиме. Иммобилайзер автоматически перейдет в охрану после отключения транспортного режима меток (нажмите кнопку метки несколько раз).

Используйте сервисный код, указанный на пластиковой карте, входящей в комплект иммобилайзера. Введите код в специальное поле и нажмите кнопку «Подтвердить».

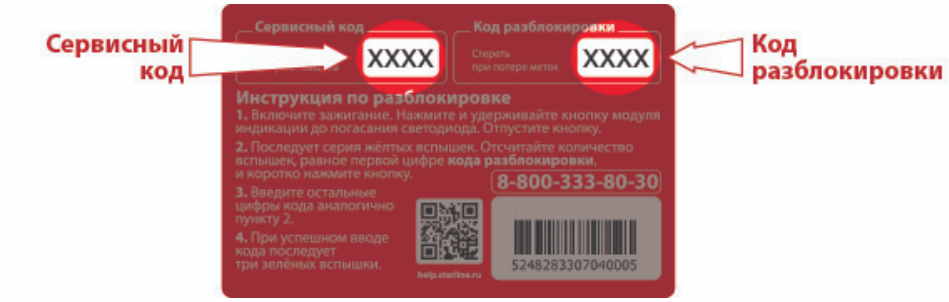

> Иммобилайзер будет находиться в режиме телематической настройки не более 10 минут.

Подключение по беспроводному каналу Bluetooth Smart

StarLine X96(v2), A96, B96, D96, E96 BT, S96

> Для работы охранного комплекса «StarLine Мастер» используйте
>
>
>
>
> Bluetooth модуль индикации.

1. Подключите Bluetooth модуль индикации с помощью кабеля microUSB к компьютеру.

2. Запустите приложение «StarLine Мастер».

3. Переведите охранный комплекс в режим «Снято с охраны».

4. Переведите охранный комплекс в режим настройки по каналу Bluetooth одним из способов:

4.1 Нажмите сервисную кнопку 9 раз. В течение 3 секунд включите зажигание.

4.2 Нажмите сервисную кнопку 9 раз. Дождитесь включения светодиода на сервисной кнопке и во время свечения нажмите на сервисную кнопку 1 раз.

4.3 Отправьте СМС-сообщение **НАСТРОЙКА+** (для охранного комплекса с GSM-модулем).

5. Убедитесь, что Bluetooth модуль индикации и устройство обнаружены. Выберите устройство из списка.

6. Нажмите кнопку «Настроить».

7. Если потребуется введите сервисный код, указанный на пластиковой карте владельца.

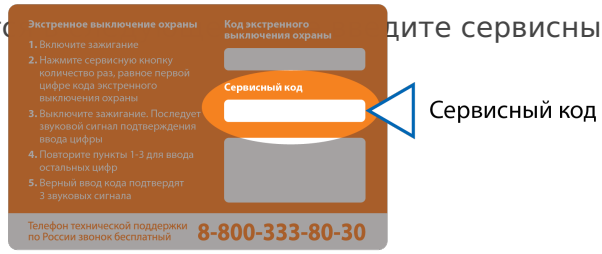

> После завершения настройки по беспроводному каналу выключите зажигание (для охранного комплекса с GSM-модулем отправьте СМС-сообщение **НАСТРОЙКА-**).

StarLine i96CAN

> Для работы охранного комплекса с «StarLine Мастер» используйте

> Bluetooth модуль индикации.

1. Подключите Bluetooth модуль индикации с помощью кабеля microUSB к компьютеру.

2. Запустите приложение «StarLine Мастер».

3. Переведите иммобилайзер в режим «Снято с охраны».

4. Включите зажигание. Нажмите сервисную кнопку 9 раз.

5. Выключите и включите зажигание.

6. Убедитесь, что Bluetooth модуль индикации и устройство обнаружены. Выберите устройство из списка.

7. Нажмите кнопку «Настроить».

8. Если потребуется в следующем окне введите сервисный код, указанный на пластиковой карте владельца.

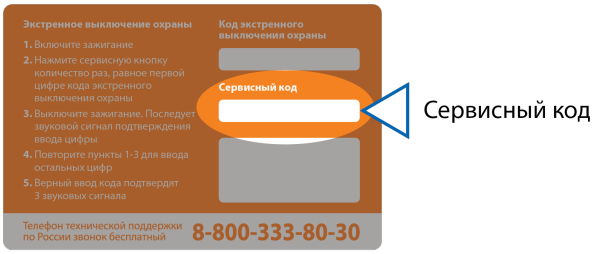

> Через 10 минут после завершения настройки по беспроводному каналу выключите зажигание.

StarLine V66/V67

> Для работы охранного комплекс «StarLine Мастер» используйте
>
>
>
>
> Bluetooth модуль индикации.

1. Подключите Bluetooth модуль индикации с помощью кабеля microUSB к компьютеру.

2. Запустите приложение «StarLine Мастер».

3. Выключите зажигание.

4. Переведите мотоиммобилайзер в режим «Снято с охраны».

5. Удерживайте ручку сцепления до момента включения указателей поворота.

6. Нажмите ручку сцепления 9 раз.

7. Включите зажигание.

8. Убедитесь, что Bluetooth модуль индикации и устройство обнаружены. Выберите устройство из списка.

9. Нажмите кнопку «Настроить».

> После завершения настройки по беспроводному каналу выключите зажигание.