

StarLine BMW-01

- [Инструкция по настройке](#)
- [Список поддерживаемых автомобилей](#)
- [Список совместимости с оборудованием](#)

Инструкция по настройке

Программатор **StarLine BMW-01** используется для активации бесключевого обхода штатного иммобилайзера автомобилях BMW в F-кузове.

Перед началом активации убедитесь, что функция доступна для Вашего автомобиля (см. [таблицу](#)).

Процедура активации бесключевого обхода штатного иммобилайзера в зависимости от установленного охранного комплекса:

Обход штатного иммобилайзера для охранных комплексов StarLine A93, A93v2

Этап 1





1. Скачайте на сайте can.starline.ru индивидуальную прошивку автомобиля и загрузите в модуль 2CAN+2LIN с помощью приложения StarLine Мастер.
2. Выберите в главном окне приложения модель автомобиля и сохраните изменения.
3. Подключите охранный комплекс к цифровым шинам CAN-A и CAN-B автомобиля в соответствии с информацией на сайте can.starline.ru в разделе «Точки подключения».
4. Включите и выключите зажигание, подождите одну минуту.
5. Нажмите сервисную кнопку 14 раз, включите зажигание и дождитесь подтверждающего двойного звукового сигнала на сирену.
6. Подключите модуль 2CAN+2LIN к компьютеру с помощью USB-кабеля и запустите приложение StarLine Мастер.
7. Выполните процедуру CopyKey.

После завершения первого этапа запрещается подключать охранный комплекс к шинам CAN автомобиля.


Этап 2

1. Выключите зажигание, снимите клемму аккумулятора и аккуратно отсоедините блок управления двигателем DDE.
2. Выберите из комплекта программатора BMW-01 кабельную сборку и подключите ее в штатные разъемы блока управления двигателем в соответствии с

рисунком.

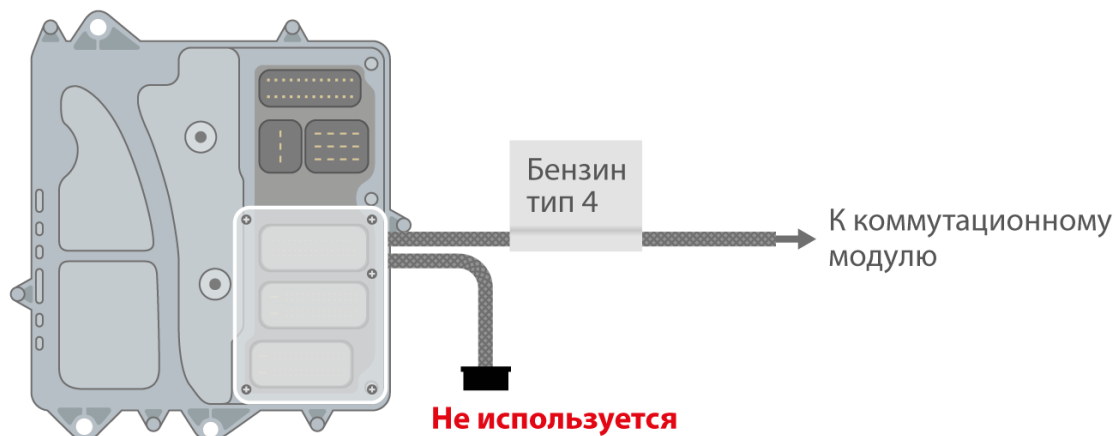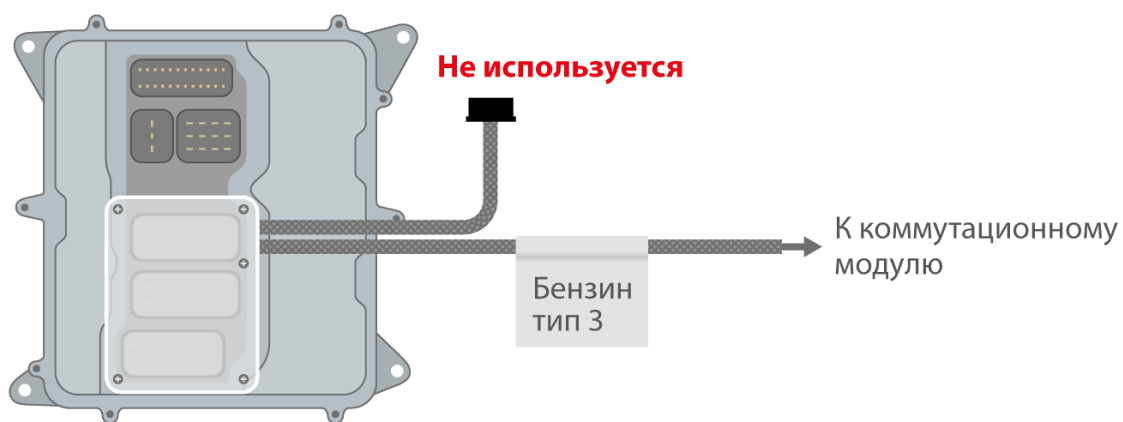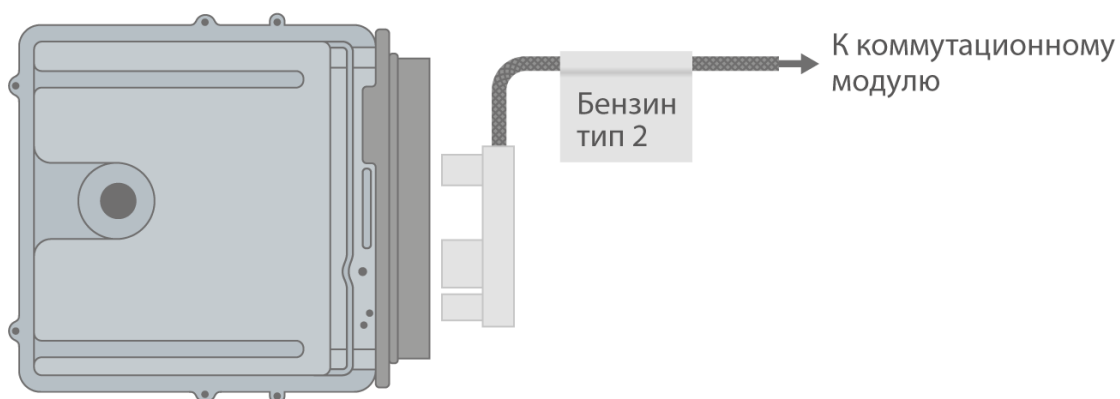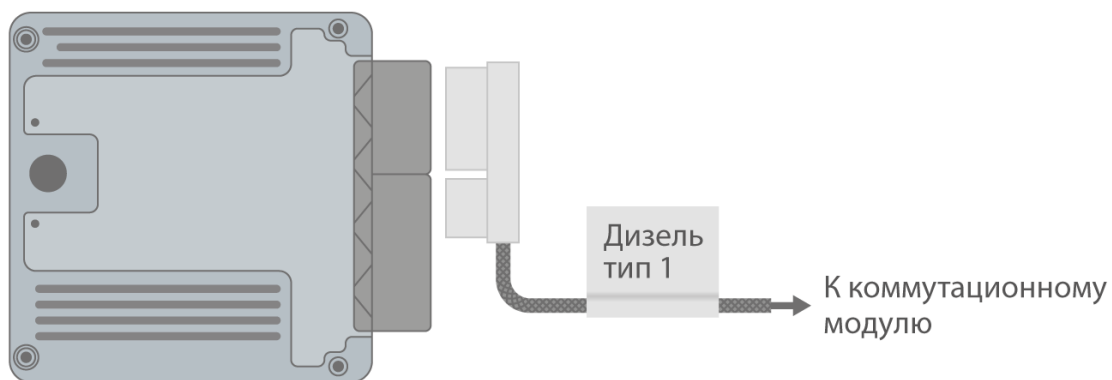

3. Подсоедините блок управления двигателем к охранному комплексу через коммутационный модуль в соответствии со схемой.

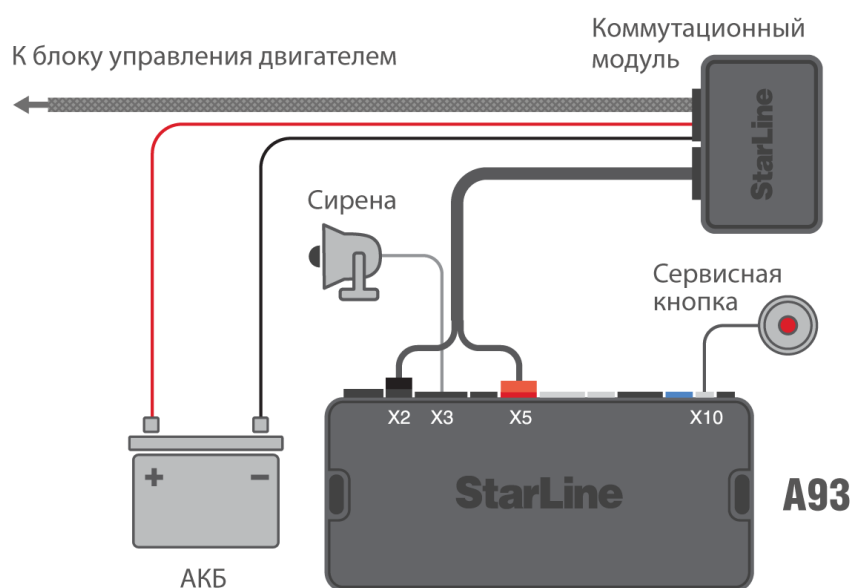

4. Нажмите сервисную кнопку 14 раз и дождитесь подтверждающего двойного звукового сигнала на сирену.
5. Отсоедините цепи питания от A93, подключите модуль 2CAN+2LIN к компьютеру с помощью USB-кабеля.
6. Выполните процедуру CopyKey с помощью приложения StarLine Master.
7. Повторно загрузите индивидуальную прошивку автомобиля, скачанную ранее с сайта can.starline.ru.

Обход штатного иммобилайзера для охранных комплексов StarLine B97v2, S97, E97, A97, AS97, B97, D97, E96, E96v2, S96, S96v2

Этап 1

1. Выполните сброс на заводские настройки.
2. Скачайте на сайте can.starline.ru индивидуальную прошивку автомобиля и загрузите в охранный комплекс с помощью приложения StarLine Мастер.
3. Выберите в главном окне приложения модель автомобиля и сохраните изменения.
4. Подключите охранный комплекс к автомобилю в соответствии с информацией на сайте can.starline.ru в разделе «Точки подключения».





5. Включите и выключите зажигание, подождите одну минуту.
6. Нажмите сервисную кнопку 14 раз, включите зажигание и дождитесь подтверждающего двойного сигнала на сирену, или сервисную кнопку, или кнопку трансивера.
7. Подключите охранный комплекс к компьютеру с помощью USB-кабеля и запустите приложение StarLine Мастер.
8. Выполните процедуру CopyKey.

Запрещается подключать охранный комплекс к шине CAN автомобиля после выполнения первого этапа.


Этап 2

1. Выключите зажигание, снимите клемму аккумулятора и аккуратно отсоедините блок управления двигателем DDE.

2. Выберите из комплекта программатора BMW-01 кабельную сборку и подключите ее в штатные разъемы блока управления двигателем в соответствии с рисунком.

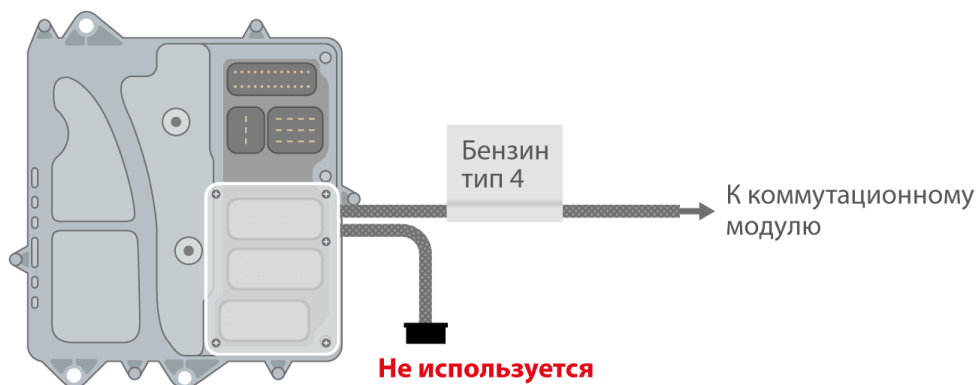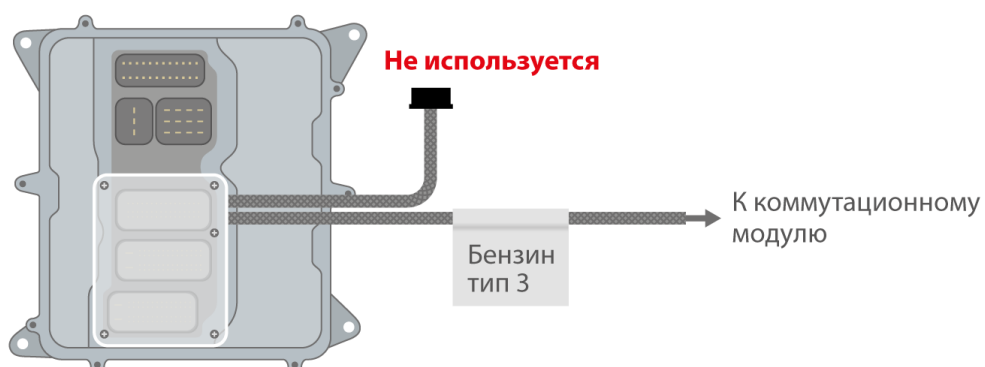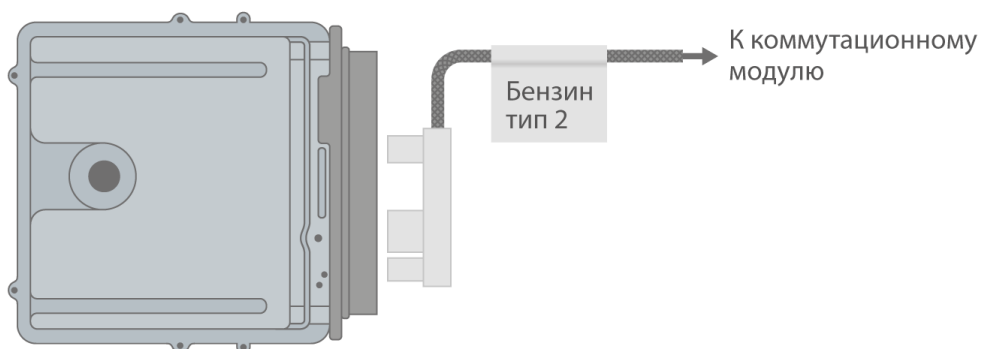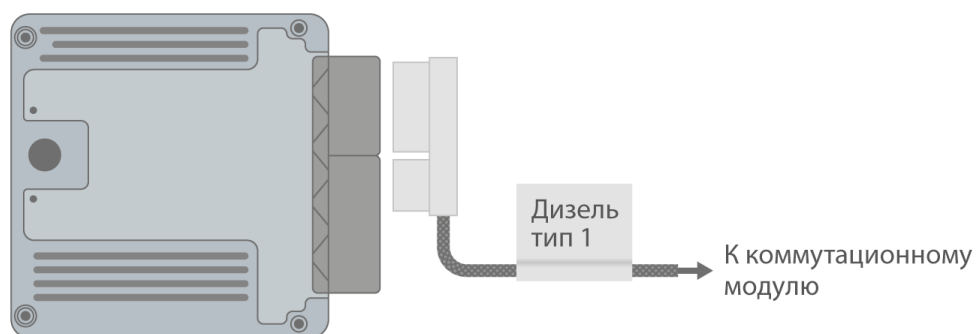

3. Подсоедините блок управления двигателем к охранному комплексу через коммутационный модуль в соответствии со схемой.

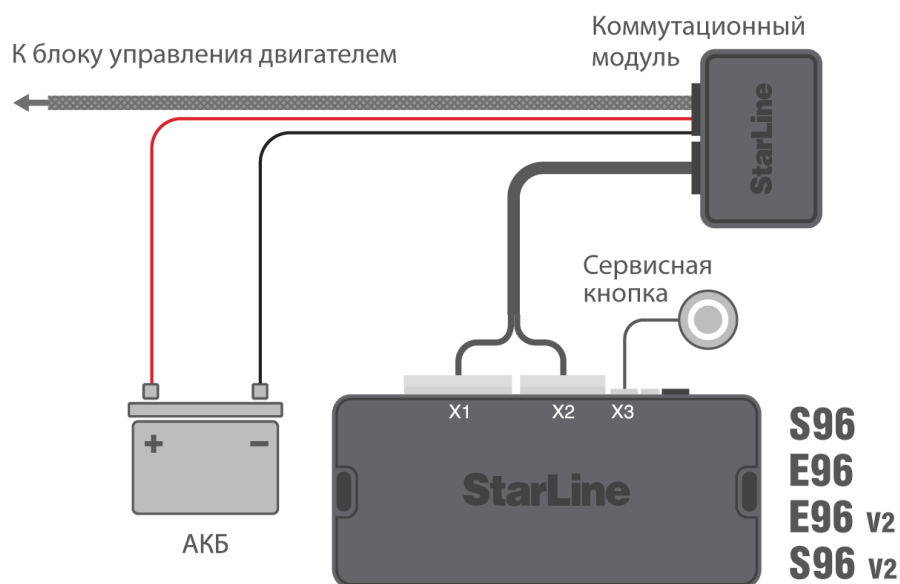

4. Нажмите сервисную кнопку 14 раз и дождитесь подтверждающего двойного светового сигнала на сервисной кнопке.
5. Подключите охранный комплекс к компьютеру и выполните процедуру CopyKey с помощью приложения StarLine Master.
6. Повторно загрузите индивидуальную прошивку автомобиля, скачанную ранее с сайта can.starline.ru.

Список поддерживаемых автомобилей

Комплектация	Марка двигателя	Поддержка
Серия 1		
114d	B37D15, N47D16	✓
114i	N13B16	✓
116d	B37D15, N47D20	✓
116i	B38B15	✗
116i	N13B16	✓
118d, 118d xDrive	B47D20, N47D20	✓
118i	B38B15	✗
118i	N13B16	✓
120d, 120d xDrive	B47D20, N47D20	✓
120i	B48B20	✗
120i	N13B16	✓
125d	B47D20, N47D20	✓
125i	N20B20	✓
135i, 135i xDrive		✓
140i	B58B30	✗
Серия 2		
218d, 218d xDrive	B47D20, N47D20	✓
218i	B38B15	✗
218i	N13B16	✓
220d, 220d xDrive	B47D20, N47D20	✓
220i	B48B20	✗
220i	N13B16	✓
235i, 235i xDrive		✓
240i	B58B30	✗

Серия 3		
316d	B47D20, N47D20	✓
316i	N13B16	✓
318d, 318d xDrive	B47D20, N47D20	✓
318i	B38B15	✗
320d, 320d xDrive	B47D20, N47D20	✓
320i, 320i xDrive	N20B20	✓
320i, 320i xDrive	B48B20	✗
326d	N47D20	✓
326d	N26B20	✗
328i, 328i xDrive	N20B20, N26B20, N51B30, N52B30	✗
330d, 330d xDrive	N57D30	✗
330i, 330i xDrive	B48B20	✓
335d xDrive	N57D30	✓
335i, 335i xDrive	N55B30	✓
340i, 340i xDrive	B58B30	✗
Серия 4		
418d	B47D20, N47D20	✓
418i	B38B15	✗
420d, 420d xDrive	B47D20, N47D20	✓
420i, 420i xDrive	N20B20	✗
420i, 420i xDrive	B48B20	✓
425d	N47D20	✓
428i, 428i xDrive	N26B20, N20B20	✓
430i, 430i xDrive	B48B20	✗
435i, 435i xDrive	N55B30	✓
440i, 440i xDrive	B58B30	✗
Серия 5		
518d	B47D20	✓
520d, 520d xDrive	N47D20, N47D20	✓
523i	N52B25, N53B30	✗
525d, 525d xDrive	N47D20, N57D30	✓

528i	N20B20	✓
528i	N52B30	✗
525d, 525d xDrive	N47D20, N57D30	✓
530d, 530d xDrive	N57D30	✓
530i	N53B30	✗
535d, 535d xDrive	N57D30	✓
535i, 535i xDrive	N55B30	✓
550d	N57D30	✓
550i, 550i xDrive	N63B44A	✗
550i, 550i xDrive	N63B44B	✓
Серия 6		
640d, 640d xDrive	N57D30	✓
640i, 640i xDrive	N55B30	✓
X3		
18d sDrive	B47D20, N47D20	✓
20d xDrive	B47D20, N47D20	✓
20i sDrive	N20B20	✓
20i xDrive	N20B20	✓
28i sDrive	N20B20	✓
28i xDrive (2011-2013)	N52B30	✗
28i xDrive (2014-2017)	N52B30	✓
30d xDrive	N57D30	✓
35d xDrive	N57D30	✓
35i xDrive	N55B30	✓
X4		
20d xDrive	B47D20	✓
20i xDrive	N20B20	✓
20i xDrive	B48B20	✗
28i xDrive	N20B20	✓
35i xDrive	N55B30	✓
30i xDrive	B48B20	✗
40i xDrive	B58B30	✗

X5		
25d xDrive, 25d sDrive	B47D20, N57D30	✓
28i xDrive	N20B20	✓
30d xDrive	N57D30	✓
35i xDrive, 35i sDrive	N55B30	✓
40d xDrive	N57D30	✓
50i sDrive	N63B44	✓
X5M	S63B44	✓
X5M 50d	N57D30	✓
X6		
30d xDrive	N57D30	✓
35i xDrive	N55B30	✓
40d xDrive	N57D30	✓
M50d xDrive	N57D30	✓
50i xDrive	N63B44	✓
X6 M	N63B44	✓

Список совместимости с оборудованием

Название	Поддержка
StarLine 2CAN+2LIN, 2CAN+2LINv2	✗
StarLine 2CAN+2LINv3	✗
StarLine 2CAN+2LINv4	✓
StarLine 2CAN+2LINv5	✓
StarLine 2CAN+2LINv6	✓
StarLine 2CAN+2LINv10	✓
StarLine 2CAN+2LIN+FD	✓
StarLine 2CAN	✗
StarLine A66, A96, AS96	✗
StarLine A97, AS97, B97, D97	✓
StarLine B97v2, S97, E97	✓
StarLine AS96v2	✗
StarLine B66, B96	✗
StarLine D66, D96	✗
StarLine E96, E66	✓
StarLine E66BT, E96BT, E6, E9	✓
StarLine E96v2, E66v2	✓
StarLine S66, S96, S6, S9	✓
StarLine E96v2 GSM, S96v2	✓
StarLine X96v2	✗
StarLine Сигма 15v1	✗
StarLine Сигма 15v2	✓