

Создание файла с настройками

В приложении можно создать файл настроек и в дальнейшем использовать его для быстрой записи настроек в устройство, что значительно сокращает время программирования.

Создание файла настроек возможно только при отключенном устройстве.


Последовательность создания файла настроек

1. В главном окне приложения нажмите кнопку «Далее».
2. В следующем окне нажмите кнопку «Создать файл настроек».
3. Выберите тип устройства и версию прошивки, для которой создается файл настроек, и нажмите кнопку «Далее».
4. В верхней части окна приложения расположено окно информации. Оно показывает, где в данный момент вносятся изменения (оранжевый маркер) — в подключенном устройстве или в открытом файле настроек.
5. Выполните настройку параметров работы охранного комплекса.

Для охранных комплексов 6-го поколения:

Для создания файла настроек перейдите на вкладку «Памятка установщика» и заполните необходимые поля.

Image not found or type unknown

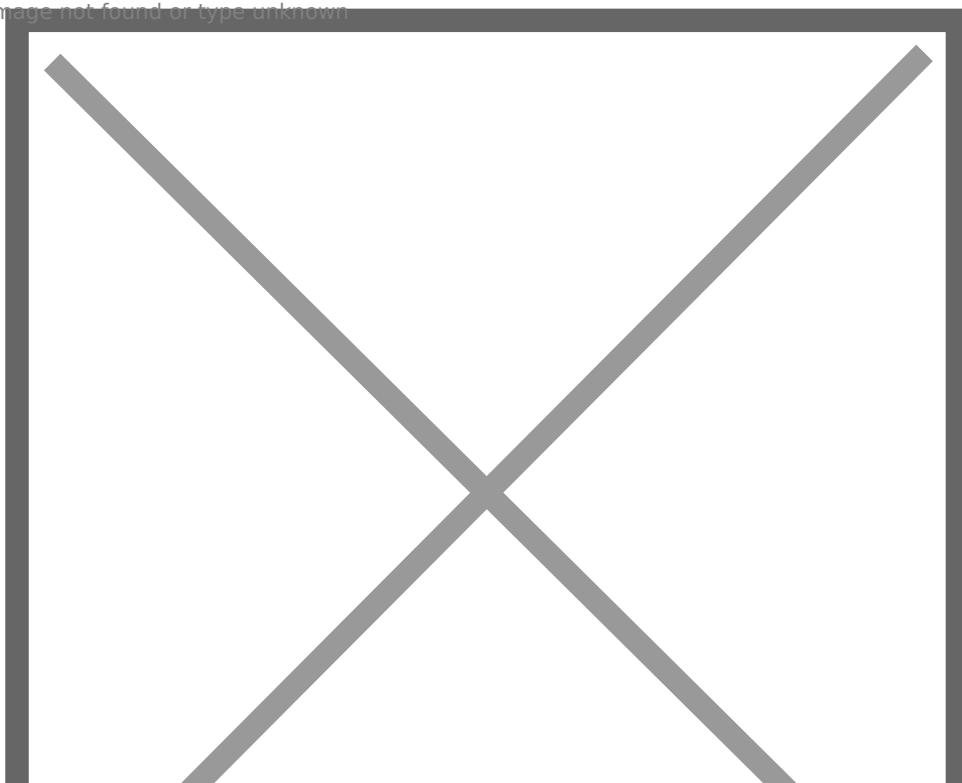

Для охранных комплексов 3-го, 4-го, 5-го поколения:

Нажмите на окно информации и заполните необходимые поля с информацией о созданном файле настроек.

StarLine Master 2.8.1

Окно информации

Устройство не подключено

Файл настроек: Новый файл

Предназначение: StarLine A95/B95/D95/E95

Поддержка версий: Q6 и выше

Дата установки: <Значение поля>

№ заказ-наряда: <Значение поля>

Ф.И.О. мастера: <Значение поля>

Ф.И.О. клиента: <Значение поля>

Автомобиль: <Значение поля>

Номер автомобиля: <Значение поля>

VIN автомобиля: <Значение поля>

Комментарий: <Текст комментария>

РЕДАКТИРОВАНИЕ

OK

7. Для того, чтобы добавить или удалить поля нажмите кнопку «Редактирование».

StarLine Master 3.0.0

Устройство не подключено

Файл настроек: Новый файл

Поиск настроек

Каналы и CAN

Основные параметры

Запуск двигателя

Режимы автозапуска

Блокировка двигателя и статусный вых...

Гибкая логика

Телеметрика

Настройка датчиков

Диагностика

Памятка установка

Дата установки: <Значение поля>

№ заказ-наряда: <Значение поля>

Ф.И.О. мастера: <Значение поля>

Ф.И.О. клиента: <Значение поля>

Автомобиль: <Значение поля>

Номер автомобиля: <Значение поля>

VIN автомобиля: <Значение поля>

Комментарий: <Текст комментария>

РЕДАКТИРОВАНИЕ

ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

НАЗАД

СОХРАНИТЬ В УСТРОЙСТВО

СОХРАНИТЬ В ФАЙЛ

8. После того как все настройки будут выполнены нажмите кнопку «Сохранить в файл» для создания файла.

9. В открывшемся окне укажите путь для сохранения файла настроек и введите имя файла.

Загрузка настроек из файла в охранный комплекс

Для загрузки уже готового файла с настройками в устройство выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что охранный комплекс отображается в приложении.
2. В главном окне нажмите кнопку «Далее», затем — «Открыть файл настроек»
3. В открывшемся окне укажите путь к файлу на локальном диске.

Если необходимо, то измените уже установленные параметры.

4. Сохраните настройки в устройство.
-