

StarLine VAG-02

- [Инструкция по настройке](#)
- [Список поддерживаемых автомобилей](#)
- [Список совместимости с оборудованием](#)

Инструкция по настройке

Программатор **StarLine VAG-02** — это дополнительная кабельная сборка для совместного использования с программатором **StarLine VAG-01**. Программатор VAG-02 предназначен для активации функции бесключевого обхода на автомобилях в комплектации с дизельным двигателем: Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne, Macan и др. Полный список и актуальную информацию смотрите на can.starline.ru.

Перед началом активации убедитесь, что функция доступна для Вашего автомобиля (см. [таблицу](#)).

Процедура активации бесключевого обхода штатного иммобилайзера

Обход штатного иммобилайзера для охранных комплексов StarLine E96, S96


Этап 1

1. Скачайте на сайте can.starline.ru прошивку для нужного автомобиля и загрузите её в охранный комплекс с помощью приложения StarLine Master.
2. Выполните сброс на заводские настройки, выберите в главном окне приложения модель автомобиля и сохраните изменения.
3. Подключите охранный комплекс к автомобилю в соответствии с информацией на сайте can.starline.ru в разделе «Точки подключения».
4. Нажмите сервисную кнопку 14 раз, включите зажигание и дождитесь подтверждающего двойного сигнала на сирену или сервисную кнопку.
5. Подключите охранный комплекс к компьютеру с помощью USB-кабеля и запустите приложение StarLine Master.
6. Выполните процедуру CopyKey.

Запрещается подключать охранный комплекс к CAN-шине автомобиля после выполнения первого этапа.

Этап 2

1. Выключите зажигание, снимите клемму аккумулятора и аккуратно отсоедините блок управления двигателем.
2. Подключите блок управления двигателя с помощью программатора StarLine VAG-01 к охранному комплексу в соответствии со схемой подключения ниже.

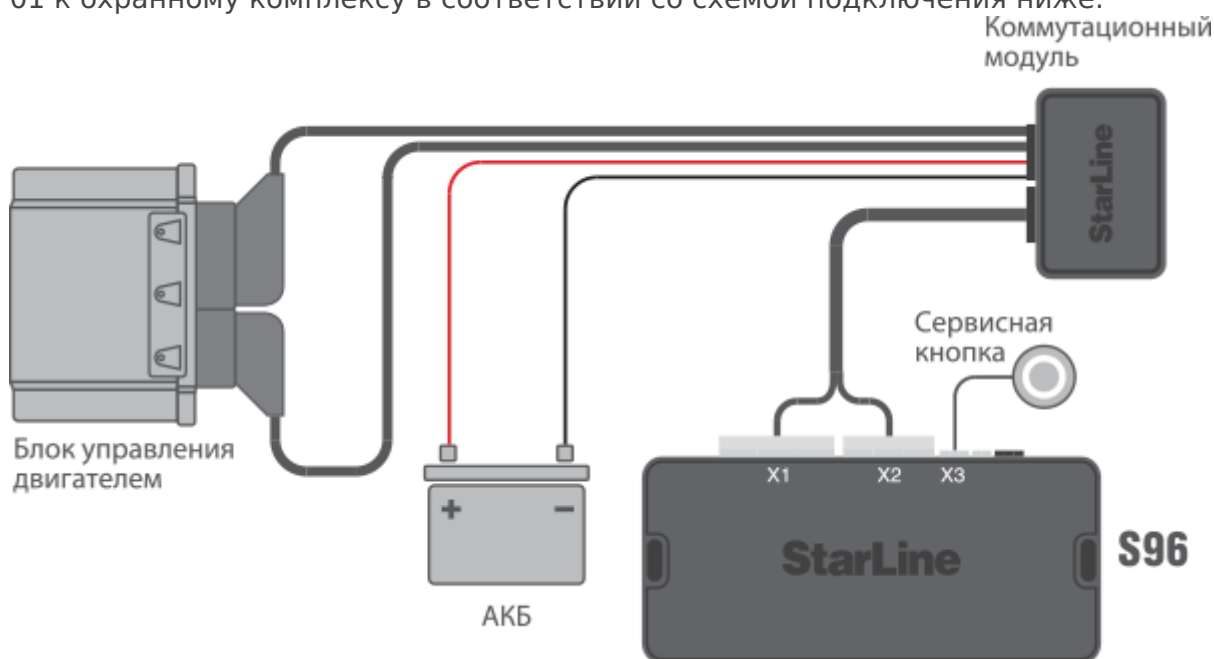

3. Нажмите сервисную кнопку 14 раз и дождитесь подтверждающего двойного светового сигнала на сервисной кнопке.
4. Подключите охранный комплекс к ПК и выполните процедуру CopyKey с помощью приложения StarLine Master.
5. Повторно загрузите индивидуальную прошивку автомобиля, скачанную ранее с сайта can.starline.ru.

Обход штатного иммобилайзера для охранных комплексов StarLine A96, B96, D96


Этап 1

1. Скачайте на сайте can.starline.ru прошивку для нужного автомобиля и загрузите её в охранный комплекс с помощью приложения StarLine Master.
2. Выполните сброс на заводские настройки, выберите в главном окне приложения модель автомобиля и сохраните изменения.
3. Подключите охранный комплекс к автомобилю в соответствии с информацией на сайте can.starline.ru в разделе «Точки подключения».
4. Нажмите сервисную кнопку 14 раз, включите зажигание и дождитесь подтверждающего двойного сигнала на сирену или сервисную кнопку.
5. Подключите охранный комплекс к компьютеру с помощью USB-кабеля и запустите приложение StarLine Master.
6. Выполните процедуру CopyKey.

Запрещается подключать охранный комплекс к CAN-шине автомобиля после выполнения первого этапа.

Этап 2

1. Выключите зажигание, снимите клемму аккумулятора и аккуратно отсоедините блок управления двигателем.
2. Подключите блок управления двигателем с помощью программатора VAG-01 к охранным комплексам в соответствии со схемой подключения ниже.

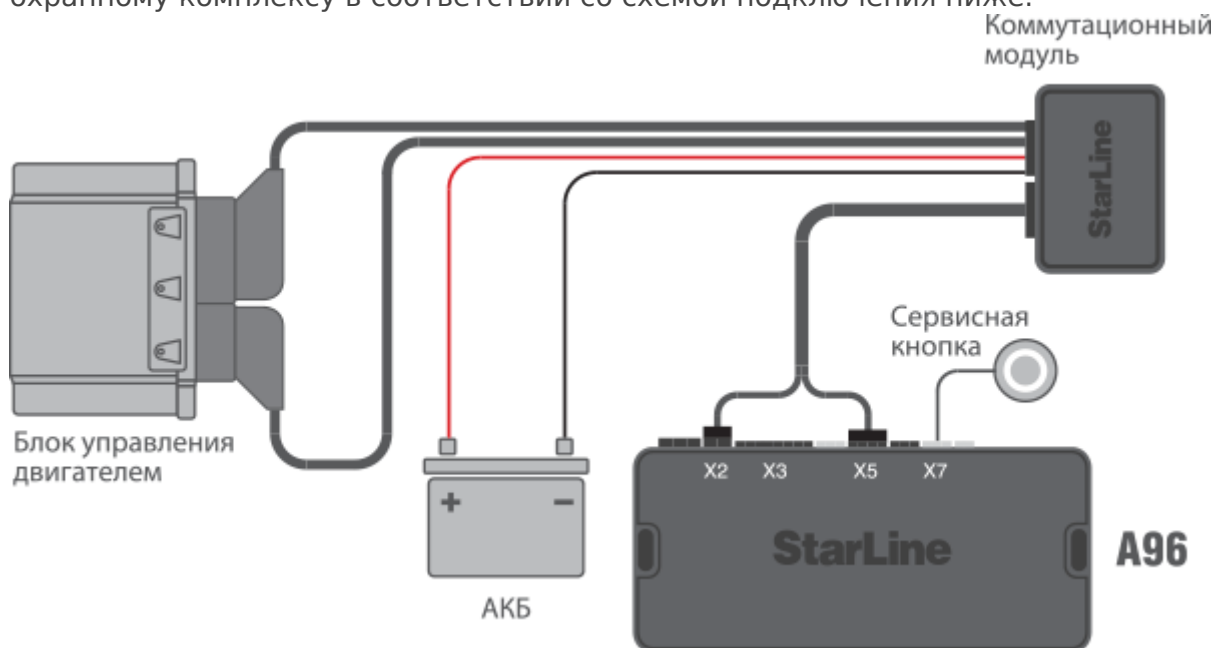

3. Нажмите сервисную кнопку 14 раз и дождитесь подтверждающего двойного светового сигнала на сервисной кнопке.
4. Подключите охранный комплекс к компьютеру и выполните процедуру CopyKey с помощью приложения StarLine Master.
5. Повторно загрузите индивидуальную прошивку автомобиля, скачанную ранее с сайта can.starline.ru.

Список поддерживаемых автомобилей

Ниже приведен список автомобилей, для которых доступна активация бесключевого обхода штатного иммобилайзера с помощью программатора StarLine VAG-02.

Модель	Год выпуска	Тип двигателя
Porsche		
Cayenne	2010-2018	дизель
Macan	2013-2023 (I)	дизель
Volkswagen		
Touareg (NF, FL)	2010-2018	дизель

Полный список автомобилей и детальная информация о поддерживаемых типах двигателей доступны на can.starline.ru

Список совместимости с оборудованием

Название	Поддержка
StarLine 2CAN+2LIN, 2CAN+2LINv2	✗
StarLine 2CAN+2LINv3	✗
StarLine 2CAN+2LINv4	Временно недоступно
StarLine 2CAN	✗
StarLine CAN+LIN	✗
StarLine A66, A96, AS96	✗
StarLine A97, B97, D97	✓
StarLine AS96v2	✗
StarLine B66, B96	✗
StarLine D66, D96	✗
StarLine E96, E66	✓
StarLine E66BT, E96BT, E6, E9	✓
StarLine E96v2	✓
StarLine M22-96	✗
StarLine M67	✗
StarLine M67-96	✗
StarLine M96	✗
StarLine S66, S96, S6, S9	✓
StarLine S96v2	✓
StarLine X96	✗
StarLine X96v2	✗
StarLine Сигма 15v1	✗
StarLine Сигма 15v2	Временно недоступно