


Охранный комплекс 6/7 поколения (Например: A/B/D97, A/B/D96, AS90, E/S96v2, S9, E/S96, S97)

Для экстренного выключения охраны, в том числе и режима «Антиограбления», нужно воспользоваться кодом экстренного выключения охраны, который указан на Пин-конверте, на наклейке в гарантийном талоне или на пластиковой карте владельца:

Пин-конверт

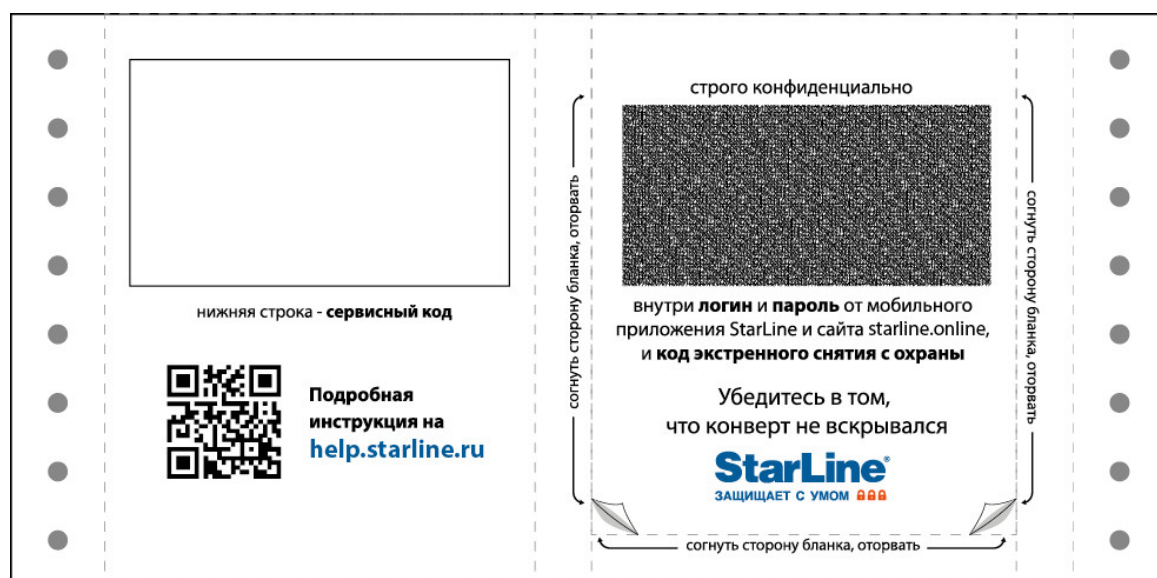

Наклейка в гарантийном талоне

StarLine ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Свидетельство продажи

Модель:	XXXXX XXXX XXXXXX Код активации: xxxxxxxxxx Сервисный код: xxxx Экстренный код: [] xxxx []
Серийный номер:	
Дата покупки: « » 20 г.	
Наименование, адрес и штамп (печать) организации-продавца:	
Подпись продавца:	

Пластиковая карта владельца

Логин 	Код экстренного выключения охраны
Пароль 	Сервисный код
Логин и пароль для входа в личный кабинет на сайте www.starline-online.ru	

Телефон технической поддержки,
по России звонок бесплатный

8-800-333-80-30

Экстренное отключение охраны через мобильное приложение StarLine 2

Откройте мобильное приложение StarLine 2, на главном экране нажмите и удерживайте иконку **зачеркнутого пистолета**. В появившемся окне введите код экстренного выключения охраны. Нажмите кнопку **«Продолжить»**.

Дождитесь подтверждения отключения охраны.



Если ввести некорректно код экстренного выключения охраны 3 раза, то возможность повторной попытки экстренного выключения охраны будет заблокирована на 15 минут.


Экстренное отключение охраны через мобильное приложение StarLine 2 без ввода кода (по биометрии)

Требуется биометрическая аутентификация в приложении.

Данный способ доступен для охранных комплексов с версии программного обеспечения 2.27.2. ([Как посмотреть версию ПО](#))

Для обновления необходимо отправить SMS с текстом «ПЕРЕПРОШИВКА» на SIM-карту установленную в охранном комплексе. ([Информация о поддержке ПО](#))

1. На главном экране откройте «Настройки», выберите пункт «Настройки устройства», перейдите в раздел «Настройка экстренного выключения

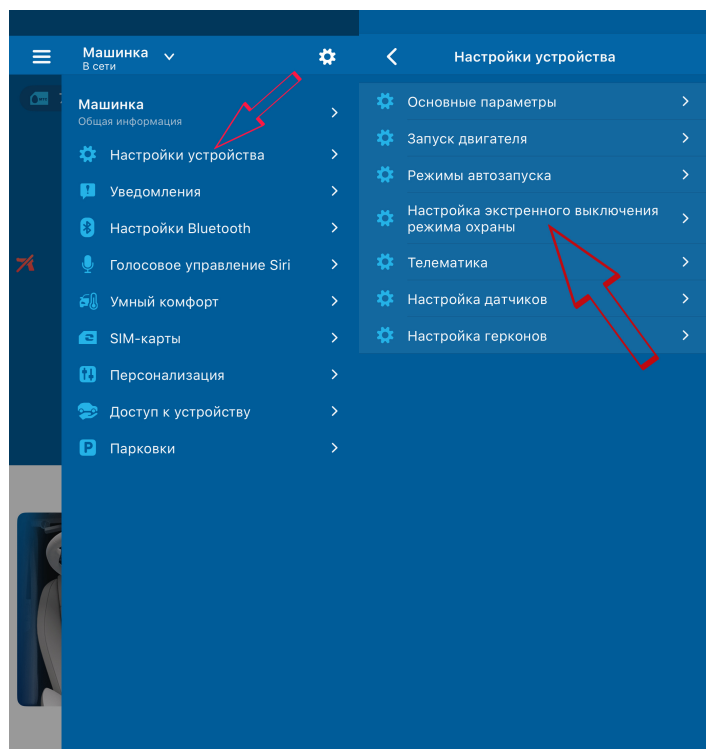

к «Экстренное выключение режима идентификации».

2. Выключите опцию «**Использование кода экстренного выключения**» (переведите бегунок в положение «**Выключено**») и сохраните изменения вверху экрана. Вернитесь на главный экран, нажмите и удерживайте иконку «**Снятия с охраны**». Можно отключить Антиограбление нажатием этой кнопки без ввода экстренного кода. Дождитесь подтверждения отключения охраны.



Ввод кода экстренного выключения охраны с помощью SMS-команды

При наличии GSM-модуля в составе комплекса для экстренного выключения охраны отправьте SMS-команду **30 XXXX**, где XXXX — код экстренного выключения охраны.

Если отправить команду с некорректным кодом экстренного выключения охраны 3 раза, то возможность повторной попытки экстренного выключения охраны будет заблокирована на 15 минут, на номер телефона владельца придет SMS-оповещение.


Ввод кода экстренного выключения охраны с помощью сервисной кнопки

Как выглядит сервисная кнопка?



Для того чтобы экстренно выключить охрану, выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что зажигание выключено.

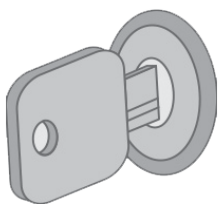

2. Нажмите на сервисную кнопку количество раз, соответствующее первой цифре кода экстренного выключения охраны.

Нажмите
X раз



X – первая цифра
экстренного
выключения охраны

3. Через 3 секунды ввод цифры будет подтвержден вспышками светодиода сервисной кнопки. Количество вспышек будет соответствовать порядковому номеру цифры кода экстренного выключения охраны (1, 2, 3 или 4 раза).

4. Повторите пп. 1 и 2 для остальных цифр кода.

Если код экстренного выключения охраны введен верно, то последуют 3 коротких звуковых и 3 световых сигнала, и комплекс перейдет в режим «Снято с охраны».

Если код экстренного выключения охраны будет введен неверно 3 раза, то возможность повторного ввода кода будет заблокирована на 15 минут. Попытка ввода цифры будет индицироваться 5 вспышками светодиода сервисной кнопки.

Пример ввода кода 5342 с помощью сервисной кнопки

	ВЫКЛ. 	Тревога									3 раза 
Зажигание											
Нажать на сервисную кнопку			5 раз		3 раза		4 раза		2 раза		3 раза 
Вспышки светодиода сервисной кнопки				1 раз		2 раза		3 раза		4 раза	

