

Экстренное выключение охраны

Если метка утеряна или разрядился элемент питания метки, то воспользуйтесь режимом «Экстренное выключение охраны». Данный режим позволяет продолжить поездку без метки. Вход в режим осуществляется при помощи кода экстренного выключения охраны, указанного на пластиковой карте владельца.

Экстренное выключение охраны

1. Включите зажигание
2. Нажмите сервисную кнопку количество раз, равное первой цифре кода экстренного выключения охраны
3. Выключите зажигание. Последует звуковой сигнал подтверждения ввода цифры
4. Повторите пункты 1-3 для ввода остальных цифр
5. Верный ввод кода подтвердят 3 звуковых сигнала

Код экстренного выключения охраны**Сервисный код**

Телефон технической поддержки по России звонок бесплатный

8-800-333-80-30

Охранные функции в этом режиме отключены.

О нахождении в режиме «Экстренное выключение охраны» иммобилайзер будет напоминать длинным звуковым сигналом каждый раз после включения зажигания.

Обязательно уточните у специалиста по установке расположение сервисной кнопки в вашем автомобиле.

Для перевода иммобилайзера в режим «Экстренное выключение охраны» выполните следующие действия:


1. Включите зажигание.



2. Нажмите сервисную кнопку количество раз, соответствующее первой цифре кода экстренного выключения охраны.



3. Выключите зажигание. Прозвучит короткий сигнал, подтверждающий ввод цифры.

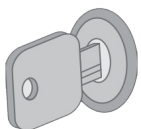

4. Повторите пп.1...3 для остальных цифр.

Если прозвучат 3 коротких сигнала, то код экстренного выключения с охраны введен верно, 1 длинный сигнал — код введен неверно.

Если код экстренного выключения охраны будет 5 раз введен неверно, то возможность повторного ввода кода будет заблокирована на 15 минут.

Выход из режима происходит автоматически при появлении метки в зоне видимости.

Пример ввода кода экстренного выключения охраны 5342

	Вкл.		Выкл.		Вкл.		Выкл.		Вкл.		Выкл.	
Зажигание												
Нажать на сервисную кнопку		5 раз				3 раза				4 раза		
Звуковые сигналы				1 раз				1 раз				1 раз

	Вкл.		Выкл.		Вкл.	
Зажигание						3 раза
Нажать на сервисную кнопку		2 раза				
Звуковые сигналы				1 раз		