

# Инструкция по эксплуатации

## Общее описание

Трекер **StarLine M13v2** с возможностью блокировки двигателя позволяет определить местоположение объекта с помощью системы глобальной спутниковой навигации GPS+ГЛОНАСС. Трекер можно разместить в автомобиле, мотоцикле или катере.

По запросу владельца трекер пришлет SMS-сообщение с координатами местоположения объекта с интернет-ссылкой на карту.

Отслеживать перемещения объекта в режиме реального времени можно с компьютера в личном кабинете на сайте [starline.online](http://starline.online) или в мобильном приложении StarLine 2. Подробнее об использовании сервиса в разделе "Мониторинг"

Для автопарков отслеживание местоположения доступно в сервисе «StarLine Автопарк» на сайте [monitoring.plus](http://monitoring.plus)

## Технические характеристики


Параметр	Значение
Стандарт GSM	850/900/1800/1900 МГц
Количество SIM-карт	1 Micro-SIM
Исполнение антенны GSM	встроенная
Исполнение GPS+ГЛОНАСС-приёмника	встроенный
Напряжение питания	9-90 В
Диапазон рабочих температур	от -40 °С до +85 °С
Габариты основного блока	75 x 33 x 13 мм
Вес	26 г

# Подключение трекера

## Рекомендации по размещению

Трекер необходимо разместить лицевой стороной вверх, чтобы GPS-ГЛОНАСС антенна была направлена в сторону неба. GSM и GPS-ГЛОНАСС антенны расположены по разные стороны платы устройства, поэтому при установке трекер нельзя заслонять металлическими предметами и покрытиями. Сигнал спутников GPS и ГЛОНАСС проходит сквозь стекло, пластмассу, декоративную обшивку дверей, но не проходит через металлический кузов, металлизированную тонировку и другие металлические предметы.


При установке в незащищенном от попадания воды месте, примите меры к дополнительной герметизации корпуса трекера — поместите его в герметичный пакет, пленку и т.д. Обеспечьте дополнительную защиту разъема подключения питания.

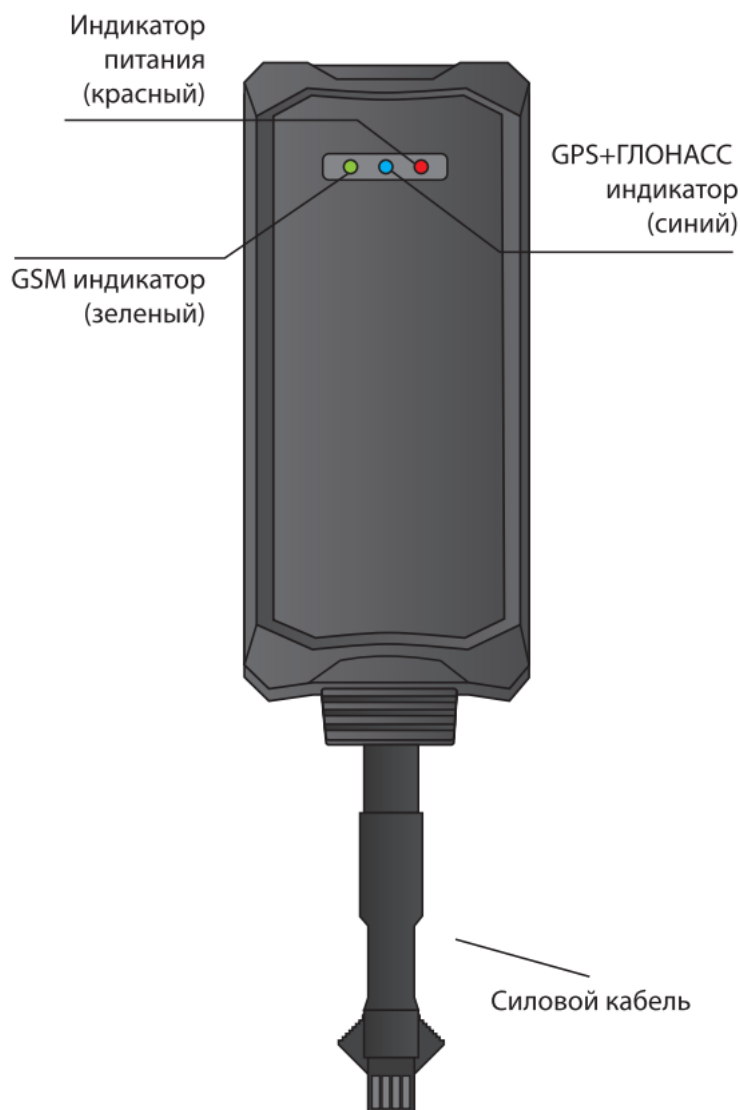

## Схема подключения StarLine M13v2

**Универсальный выход** может быть использован для реализации блокировки двигателя, как на примере ниже. Максимальная допустимая нагрузка для универсального выхода – **200 мА (-)**.

## Пример подключения НЗ блокировки

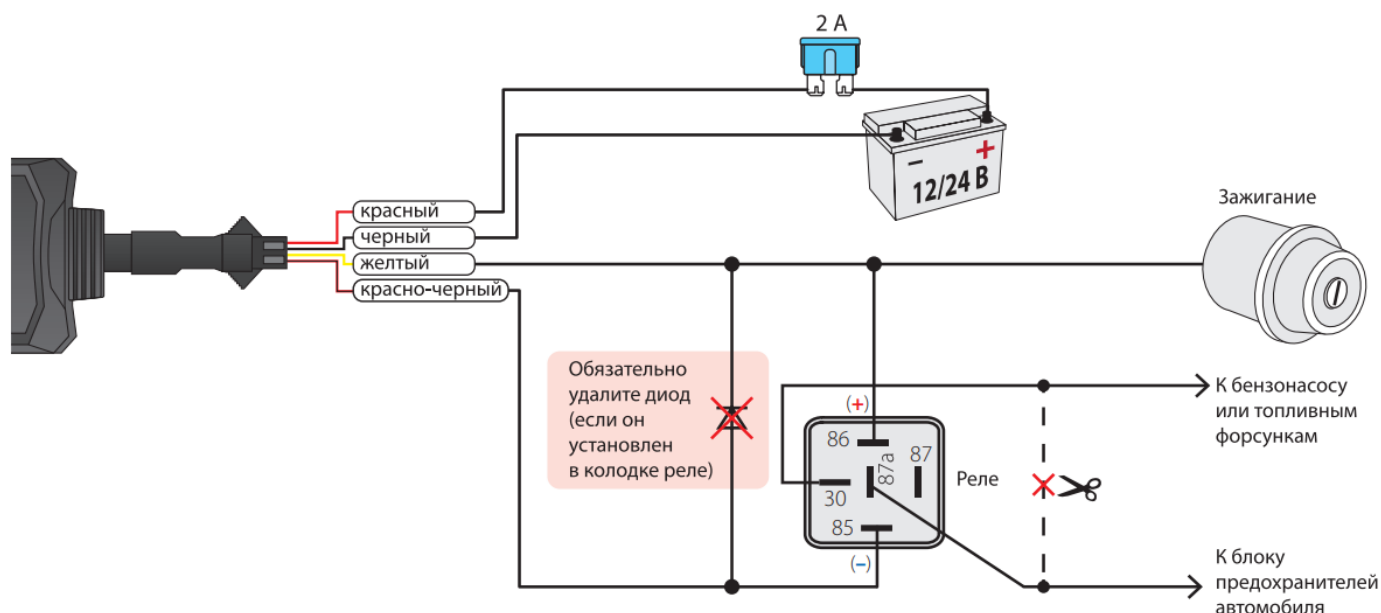

Для выполнения данного вида подключения рекомендуется обратиться к квалифицированным специалистам по установке.

## Настройка трекера

Для управления трекером запишите номер владельца (SOS-номер) в память устройства.

С SOS-номера все команды отправляются без GSM-пароля. Для отправки команд с других номеров необходимо между текстом команды и знаком # ставить запятую и вводить установленный GSM-пароль. (например, для запроса координат отправьте следующее SMS-сообщение **URL,1234#**, где **1234** — GSM-пароль, **URL#** — команда, для включения универсального выхода отправьте SMS-сообщение **PRELAY,1234,1#**).

Для записи телефонного номера, как телефона SOS (если он еще не записан), или для изменения номера SOS без доступа к уже записанному номеру, отправьте SMS-команду **SOS,XXXX,A,+7XXXXXXXXXXXX#**,

где **XXXX** — GSM-пароль (4 цифры пароля, по умолчанию 1234),

**+7XXXXXXXXXXXX** — телефонный номер в международном формате, который будет записан как SOS-номер.

После установки SOS-номера для изменения GSM-пароля отправьте SMS-команду **PASSWORD,XXXX,YYYY#**, где **XXXX** – 4 цифры текущего GSM-пароля, по умолчанию 1234, **YYYY** – 4 цифры нового GSM-пароля


Список SMS-команд приведен в таблице:

SMS-команда	Описание
<b>URL#</b>	Запрос координат
<b>SOS,A,+7XXXXXXXXXX#</b>	Изменение SOS-номера, где <b>+7XXXXXXXXXX</b> – телефонный номер в международном формате , который будет записан как SOS-номер
<b>PRELAY,1#</b>	Включение универсального выхода.
<b>PRELAY,0#</b>	Отключение универсального выхода.
<b>PRELAY#</b>	Запрос состояния универсального выхода
<b>IMEI#</b>	Запрос IMEI устройства для добавления на сервер мониторинга
<b>FACTORY#</b>	Сброс трекера на заводские настройки

## Мониторинг

Владелец трекера может наблюдать за всеми перемещениями контролируемого объекта в личном кабинете на сайте [starline.online](https://starline.online) или в мобильном приложении StarLine 2.

Для этого зарегистрируйтесь на сайте [starline.online](https://starline.online) или в мобильном приложении StarLine 2 с помощью личной электронной почты или используйте Ваш существующий личный кабинет .

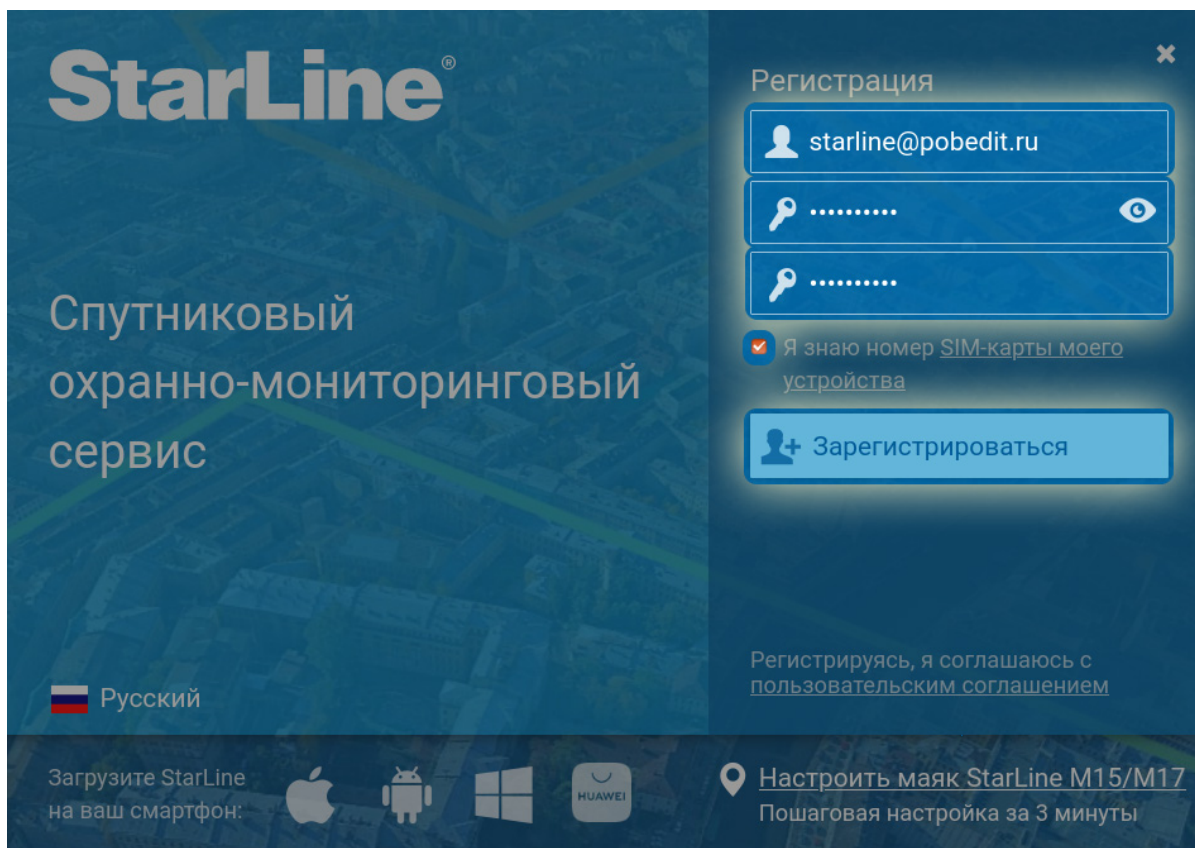The image shows the StarLine registration interface. On the left, the StarLine logo is at the top, followed by the text "Спутниковый охранно-мониторинговый сервис" (Satellite security and monitoring service). Below this is a Russian flag and the word "Русский" (Russian). At the bottom left, it says "Загрузите StarLine на ваш смартфон:" (Download StarLine to your smartphone:) with icons for Apple, Android, Windows, and Huawei. On the right, there is a "Регистрация" (Registration) section with a close button (X). It contains three input fields: the first for email (starline@pobedit.ru), the second for password (masked with dots and an eye icon), and the third for a second password (also masked with dots and an eye icon). Below these is a checkbox with a red checkmark and the text "Я знаю номер SIM-карты моего устройства" (I know the number of the SIM card of my device). At the bottom of this section is a blue button with a person icon and the text "Зарегистрироваться" (Register). Below the registration fields, it says "Регистрируясь, я соглашаюсь с пользовательским соглашением" (By registering, I agree with the user agreement). At the bottom right, there is a location pin icon and the text "Настроить маяк StarLine M15/M17" (Set up StarLine M15/M17 beacon) and "Пошаговая настройка за 3 минуты" (Step-by-step setup in 3 minutes).


После регистрации зайдите в личный кабинет и добавьте Ваш трекер помощью специальной процедуры добавления устройства.

Если вы используете в трекере собственную SIM-карту, то перед добавлением маяка убедитесь, что SIM-карта может работать в сети 2G и имеет доступ к мобильному интернету.


Пример добавления маяка в личном кабинете на сайте starline.online

Для выполнения процедуры трекер должен быть подключен к питанию, и в трекере должна быть установлена SIM-карта

1. Нажмите кнопку «Добавить устройство».

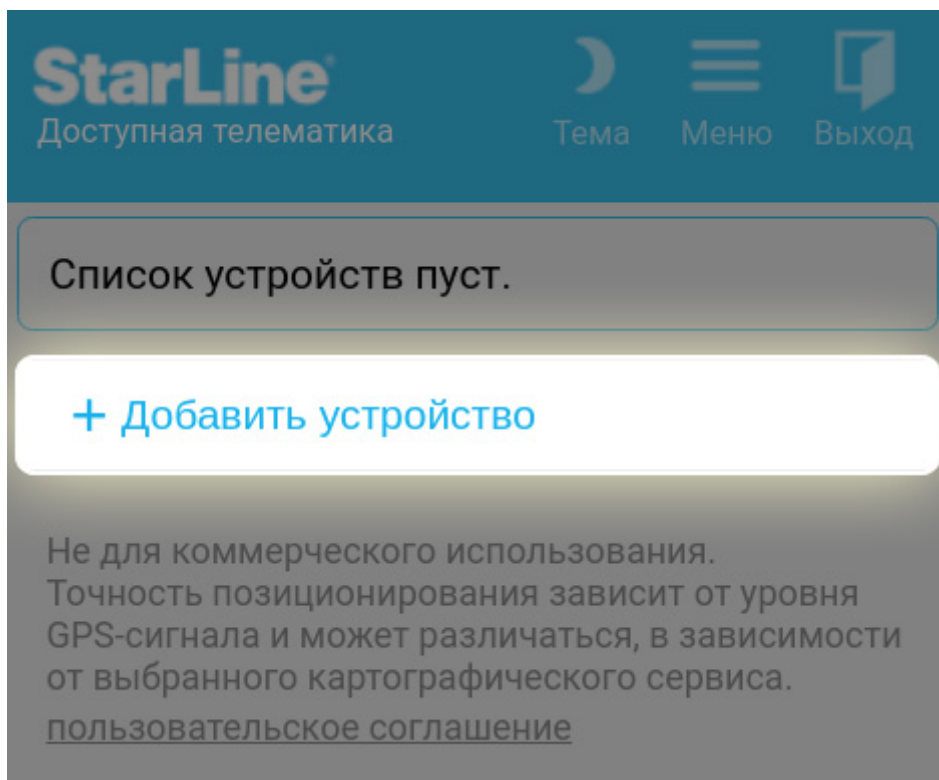

2. Ознакомьтесь с текстом в появившемся окне и нажмите кнопку «Начать подключение».

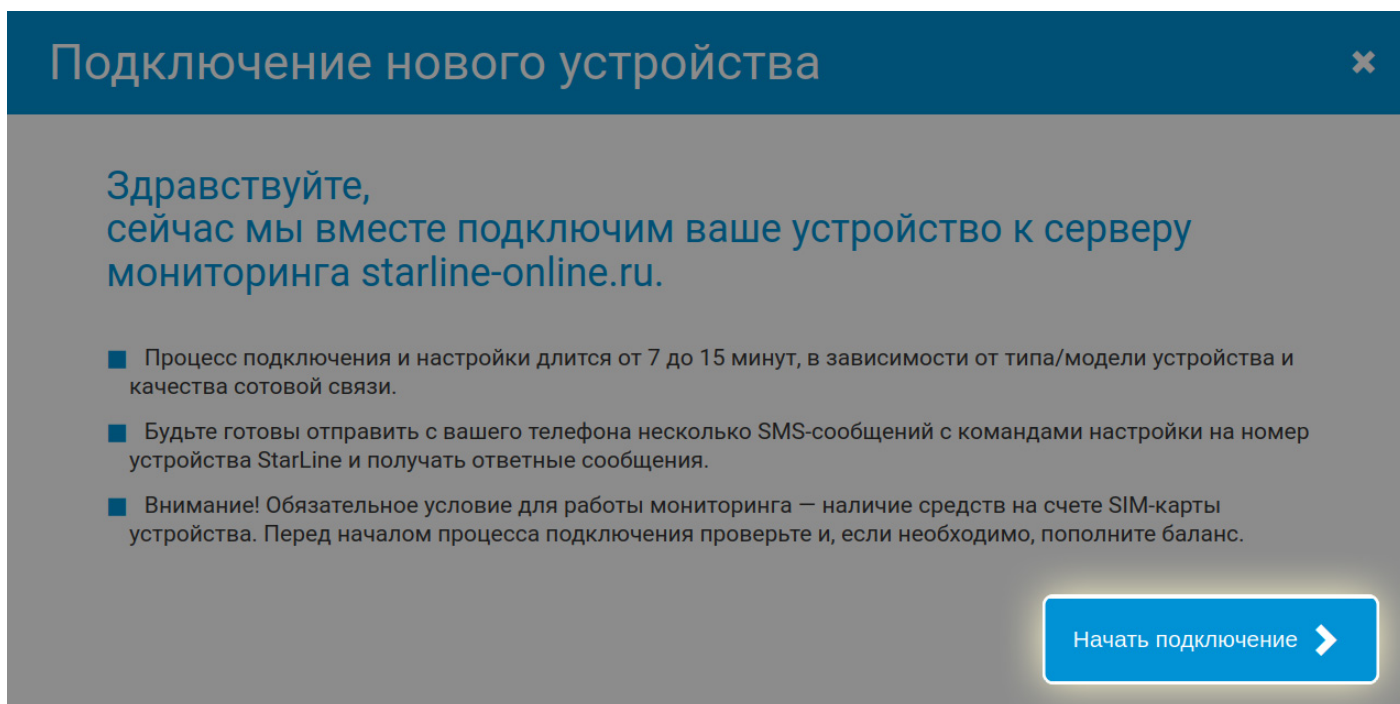

3. Поставьте «галочку» рядом с пунктом «Маяк StarLine» и нажмите кнопку «Продолжить».

## Тип подключаемого устройства StarLine



Маяк Starline

Подключение мониторингового маяка M13, M13 ECO, M15, M17




GSM-модуль, сигнализация, умный трекер StarLine

Подключение [GSM-модуля или сигнализации StarLine](#) без [карты предрегистрации](#) или если забыт пароль от учетной записи.



Перенос устройства из другого аккаунта

Добавление в ваш аккаунт другого устройства, например, еще один автомобиль.



Смартфон с установленным приложением «Я тут!»

← Отменить

Продолжить >

4. Нажмите на пункт «M13/M13 ECO».

### Подключение маяка StarLine

## Выберите Ваш маяк

M13/M13 ECO

M15/M17

[Отменить](#)

5. Введите в поле номер SIM-карты, установленной в маяке, в международном формате, например, +79112223344.

## Подключение маяка StarLine

Введите телефонный номер устройства, который указан на вкладыше, в международном формате

+79112223344



[Назад](#)

[Продолжить →](#)

6. Нажмите кнопку «Заккрыть».

## Подключение маяка StarLine

Укажите оператора связи, которому принадлежит SIM-карта устройства

МТС

Убедитесь, что устройство находится в активном режиме и готово к приему SMS-команд.

[Заккрыть](#)

ДРУГОЙ

[Назад](#)

7. Нажмите на пункт меню, соответствующий сотовому оператору SIM-карты, установленной в маяке.



## Подключение маяка StarLine

Укажите оператора связи, которому принадлежит SIM-карта устройства

МТС

БИЛАЙН

МЕГАФОН

ТЕЛЕ2

ДРУГОЙ

[Назад](#)

8. Отправьте на номер SIM-карты, установленной в маяке, SMS-сообщение с текстом:

IMEI,XXXX#,

где XXXX — четырёхзначный пароль маяка.

Если вы установили номер SOS и отправляете SMS-команду с этого номера, отправляйте команду без указания GSM-пароля - IMEI#

В ответ маяк пришлет SMS-сообщение, содержащее IMEI устройства.

Например:

IMEI#

IMEI:353123456789012

Полученный IMEI устройства понадобится в последнем шаге (в примере это набор цифр 353123456789012).

IMEI также указан на этикетке маяка на задней крышке.

9. Нажмите кнопку «Продолжить» в следующих двух окнах.

## Подключение маяка StarLine

Необходимо получить IMEI устройства для регистрации на сервере мониторинга. Для этого отправьте SMS-команду:

IMEI,1234#

[Назад](#)

[Продолжить](#)

## Подключение маяка StarLine

Содержит ли ответное SMS-сообщение следующий текст?

IMEI 123456789123456

**Совет:** IMEI устройства потребуется на следующем шаге.

[Назад](#)

[Продолжить →](#)

10. В последнем окне введите в поля следующие данные:

- имя маяка — произвольный текст, который будет отображаться в качестве имени маяка в списке устройств личного кабинета StarLine;
- IMEI устройства — набор из 15 цифр, который содержится в ответном SMS-сообщении на команду IMEI# (шаг 8);
- номер SIM-карты устройства — уже введен ранее.

Затем нажмите кнопку «Продолжить».

## Подключение маяка StarLine

Введите недостающую информацию об устройстве

Имя устройства:

IMEI устройства:

Проверьте номер SIM-карты устройства:

[Назад](#)

[Продолжить →](#)

11. При успешном добавлении устройства появится следующее окно:

## Подключение маяка StarLine

Устройство подключено к серверу мониторинга starline-online.ru.

Через некоторое время устройство появится в списке ваших устройств.

Если этого не произошло, обратитесь к разделу поддержки пользователей на сайте starline-online.ru

**Внимание!** В режиме постоянной активности, если устройство не подключено к источнику внешнего питания, через 16 часов произойдет разряд элементов питания.

[Готово](#)

Нажмите кнопку «Готово». Процедура добавления маяка завершена.