


Мониторинг

Владелец трекера может наблюдать за всеми перемещениями контролируемого объекта в личном кабинете на сайте starline.online или в мобильном приложении StarLine 2.

Для этого зарегистрируйтесь на сайте starline.online или в мобильном приложении StarLine 2 с помощью личной электронной почты.

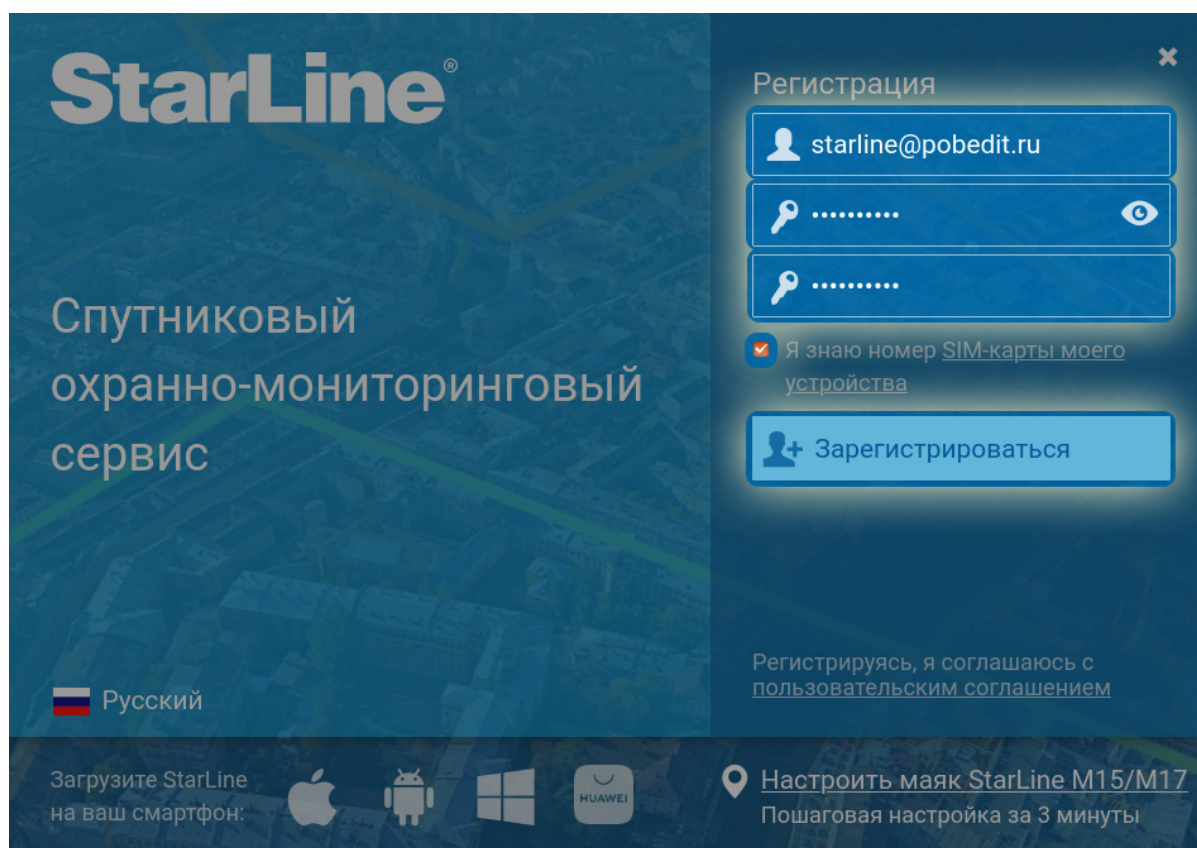

StarLine®

Спутниковый
охранно-мониторинговый
сервис

Русский

Регистрация

starline@pobedit.ru

.....

.....

Я знаю номер SIM-карты моего устройства

Зарегистрироваться

Регистрируясь, я соглашаюсь с пользовательским соглашением

Загрузите StarLine на ваш смартфон:

Настроить маяк StarLine M15/M17
Пошаговая настройка за 3 минуты

После регистрации зайдите в личный кабинет и добавьте Ваш трекер с помощью специальной процедуры добавления устройства.

Если вы используете в трекере собственную SIM-карту, то перед добавлением трекера убедитесь, что SIM-карта может работать в сети 2G и имеет доступ к мобильному интернету.

Режим передачи данных во время мониторинга отличается повышенным энергопотреблением, поэтому при его использовании рекомендуется подключить трекер M27 к внешнему источнику питания. Без внешнего питания в этом режиме ресурса новых батарей хватит не более чем на 1-2 дня непрерывной работы.

Мониторинг при движении объекта

Используйте данную настройку для передачи данных о местоположении на сервер мониторинга starline.online при движении трекера.

Для включения датчика движения отправьте на номер SIM-карты, установленной в трекере, SMS-сообщение с текстом:

XXXX Д+ где XXXX - четырехзначный пароль трекера. Например:

Отправленное SMS-сообщение: **1234 Д+**

Ответное SMS-сообщение: **Маяк**

Датчик движения: вкл.

Режим: SMS на M1

Интервал определения движения: 15 мин.

Чувствительность: 2

SMS #1

По умолчанию настроена отправка SMS на номер владельца при начале движения. Повторное SMS при новой сработке датчика движения будет отправлено, если трекер находился без движения более 15 минут.

Для включения мониторинга по движению отправьте на номер SIM-карты, установленной в трекере, SMS-сообщение с текстом: **XXXX Д М** где XXXX - четырехзначный пароль трекера. Например:

Отправленное SMS-сообщение: **1234 Д М**

Ответное SMS-сообщение: **Маяк**

Датчик движения: вкл.

Режим: мониторинг


Интервал определения движения: 15 мин.

Чувствительность: 2

SMS #2

При срабатывании датчика движения трекер будет «просыпаться» и передавать данные о местоположении на сервер мониторинга starline.online. Передача данных на сервер мониторинга прекратится по истечении 15 минут с момента последнего определения движения.

Мониторинг по включению внешнего питания

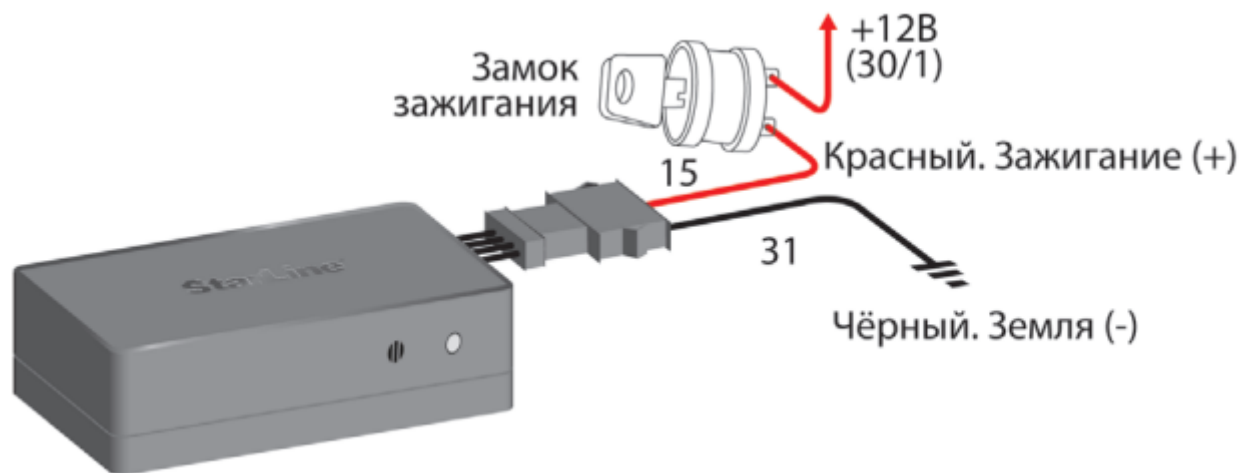

Используйте данную настройку для автоматического включения мониторинга при включении внешнего питания. Данные о местоположении будут передаваться на сервер мониторинга starline.online

Для включения мониторинга отправьте на номер SIM-карты, установленной в трекере, SMS-сообщение с текстом:

Например:

Отправленное SMS-сообщение:

XXX ПИТАНИЕ--AM+ где XXXX - четырехзначный пароль трекера.

Ответное SMS-сообщение:

Внешнее питание:

маяк постоянно активен,


мониторинг

Теперь при включении зажигания трекер включает GSM, SMS-оповещение о включении внешнего входа **не** отправляется. При отключении внешнего входа - SMS так же **не** отправляется. Трекер будет находится в активном состоянии (режим Тревога). Мониторинг будет включен.


Пример добавления трекера в личном кабинете на сайте starline.online

Перед выполнением процедуры убедитесь, что трекер включен (см. раздел [Первоначальная настройка](#)).

1. Нажмите кнопку «Добавить устройство».

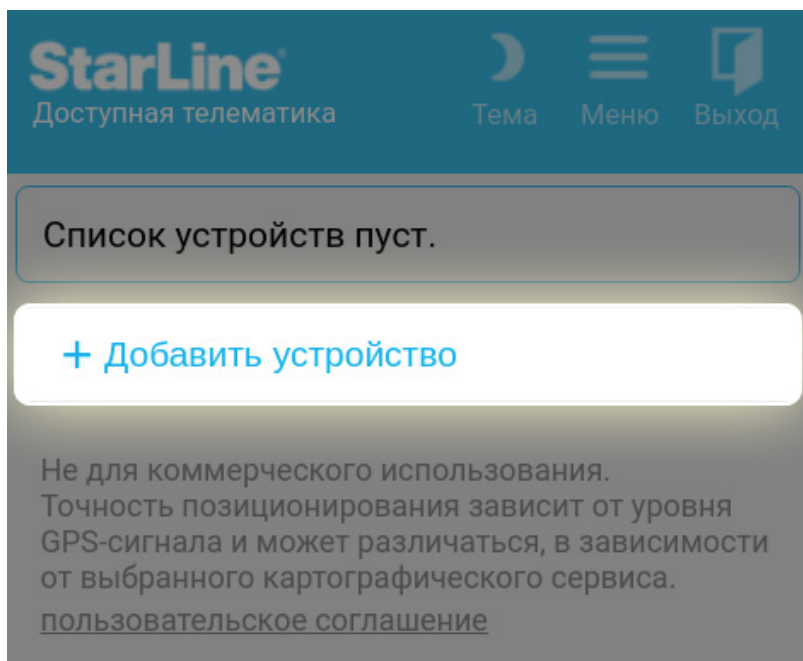

2. Ознакомьтесь с текстом в появившемся окне и нажмите кнопку «Начать подключение».

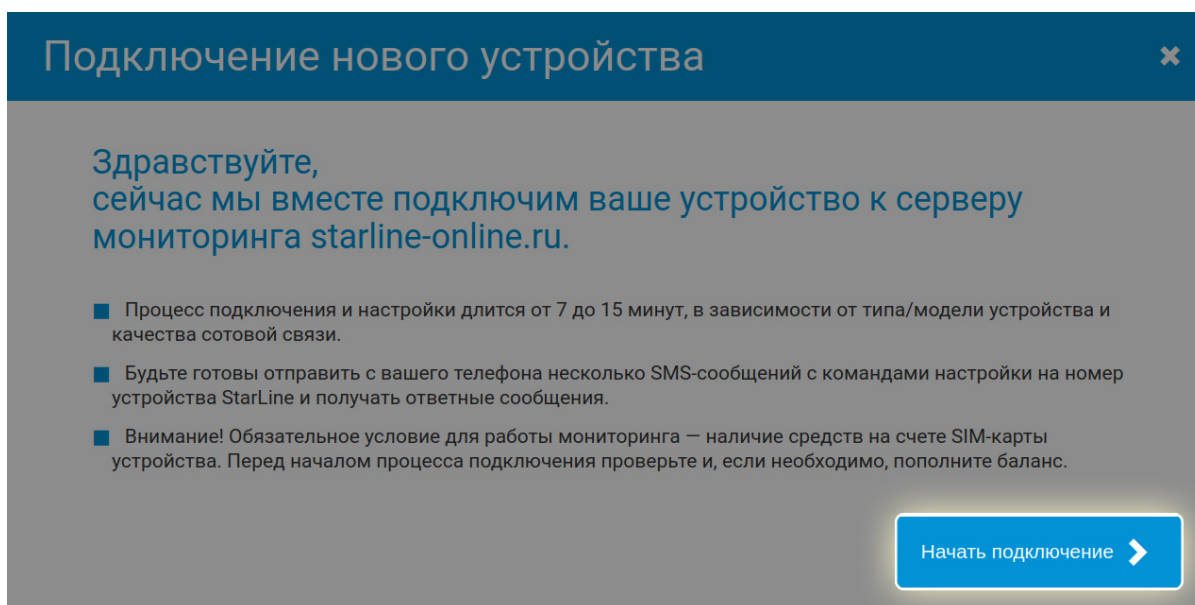

3. Поставьте «галочку» рядом с пунктом «GSM-модуль, сигнализация, умный трекер» и нажмите кнопку «Продолжить».

Тип подключаемого устройства StarLine



Маяк Starline

Подключение мониторингового маяка M15, M17, M12 или M10/M11.



GSM-модуль, сигнализация, умный трекер StarLine

Подключение [GSM-модуля или сигнализации StarLine](#) без [карты](#) [предрегистрации](#) или если забыт пароль от учетной записи.



Перенос устройства из другого аккаунта

Добавление в ваш аккаунт другого устройства, например, еще один автомобиль.



Смартфон с установленным приложением «Я тут!»

[← Отменить](#)

[Продолжить >](#)

4. Нажмите на пункт «Код активации из гарантийного талона», введите код из вашего гарантийного талона и нажмите кнопку «Продолжить». При успешном добавлении устройства появится сообщение «Подключение завершено». Если устройство уже использовалось ранее или код активации утерян, нажмите на пункт «Код из SMS».

Подключение устройства StarLine



Код из SMS

Добавление устройства StarLine с помощью SMS-команд



Код активации из гарантийного талона

В новых устройствах мы используем код активации, который можно найти в гарантийном талоне StarLine. Код поможет быстро и удобно добавить устройство в ваш аккаунт.

[← Отменить](#)

[Продолжить >](#)

5. Введите имя устройства, номер SIM-карты, установленной в маяке, в международном формате, например, +79112223344.

Для получения кода регистрации отправьте на номер SIM-карты, установленной в трекере, SMS-сообщение с текстом:

XXXX ПИНКОД где XXXX - четырёхзначный пароль трекера.

Введите полученный код и нажмите кнопку «Продолжить».

Подключение устройства StarLine



Отправьте SMS с текстом 00581 на номер устройства

Придумайте имя
для устройства

Номер SIM-карты

+79007770055

Код регистрации из
ответного SMS

[PIN-код не
пришел?](#)

← Отменить

Продолжить →

6. При успешном добавлении устройства появится следующее окно:

Подключение завершено



Поздравляем,
ваше устройство успешно подключено к сервису мониторинга
starline-online.ru!

Возникли вопросы или предложения по работе сервиса?
— спросите совета у наших консультантов

Россия: 8-800-333-80-30, +7-495-935-80-30 (Москва)

Казахстан: 8-800-070-80-30

Украина: 0-800-502-308

Беларусь: 810-8000-333-80-30

Страны Прибалтики: +372-510-4800

www.starline.ru/support

Новости безопасности, инструкции, советы

← Подключить еще одно устройство

Закреть ✕

7. Нажмите кнопку «Закреть». Процедура добавления маяка завершена.