


Схема подключения V67

Редакция №7

StarLine V67

Схема подключения охранно-телематического комплекса

Подключение StarLine V67

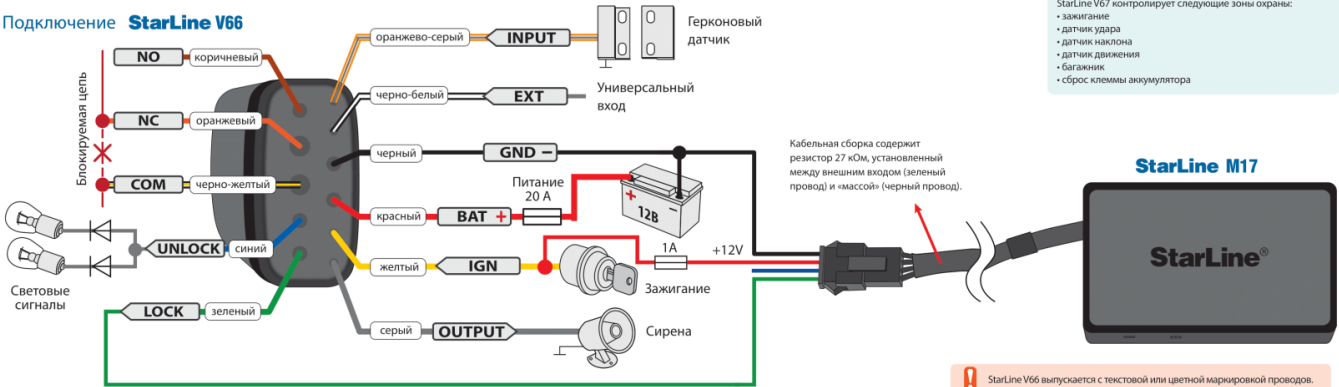

Охранно-телематический комплекс StarLine V67 защищает от угона и отслеживает местоположение транспорта. StarLine V67 контролирует следующие зоны охраны:

- зажигание
- датчик удара
- датчик наклона
- датчик движения
- багажник
- сброс клеммы аккумулятора

StarLine M17


StarLine®

StarLine V66 выпускается с текстовой или цветной маркировкой проводов.

Разработчик и производитель, НПО Старлайн, оставляет за собой право на внесение технических улучшений, не отраженных в данной схеме. Информация об обновлениях, актуальные версии инструкций по эксплуатации и установке смотрите на сайте www.starline.ru в разделе «Каталог».

Федеральная служба поддержки StarLine. Звонки бесплатны.	
Россия	8-800-333-80-30
Беларусь	8-10-8000-333-80-30
Казахстан	8-800-070-80-30
Киргизия	0-800-111-80-30
Украина	0-800-502-308
Звонки по условиям вашего тарифного плана.	
Москва	(495) 935-80-30

Пример подключения выхода StarLine M17 для управления дополнительной блокировкой

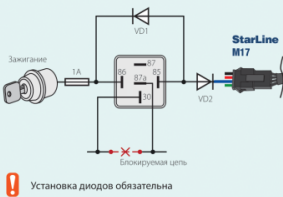

Установка диодов обязательна

Рекомендации по установке

StarLine V66 разместите в скрытом труднодоступном месте. Сирену разместите как можно дальше от источников тепла и влаги. Рупор сирены направьте вниз, чтобы избежать накопления воды.

Прокладку проводов производите как можно дальше от источников электрических помех: катушки зажигания, высоковольтных проводов и т.п. Провода не должны соприкасаться с движущимися частями конструкции — педалями, подвижными частями рулевого механизма и т.п. Для корректной работы StarLine V66 все обмотки дополнительно установленных внешних реле шунтируйте диодами.

StarLine M17 разместите так, чтобы его крышка (сторона с логотипом StarLine) была направлена в сторону неба. При установке корпус StarLine M17 нельзя заслонять металлическими предметами и покрытиями. Сигнал ГЛОНАСС/GPS спутников проходит сквозь стекло, пластмассу, декоративную обшивку, но не проходит через металлический кузов, металлизированную тонировку и другие металлические предметы.

ВНИМАНИЕ! Не располагайте StarLine M17 рядом с сильно нагревающимися деталями. Помните, что в майке установлены литиевые батареи, которые могут воспламениться при температуре выше +60 °C

Авторизация с помощью смартфона


Для использования смартфона в качестве метки, скачайте бесплатное приложение **StarLine Ключ** и зарегистрируйте смартфон в StarLine V67

Приложение доступно для основных мобильных платформ



Мониторинг со смартфона

Для отслеживания местоположения скачайте бесплатное приложение **StarLine**



Быстрая настройка

1) Нажмите кнопку на корпусе StarLine M17 и убедитесь в наличии серии коротких вспышек светодиода
2) Отправьте следующие SMS-команды:

Команда	Пример SMS	Пример ответа
Установка номера владельца	1234+	Телефон владельца: +7XXXXXXXXXX
Установка внутренних часов	1234 T 12:23 15.01.2016 +4	Дата и время: 12:23 15.01.2016 (+4)
Изменение пароля	1234 P5678	Новый пароль: 5678

Рекомендации при консервации

! При отключении аккумуляторной батареи на длительное время (например, зимний период) для сохранения заряда батареи майка отправьте SMS-команду «1234 IN- N M-». Перед последующей эксплуатацией транспорта отправьте SMS-команду «1234 IN+ A M+».